

# Trendgeek® \* Uživatelská příručka

## Visací zámek s otisky prstů TG-131

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na internetovém odkazu: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (ve spodní liště "Konformitätserklärung") Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 centů / minutu z německé pevné linky a 42 centů / minutu z mobilních sítí).

Bezplatný e-mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili.

**Záruka 2 roky**



### Funkce

- Trendgeek TG-131 je visací zámek na otisky prstů USB.
- Až 10 různých otisků prstů.
- 3,7V baterie s dobou nabíjení 2 hodiny 180mAh
- až 2 000 odemknutí nebo doba používání 1 rok
- Indikátor nabití baterie

### Technické specifikace

USB (pouze v suchém stavu)	5V max. 0,2A
Baterie	3,7V / 180mAh

### Registrace otisků prstů

Stiskněte jeden prst na přibližně 5 sekund na senzoru, dokud se nerozsvítí modrá LED je zap	
Stiskněte obrázek nepřetržitě více než 10krát, v různých pozicích, jak ukazuje obrázek, dokud se nerozsvítí zelené světlo. Když svítí zelená kontrolka, stiskněte 10krát dalším prstem, dokud kontrolka nezhasne. <b>K aktivaci zámku je třeba zaregistrovat alespoň 2 otisky prstů</b>	

### Přidávání otisků prstů

- Po odemknutí stiskněte a podržte registrovaný prst po dobu 5 sekund, dokud svítí modré světlo.
- Stiskněte nový prst více než 10krát

## Obnovit tovární nastavení

- Po odblokování stiskněte a podržte registrovaný prst po dobu 20 sekund a uvolněte jej, když svítí červené světlo.
- Když svítí červené světlo, stiskněte stejný registrovaný prst. A všechny otisky prstů jsou odstraněny po změně světla na zelenou.

## Normální použití

- Snímač otisků prstů je citlivou součástí a měl by být vždy udržován čistý, suchý a bez mastnoty, aby byla zajištěna optimální funkce.
- Prst, který se dotkne snímače, by měl být také čistý, suchý a zbavený mastnoty. Poranění prstů nebo odřeniny kůže mohou mít za následek nerozpoznání postiženého otisku prstu.
- Kontrolka nabíjení: Během nabíjení svítí červená kontrolka. a světlo je vypnuté, když je plně nabité.
- Po úplném nabití vydrží 12 měsíců v pohotovostním režimu a při nízkém napájení po odblokování bliká červená kontrolka.


## Bezpečnostní instrukce

- Nabíjejte pouze pomocí dodané nebo kompatibilní USB nabíječky.
- Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenou mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a/nebo chybějícími odbornými znalostmi.
- Zařízení není určeno pro komerční použití.
- Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení je považováno za nevhodné a představuje významné riziko. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- Nikdy nenechávejte Trendgeek TG-131 v provozu nebo nabíjení bez dozoru.

## UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ:

Pouze pro dospělé, nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu. Neponořujte zařízení do vody.

CE

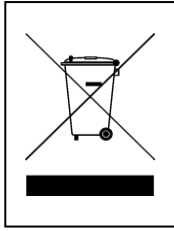

**Rady pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení či baterie do domovního odpadu. **Čištění:** Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním (použijte čistou přikrývku). Vyhněte se používání hrubých, abrazivních čisticích prášků a rozpouštědel nebo agresivních čistidel. Zařízení po vyčištění dobře otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo