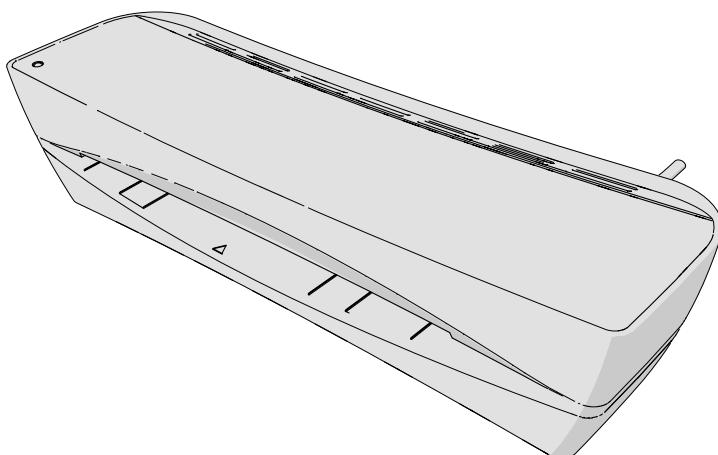




LEITZ iLAM

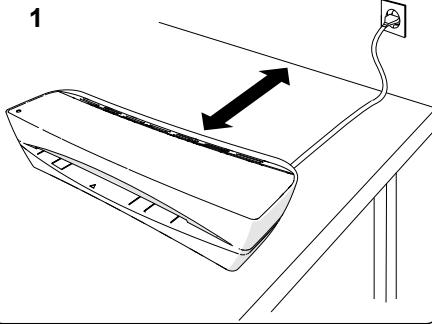
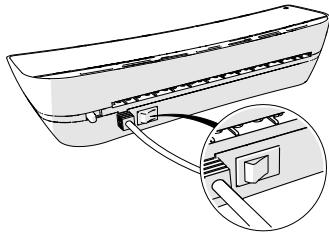
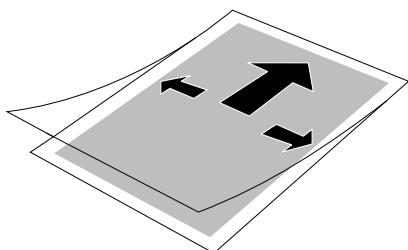
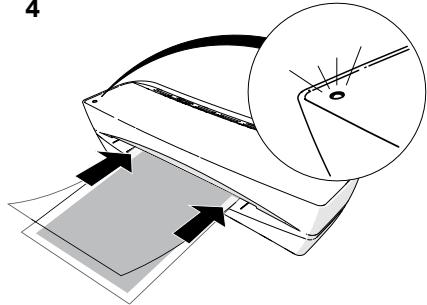
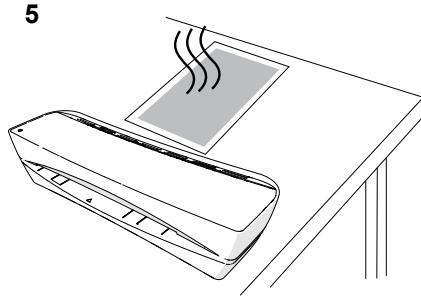
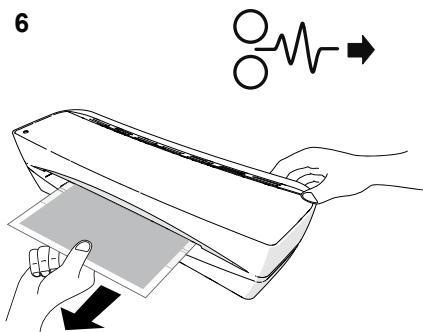
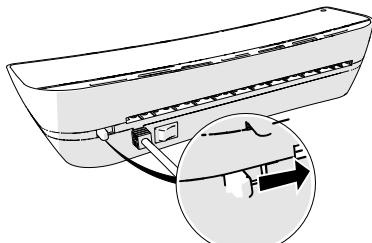
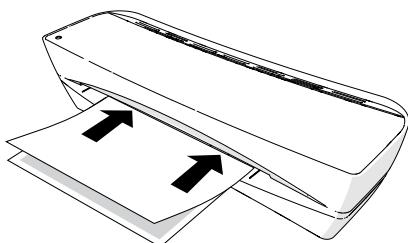
LAMINATOR

HOME A4



Instructions for use

EN 1	DE 3	FR 5	IT 7	ES 9
PT 11	NL 14	DA 16	NO 18	SV 20
FI 22	ET 24	LV 26	LT 28	PL 30
UK 32	RU 34	KK 37	CS 39	SK 41
HU 43	RO 45	GR 47	TR 49	AR 52

1**2****3****4****5****6****7**

Introduction

This Leitz product is intended to be used for laminating paper or similar materials. The product should only be used in household or similar environments, such as in offices and shops. The product should not be used for commercial or industrial purposes, in locations with the presence of a corrosive or explosive atmosphere or for medical purposes. The product may only be used according to the instructions as described in this manual. All use other than described in this manual is seen as unintended use.

For your safety



WARNING! Read all safety warnings and all instructions.

- Please take the time and read the general safety instructions. You can find the general safety instructions in a separate booklet. This booklet is included.
- Always ensure good aeration while laminating (e. g. open a window).
- Always unplug the device when not in use.
- Do not place anything on top of the device and do not insert anything into the venting slots.
- Never laminate with only one side of a laminating pouch.
- Never attempt to pull out the pouch before the laminating process has finished.
- Always unplug and let the device cool down before cleaning, moving or storing it. When carrying the laminator, always hold it by the recessed grips on both sides.

Setting up and switching on the laminator (① and ②)

- Set the laminator up on a stable surface (e.g. table) close to a mains outlet ①. *Ensure there is sufficient space behind the unit so the laminated item is not blocked*

and can easily be removed.

- Connect mains cord with mains socket.
- Put the ON/OFF switch in the ON position ②.

Inserting the document into the pouch ③

- Insert the document into the laminating pouch. Align it to the sealed edge as much as possible and maintain even margins left and right.

Pouches that are too large can be trimmed to size after lamination.

Laminating ④

- When the POWER/READY LED indicator lights green, insert the pouch with the sealed edge first until it gets pulled in. *The laminated document automatically exits at the output side.*

Letting the laminated document cool down ⑤

- Remove the laminated document and leave it on a flat surface for one minute to cool down.
- When you have no further documents to laminate, switch off the laminator.

Clearing a jammed pouch ⑥

Jamming can occur when laminating unsuitable materials.

CAUTION: To prevent any damages to the laminator, the pouch must be removed before switching off the unit.

- Move the release lever to the right and pull out the pouch immediately.
- Clean the rollers after any pouch jam as described in section "Maintenance and care".

Maintenance and care ⑦

In order to remove adhesive from inside the device, clean the rollers regularly as described here:

- Switch on the laminator. Wait until the indicator lights green.
- Fold a sheet of unused copy (80 gsm) paper.
- Insert the paper with the folded side first into the input tray 3–5 times.

To clean the housing:

- Pull out mains plug and wait for the device to cool down.
- Wipe the exterior with a soft, damp cloth and a dishwashing detergent.

Specifications

Rollers/ type	2 Rollers/ Carrier Free
Speed	300 mm/min
Warm-up time	Approx. 210 sec.
Pouch thickness (per side)	75 – 100 µm
Max. paper thickness	0,4 mm
Entry width	230 mm
Power supply	230 V; 50 Hz
Max. power consumption	300 W
Net weight	1,35 kg
Dimensions (lxwxh)	370x125x82 mm
Subject to technical change without prior notification	

2 year guarantee

Leitz units are sold with a 2 year guarantee. The conditions of the guarantee period are as follows:

1. Each unit is guaranteed against all defects in material and/or workmanship for a period of 2 years from the date of purchase.
2. No unit will be accepted without written notification from the customers giving details of the problem that has occurred, and proof of the date of purchase.
3. All units for repair are to be returned to Esselte with adequate packaging. No liability will be accepted by Esselte for goods damaged in transit from the customer, due to inadequate attention to packaging.
4. The supplier will be responsible for all parts and labour charges as necessary to the unit. The 2 year guarantee is subject to the following conditions:
 - That the unit has been used strictly in accordance with the operating instructions supplied with the unit.
 - That if the benefit of this guarantee is sought, the unit must be returned, carriage paid to Esselte. Esselte does not accept responsibility for loss or damage in transit.
 - That the guarantee is invalid if the defects are found to be caused by accident, misuse, alteration or neglect.
 - That no liability of Esselte is to be implied here for damage, loss or expense of any kind resulting from, consequence upon, or in any way due to any fault whatsoever in the instrument or its accessories.
 - That this guarantee does not affect your statutory rights as a consumer.

Einführung

Dieses Leitz-Produkt ist zum Laminieren von Papier oder ähnlichen Materialien bestimmt. Das Produkt sollte nur im Haushalt oder ähnlichen Umgebungen wie z. B. in Büros und Geschäften verwendet werden. Das Produkt darf nicht für gewerbliche, industrielle oder medizinische Zwecke oder in Umgebungen mit einer ätzenden oder explosionsfähigen Atmosphäre verwendet werden. Das Produkt darf nur gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Jegliche andere als in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäße Verwendung.

Für Ihre Sicherheit



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen.

- Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Sie finden die allgemeinen Sicherheitshinweise in einer separaten Broschüre. Diese Broschüre ist im Lieferumfang enthalten.
- Sorgen Sie beim Laminieren immer für eine gute Belüftung (öffnen Sie z. B. ein Fenster).
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitzte.
- Laminieren Sie niemals mit nur einer Seite einer Folientasche.
- Versuchen Sie niemals, die Tasche herauszuziehen, bevor der Laminievorgang abgeschlossen ist.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen oder lagern. Halten

Sie den Laminator immer an den Griffmulden auf beiden Seiten, wenn Sie ihn tragen.

Laminator aufstellen und einschalten (① und ②)

- Stellen Sie den Laminator auf eine stabile Oberfläche (z. B. Tisch) in der Nähe einer Netzsteckdose. ①.
Achten Sie auf genügend Platz hinter dem Gerät, damit das laminierte Dokument nicht blockiert wird und leicht entnommen werden kann.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzsteckdose.
- Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN ②.

Dokument in die Folientasche einlegen ③

- Legen Sie das Dokument in die Folientasche ein. Richten Sie es so gut wie möglich an der geschlossenen Seite der Folientasche aus, und sorgen Sie für gleiche Abstände links und rechts.
Zu große Folientaschen können Sie nach dem Laminieren zuschneiden.

Laminieren ④

- Wenn die Bereitschafts-LED grün leuchtet, legen Sie die Folientasche mit der geschlossenen Seite voran ein, bis sie eingezogen wird.
Das laminierte Dokument wird am Ausgabefach automatisch ausgegeben.

Laminiertes Dokument abkühlen lassen ⑤

- Entnehmen Sie das laminierte Dokument, und lassen Sie es zum Abkühlen etwa eine Minute lang auf einer ebenen Fläche liegen.
- Falls Sie keine weiteren Dokumente laminieren möchten, schalten Sie den Laminator aus.

Folienstau beheben ⑥

Ein Folienstau kann beim Laminieren ungeeigneter Materialien auftreten.
VORSICHT: Um Schäden am Laminator zu vermeiden, müssen Sie die Folientasche vor dem Ausschalten des Gerätes entfernen.

- Drücken Sie den Lösehebel und ziehen Sie die Folientasche sofort heraus.
- Reinigen Sie nach jedem Folienstau die Walzen, wie im Abschnitt „Wartung und Pflege“ beschrieben.

Max. Leistungsaufnahme	300 W
Nettogewicht	1,35 kg
Abmessungen (L x B x H)	370 x 125 x 82 mm
Änderungen an den technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.	

Wartung und Pflege ⑦

Um überschüssigen Kleber aus dem Gerät zu entfernen, reinigen Sie regelmäßig die Walzen wie nachfolgend beschrieben:

- Schalten Sie den Laminator ein. Warten Sie, bis die Betriebsanzeige grün leuchtet.
- Falten Sie ein Blatt unbunutztes Kopierpapier (80 g/m²).
- Führen Sie das Papier mit der gefalteten Seite voran 3-5 Mal in das Eingabefach ein.

So reinigen Sie das Gehäuse:

- Ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Äußere mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel ab.

Technische Daten

Walzen/Typ	2 Walzen/ohne Träger
Laminiergeschwindigkeit	300 mm/min
Vorheizzeit	ca. 210 Sek.
Folienstärke (pro Seite)	75 - 100 µm
Max. Papierdicke	0,4 mm
Arbeitsbreite	230 mm
Stromversorgung	230 V; 50 Hz

2 Jahre Garantie

Leitz-Geräte haben 2 Jahre Garantie. Die Garantiebedingungen sind wie folgt:

1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und erstreckt sich auf alle Material- und/oder Fabrikationsmängel der Geräte.
2. Es wird kein Gerät ohne schriftliche Mitteilung des Kunden unter Angabe von Einzelheiten über das Problem und Nachweis über das Kaufdatum angenommen.
3. Alle Geräte müssen in einer geeigneten Verpackung an Esselte zur Reparatur geschickt werden. Esselte übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf dem Transportweg vom Kunden aufgrund von unzureichender Verpackung entstanden sind.
4. Der Lieferant übernimmt alle notwendigen Ersatzteil- und Arbeitskosten für das Gerät. Die zweijährige Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen:
 - Dass das Gerät nur in Übereinstimmung mit der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Gebrauchsanweisung benutzt wurde.
 - Dass, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird, das Gerät frachtfrei an Esselte gesandt wird. Esselte übernimmt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung auf dem Transportweg.
 - Dass die Garantie ungültig ist, wenn

- festgestellt wird, dass die Mängel durch Unfall, Missbrauch, Modifizierung oder Vernachlässigung verursacht wurden.
- Dass Esselte keine Haftung für irgendwelche Schäden, Verluste oder Kosten übernimmt, die aus einem Fehler des Gerätes oder dessen

- Zubehörteilen herrühren, dadurch verursacht wurden oder damit im Zusammenhang stehen.
- Dass diese Garantie nicht Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte beeinflusst.

FR

Introduction

Ce produit Leitz est destiné à être utilisé pour plastifier du papier ou des matériaux analogues. Le produit ne doit être utilisé que dans des environnements domestiques ou similaires, tels que des bureaux et des magasins. Le produit ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles, dans des endroits imprégnés d'une atmosphère corrosive ou explosive ou à des fins médicales. Le produit ne peut être utilisé que conformément aux instructions décrites dans le présent manuel. Toute utilisation autre que celle décrite dans le présent manuel est considérée comme une utilisation non prévue.

Pour votre sécurité



AVERTISSEMENT ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

- Veuillez prendre le temps de lire les consignes générales de sécurité. Vous pouvez trouver les consignes générales de sécurité dans un livret distinct. Ce livret est inclus.
- Toujours veiller à une bonne aération en plastifiant (par ex. ouvrir une fenêtre).
- Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne rien placer sur le dessus de l'appareil et ne rien insérer dans les fentes de ventilation.

- Ne jamais plastifier avec une seule face de pochette plastifiée.
- Ne jamais tenter de tirer la pochette avant que le processus de plastification soit terminé.
- Toujours débrancher et laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger. Lorsque vous transportez la plastifieuse, toujours la tenir par les poignées encastrées sur les deux côtés.

Mise en place et mise en marche de la plastifieuse (① et ②)

- Poser la plastifieuse sur une surface stable (par ex. une table) à proximité d'une prise de courant ①.
S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace derrière l'appareil de sorte que le document plastifié ne soit pas bloqué et puisse être facilement enlevé.
- Raccorder le cordon d'alimentation à une prise de courant.
- Mettre l'interrupteur ON/OFF en position ON ②.

Insérer le document dans la pochette ③

- Insérer le document dans la pochette plastifiée. L'aligner sur le bord scellé autant que possible et maintenir des marges gauche et droite égales.
Des pochettes trop grandes peuvent être coupées à la taille après plastification.

Plastifier ④

- Quand les voyants LED POWER/READY s'allument en vert, insérer d'abord la pochette avec le bord scellé jusqu'à ce qu'elle soit tirée à l'intérieur.
Le document plastifié sort automatiquement côté sortie.

Laisser refroidir le document plastifié ⑤

- Enlever le document plastifié et le laisser sur une surface plane pendant une minute pour qu'il refroidisse.
- Si vous n'avez pas d'autres documents à plastifier, mettre la plastifieuse hors tension.

Débloquer une pochette coincée ⑥

Un blocage peut se produire si vous plastifiez des matériaux inappropriés.

ATTENTION : Pour éviter tous dommages à la plastifieuse, la pochette doit être enlevée avant de mettre l'appareil hors tension.

- Déplacer le levier de dégagement vers la droite et tirer immédiatement la pochette.
- Nettoyer les rouleaux après tout blocage d'une pochette suivant la description de la section "Maintenance et entretien".

Maintenance et entretien ⑦

Pour enlever l'adhésif à l'intérieur de l'appareil, nettoyer régulièrement les rouleaux suivant cette description :

- Mettre la plastifieuse sous tension.
Attendre que les voyants passent au vert.
- Plier une feuille de papier inutilisée (80 g/m²).
- Insérer le papier côté plié en premier dans le bac d'alimentation de 3 à 5 fois.

Pour nettoyer le boîtier :

- Débrancher la prise secteur et attendre que l'appareil refroidisse.
- Essuyer l'extérieur avec un chiffon doux et humide ainsi qu'un liquide de vaisselle.

Caractéristiques

Rouleaux / Type	2 rouleaux / Sans support
Vitesse	300 mm/min
Temps de préchauffage	Env. 210 s.
Épaisseur de pochette (par côté)	75 – 100 µm
Épaisseur de papier max.	0,4 mm
Largeur d'entrée	230 mm
Alimentation électrique	230 V ; 50 Hz
Consommation d'énergie max.	300 W
Poids net	1,35 kg
Dimensions (Lxlxh)	370x125x82 mm
Sous réserve de modifications techniques sans préavis	

Garantie 2 ans

Les appareils Leitz sont vendus avec 2 ans de garantie. Les conditions de la période de garantie sont les suivantes :

- Chaque appareil est garanti contre tout défaut de matériel et/ou de fabrication pendant une durée de 2 ans à compter de la date d'achat.
- Aucun appareil ne sera accepté sans notification écrite du client donnant des détails sur le problème qui se produit et une preuve de la date d'achat.
- Tous les appareils à réparer doivent être renvoyés à Esselte avec un emballage

adéquat. Aucune responsabilité ne sera assumée par Esselte pour des biens endommagés pendant le transport depuis le client en raison d'une attention insuffisante portée à l'emballage.

4. Le fournisseur sera responsable de tous les frais de pièces et de main-d'œuvre nécessaires à l'appareil. La garantie de 2 ans est soumise aux conditions suivantes :

- L'appareil doit avoir été utilisé en stricte conformité avec les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil.
- Si une demande en garantie est faite, l'appareil doit être renvoyé à Esselte port payé. Esselte décline toute

responsabilité pour toutes pertes ou tous dommages pendant le transport.

- La garantie est invalide s'il s'avère que les défauts ont été causés par un accident, une mauvaise utilisation, une modification ou une négligence.
- Aucune responsabilité d'Esselte n'est ici implicite pour des dommages, une perte ou des dépenses de toute nature résultant de, consécutives à ou de toute façon dues à quelque faute que ce soit dans l'instrument ou ses accessoires.
- Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

IT

Introduzione

Questo prodotto Leitz è stato concepito per la laminazione di carta o materiali simili. Deve essere utilizzato unicamente in casa o in ambienti simili, quali uffici o negozi. Il prodotto non deve essere utilizzato a fini commerciali o industriali, in luoghi in cui sia presente un'atmosfera corrosiva o esplosiva o per scopi medici. Il prodotto può essere utilizzato unicamente secondo le istruzioni specificate nel presente manuale. Qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto nel presente manuale è considerato un uso improprio.

Per la vostra sicurezza



ATTENZIONE! Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

- Si prega di dedicare il tempo necessario alla lettura delle istruzioni di sicurezza. Le istruzioni generali di sicurezza sono contenute in un libretto a parte. Tale libretto è incluso.

- Assicurarsi che sia sempre presente una buona aerazione durante la laminazione (ad es. apriro una finestra).
- Scollegare sempre il dispositivo dalla corrente elettrica quando non è in uso.
- Non collocare nulla sul dispositivo e non inserire alcunché nelle fessure di aerazione.
- Mai laminare con un solo lato di una tasca di laminazione.
- Non tentare di estrarre la tasca prima che il processo di laminazione sia concluso.
- Scollegare sempre il dispositivo e lasciare che si raffreddi prima di pulirlo, spostarlo o riporlo. Per trasportare il laminatore, servirsi delle impugnature incassate sui lati.

Configurazione e accensione del laminatore (① e ②)

- Collocare il laminatore su una superficie stabile (ad esempio un tavolo) vicino a una presa di corrente ①.
Assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza dietro l'apparecchio, in modo tale che la parte laminata non sia bloccata e possa essere rimossa facilmente.

- Inserire il cavo di alimentazione nella presa elettrica.
- Posizionare l'interruttore ON/OFF su ON ②.

Inserimento del documento nella tasca ③

- Inserire il documento nella tasca di laminazione. Allinearlo il più possibile al bordo sigillato e mantenere margini uniformi a sinistra e a destra.

Tasche troppo grandi possono essere tagliate dopo la laminazione.

Laminazione ④

- Quando il LED POWER/READY si illumina di verde, inserire la tasca rivolta dal lato del bordo sigillato fino a quando non viene tirata all'interno.

Il documento laminato esce automaticamente dal lato di espulsione.

Lasciare che il documento laminato si raffreddi ⑤

- Rimuovere il documento laminato e lasciarlo raffreddare su una superficie uniforme per un minuto.
- Quando non sono più presenti documenti da laminare, spegnere il laminatore.

Liberare una tasca bloccata ⑥

Quando si esegue la laminazione di materiali non adatti, si può verificare un intasamento.

ATTENZIONE: Per evitare danni al laminatore, la tasca deve essere rimossa prima di spegnere l'apparecchio.

- Spostare la levetta di sgancio verso destra ed estrarre immediatamente la tasca.
- Pulire i rulli dopo ciascun inceppamento come descritto nel paragrafo "Cura e manutenzione".

Cura e manutenzione ⑦

Per rimuovere l'adesivo dall'interno del dispositivo, pulire i rulli regolarmente procedendo come segue:

- Accendere il laminatore. Attendere che la

spia diventi verde.

- Piegare un foglio di carta (80 gsm).
- Inserire la carta rivolta dal lato piegato nel vassoio di inserimento 3-5 volte.

Per pulire l'alloggiamento:

- Estrarre la spina dalla presa elettrica e attendere che il dispositivo si raffreddi.
- Pulire l'esterno dell'apparecchio servendosi di un panno morbido impregnato con acqua e detersivo per lavare i piatti.

Specifiche tecniche

Rulli/tipo	2 rulli / senza supporto
Velocità	300 mm/min
Tempo di riscaldamento	Circa 210 sec.
Spessore della tasca (per lato)	75 – 100 µm
Spessore massimo della carta	0,4 mm
Larghezza di ingresso	230 mm
Alimentazione	230 V; 50 Hz
Consumo max.	300 W
Peso netto	1,35 kg
Dimensioni (lxpxh)	370x125x82 mm
Può essere soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.	

Garanzia di 2 anni

Gli apparecchi Leitz sono venduti con una garanzia di 2 anni. Le condizioni del periodo di garanzia sono le seguenti:

1. Ciascun apparecchio è garantito contro qualsiasi difetto di materiale e/o manodopera per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.
2. Nessun apparecchio sarà accettato in assenza di notifica per iscritto da parte del cliente in cui venga descritto in maniera dettagliata il problema verificatosi e cui venga allegata la prova d'acquisto recante la data dell'acquisto stesso.
3. Tutti gli apparecchi che richiedono riparazioni devono essere inviati a Esselte adeguatamente confezionati. Esselte non riconosce alcuna responsabilità in caso di danni durante il trasporto alle merci spedite dal cliente causati da un imballaggio inadeguato.
4. Il fornitore si farà carico di tutte le parti di ricambio e della manodopera necessari alla riparazione dell'apparecchio. La garanzia di 2 anni è soggetta alle seguenti condizioni:

ES

Introducción

Este producto Leitz ha sido diseñado para plastificar papel o materiales similares. Solo debe utilizarse en entornos domésticos o similares, como oficinas o tiendas. El producto no debe utilizarse con fines comerciales o industriales, en lugares donde haya una atmósfera corrosiva o explosiva o con fines médicos. El producto solo debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones que se detallan en este manual. Cualquier otro uso será considerado inadecuado.

Por su seguridad



ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.

- L'apparecchio dev'essere stato utilizzato strettamente in conformità con le istruzioni per l'uso fornite.
- Se si desidera avvalersi della garanzia, l'apparecchio deve essere rispedito a Esselte porto franco. Esselte non riconosce alcuna responsabilità per eventuali danni o smarrimenti che si verifichino durante il trasporto.
- La garanzia non è valida qualora vengano riscontrati difetti causati da incidenti, uso improprio, alterazioni o negligenza.
- Esselte non riconosce alcuna responsabilità per danni, perdite o spese di alcun tipo derivanti da, conseguenti o dovuti in alcun modo a guasti dello strumento o dei relativi accessori.
- La garanzia non intacca i diritti legali dei consumatori.

- Dedique el tiempo necesario a leer las instrucciones generales de seguridad. Las encontrará en un manual aparte. Se incluye dicho manual con el producto.
- Asegúrese siempre de que haya una buena ventilación cuando esté plastificando (por ejemplo, abra una ventana).
- Desenchufe siempre el dispositivo cuando no lo esté utilizando.
- No coloque nada encima de la unidad y no introduzca nada en las ranuras de ventilación.
- No plastifique ningún documento utilizando solamente un lado de una funda.
- No intente extraer la funda antes de que haya terminado el proceso de plastificación.
- Antes de limpiar y guardar la unidad, desenchufela y deje que se enfrie. Al

transportar la plastificadora, sujetela siempre por las hendiduras laterales.

Configuración y encendido de la plastificadora (① y ②)

- Coloque la plastificadora sobre una superficie estable (por ejemplo, una mesa) cerca de una toma de corriente ①.
Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás de la unidad de manera que el elemento plastificado no quede bloqueado y pueda retirarse fácilmente.
- Conecte el cable a la toma eléctrica.
- Sitúe el interruptor ON/OFF en la posición ON ②.

Introducción del documento en la funda ③

- Introduzca el documento en la funda de plástico. Acérquelo al máximo al lado cerrado de la funda y asegúrese de que queda centrado entre los márgenes izquierdo y derecho.

Si la funda es demasiado grande, puede recortarla después de plastificar.

Plastificado ④

- Cuando el indicador LED POWER/READY se ilumine en verde, introduzca la funda con el borde cerrado hacia delante hasta que entre automáticamente.

El documento plastificado saldrá automáticamente por la bandeja de salida.

Atemperación del documento plastificado ⑤

- Retire el documento plastificado y déjelo enfriar sobre una superficie plana durante un minuto.
- Si no desea plastificar más documentos, apague el aparato.

Solución de atascos ⑥

Se pueden producir atascos al plastificar materiales inadecuados.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la plastificadora, debe retirar la funda antes de

apagar la unidad.

- Mueva la palanca de liberación a la derecha y tire de la funda inmediatamente.
- Después de un atasco, limpie los rodillos tal y como se describe en la sección "Mantenimiento y cuidado".

Mantenimiento y cuidado ⑦

Para retirar el adhesivo del interior de la unidad, límpie los rodillos periódicamente.

Para ello, siga estos pasos:

- Encienda la plastificadora. Espere a que el indicador se ponga en verde.
- Doble una hoja de papel sin usar (80 g/m²).
- Introduzca el papel con el lado doblado hacia delante en la bandeja de entrada entre 3 y 5 veces.

Para limpiar el alojamiento:

- Retire el enchufe y espere a que se enfríe la unidad.
- Limpie el exterior con un trapo suave y húmedo y un detergente lavavajillas.

Especificaciones

Rodillos / tipo	2 rodillos / Sin transportador
Velocidad	300 mm/min.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 210 segundos
Espesor de las fundas (por lado)	75-100 µm
Espesor máximo del papel	0,4 mm
Anchura de entrada	230 mm
Alimentación	230 V; 50 Hz
Consumo eléctrico máximo	300 W

Peso neto	1,35 kg
Dimensiones (L x An x Al)	370 x 125 x 82 mm
Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.	CE

Garantía de 2 años

Las unidades Leitz tienen 2 años de garantía. Las condiciones de dicha garantía son las siguientes:

1. Cada máquina está garantizada por cualquier defecto de fabricación o material por un periodo de 2 años desde la fecha de adquisición
2. No se admitirán devoluciones sin indicación escrita por parte del cliente de las causas de la devolución y comprobante de la fecha de compra.
3. Todas las unidades para reparar deberán ser devueltas a Esselte con el embalaje adecuado. No serán aceptados por

Esselte los productos que se encuentren en malas condiciones debido a un embalaje inapropiado para el transporte.

4. El proveedor será responsable de la mano de obra y las piezas de recambio necesarias para la reparación de la unidad. La garantía de 2 años está sujeta a las siguientes condiciones:
 - La unidad debe haber sido utilizada estrictamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento facilitadas con la unidad.
 - Para beneficiarse de esta garantía, la unidad defectuosa deberá ser enviada a portes pagados a Esselte. Esselte no se hace responsable de pérdidas o desperfectos durante el transporte.
 - La garantía no es válida si los defectos fueron consecuencia de accidente, mal uso, transformación o negligencia.
 - Esselte no se hace responsable del deterioro, la pérdida o el gasto de cualquier tipo ocasionado por cualquier error, sea cual sea, en la manipulación del aparato o de los accesorios.
 - Esta garantía no afecta a sus derechos como consumidor.

PT

Introdução

Este produto Leitz destina-se a laminar papel ou materiais semelhantes. Este produto só deve ser usado em ambientes domésticos ou semelhantes, tais como escritórios e lojas. Não deve ser usado para fins comerciais ou industriais, em locais que apresentem ambiente corrosivo ou explosivo ou para fins médicos. Pode ser utilizado apenas de acordo com as instruções, conforme descrito neste manual. Qualquer utilização diferente da descrita neste manual é considerada como utilização indevida.

Para sua segurança



AVISO! Leia todos os avisos e instruções de segurança.

- Demore o tempo que for preciso para ler as instruções de segurança gerais. Encontrará as instruções de segurança gerais num folheto separado. Este folheto está incluído.
- Garanta sempre uma boa ventilação durante a laminação (por ex. abra uma janela).
- Deslique sempre o dispositivo quando não está a ser utilizado.

- Não coloque nada sobre o dispositivo e não insira quaisquer objetos nas ranhuras de ventilação.
- Nunca lamine apenas com um lado de uma bolsa de laminação.
- Nunca tente puxar a bolsa para fora antes de terminar o processo de laminação.
- Desligue sempre e deixe o dispositivo arrefecer antes de limpar, deslocar ou armazená-lo. Ao transportar a laminadora, segure-a sempre pelas pegas retraídas de cada lado.

Instalar e ligar a laminadora

(① e ②)

- Instale a laminadora sobre uma superfície estável (por ex. uma mesa) perto de uma tomada elétrica ①.
Certifique-se de que existe espaço suficiente atrás da unidade de modo que o elemento não fique bloqueado e possa ser removido facilmente.
- Ligue o cabo de alimentação na tomada de corrente.
- Coloque o interruptor ON/OFF na posição ON ②.

Inserção do documento na bolsa ③

- Insira o documento dentro da bolsa de laminação. Alinhe-o o máximo que conseguir com o rebordo selado e mantenha margens iguais à esquerda e à direita.

As bolsas demasiado grandes podem ser cortadas no tamanho correto após a laminação.

Laminação ④

- Quando o indicador LED POWER/READY acende a verde, insira a bolsa com o rebordo selado primeiro até ser puxada para dentro.

O documento laminado sai automaticamente do lado da saída.

Deixar o documento laminado arrefecer ⑤

- Remova o documento laminado e coloque-o sobre uma superfície plana durante um minuto para arrefecer.
- Quando já não tiver mais documentos para laminar, desligue a laminadora.

Soltar uma bolsa encravada ⑥

O encravamento pode ocorrer aquando da laminação de materiais inadequados.

ATENÇÃO: A fim de prevenir eventuais danos na laminadora, a bolsa tem de ser removida antes de desligar a máquina.

- Desloque a alavanca de libertação para a direita e puxe imediatamente a bolsa para fora.
- Limpe os rolos depois de uma bolsa ter ficado encravada, conforme descrito na secção «Manutenção e cuidado».

Manutenção e cuidados ⑦

Para remover o adesivo do interior do dispositivo, limpe os rolos regularmente, conforme descrito aqui:

- Ligue a laminadora. Espere até o indicador acender a verde.
- Dobre uma folha de papel de impressora não utilizada (80 gsm).
- Insira o papel com o lado dobrado primeiro dentro da bandeja de entrada 3 a 5 vezes.

Para limpar a caixa:

- Puxe a ficha da tomada e espere que o dispositivo arrefeça.
- Esfregue o exterior com um pano macio e humedecido com um pouco de detergente para a louça.

Especificações

Rolos/tipo	2 rolos/ sem transportador
Velocidade	300 mm/min
Tempo de aquecimento	Aprox. 210 seg.
Espessura da bolsa (por lado)	75 – 100 µm
Espessura máx. do papel	0,4 mm
Largura da entrada	230 mm
Alimentação	230 V; 50 Hz
Consumo de energia máximo	300 W
Peso líquido	1,35 kg
Dimensões (cxlxh)	370x125x82 mm
Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio	

Garantia de 2 anos

As unidades Leitz são vendidas com uma garantia de 2 anos. As condições do período de garantia são as seguintes:

1. Cada unidade tem garantia contra todos os defeitos de material e/ou mão-de-obra durante um período de 2 anos a contar da data de compra.
2. Não será aceite nenhuma máquina sem

notificação por escrito dos clientes com indicação do problema e prova da data de compra.

3. Todas as máquinas para reparação devem ser enviadas à Esselte com embalagem adequada. Não será aceite qualquer responsabilidade por danos causados pelo cliente durante o transporte devido a um cuidado inadequado com a embalagem.
4. O fornecedor será responsável por todas as peças e custos de mão-de-obra necessários para reparar a máquina. A garantia de 2 anos está sujeita às seguintes condições:
 - A máquina tem de ser usada estritamente de acordo com as instruções de funcionamento fornecidas com a máquina.
 - Para beneficiar desta garantia, a máquina tem de ser enviada à Esselte, com portes pagos. A Esselte não aceita qualquer responsabilidade por perda ou danos durante o transporte.
 - A garantia perde a validade se se verificar que os defeitos foram causados por acidente, utilização indevida, alteração ou negligência.
 - Não deve ser deduzida qualquer responsabilidade da Esselte no presente documento por danos, perda ou custos de qualquer natureza que resultem, ocorram na sequência de ou sejam de alguma forma devidos a qualquer tipo de falha do instrumento ou dos respetivos acessórios.
 - Esta garantia não afeta os seus direitos legais enquanto cliente.

Inleiding

Dit product van Leitz is bedoeld voor het lamineren van papier of soortgelijke materialen. Het product mag uitsluitend worden gebruikt in huishoudelijke of soortgelijke omgevingen, zoals in kantoren en winkels. Het product mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden, in locaties bij aanwezigheid van een bijkende of explosieve atmosfeer of voor medische doeleinden. Het product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik dan wat in deze handleiding is beschreven wordt gezien als onbeoogd gebruik.

Voor uw veiligheid



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

- Neem de tijd om de algemene veiligheidsinstructies te lezen. De algemene veiligheidsinstructies zijn te vinden in een apart boekje. Dit boekje wordt meegeleverd.
- Zorg bij het lamineran altijd voor een goede beluchting (bijv. open een raam).
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Leg niets bovenop het apparaat en steek niets in de ventilatiesleuven.
- Noot lamineran met slechts één zijde van een lamineerzak.
- Probeer de zak er nooit uit te trekken als het lamineerproces nog niet klaar is.
- Trek, voordat u het apparaat reinigt, verplaatst of opslaat, altijd eerst de stekker eruit en laat het afkoelen. Als u de laminator draagt, moet u het altijd vasthouden aan de uitgespaarde grepen aan beide zijden.

Instellen en inschakelen van de laminator (① en ②)

- Plaats de laminator op een stabiel oppervlak (bijv. een tafel) in de buurt van een stopcontact ①.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte achter het apparaat is, zodat het gelamineerde voorwerp niet wordt geblokkeerd en eenvoudig kan worden verwijderd.*
- Sluit het elektriciteitssnoer aan op het stopcontact.
- Zet de aan/uit-schakelaar in de stand aan ②.

Het document in de zak steken ③

- Steek het document in de lamineerzak. Lijn het zo goed mogelijk uit met de afgedichte rand en zorg links en rechts voor gelijke marges.
- Zakken die te groot zijn kunnen na het lamineran op maar worden gemaakt.*

Lamineren ④

- Wanneer het POWER/READY-lampje groen is, plaatst u de zak met de afgedichte rand eerst, totdat het naar binnen wordt getrokken.
- Het gelamineerde document komt automatisch uit de uitvoerzijde.*

Het gelamineerde document laten afkoelen ⑤

- Verwijder het gelamineerde document en laat het een minuut afkoelen op een plat oppervlak.
- Schakel de laminator uit als u verder niets hoeft te lamineran.

Verwijderen van een geblokkeerde zak ⑥

Bij het lamineran van ongeschikte materialen kunnen er blokkades ontstaan.

LET OP: Om schade aan de laminator te voorkomen, moet de zak worden verwijderd

voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Beweeg de vrijgavehendel naar rechts en trek de zak er direct uit.
- Reinig de roller na de blokkering van een zak, zoals is beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Onderhevig aan
technische
wijzigingen, zonder
voorafgaande
kennisgeving.



Onderhoud en verzorging ⑦

Om de lijm van binnen het apparaat te verwijderen, moet u de rollers regelmatig reinigen, zoals hier wordt beschreven:

- Zet de laminator aan. Wacht totdat het lampje groen wordt.
- Vouw een vel ongebruikt kopieerpapier (80 g/m²) dubbel.
- Steek het papier met de gevouwen zijde eerst 3-5 maal in het invoerbakje.

Voor het reinigen van de behuizing:

- Trek de stekker eruit en wacht totdat het apparaat afkoelt.
- Veeg de buitenzijde af met een zachte, vochtige doek en een afwasmiddel.

Specificaties

Rollers/type	2 rollers/dragervrij
Snelheid	300 mm/min
Opwarmtijd	Ongeveer 210 sec.
Zakdikte (per zijde)	75 – 100 µm
Max. papierdikte	0,4 mm
Invoerbreedte	230 mm
Stroomtoevoer	230 V; 50 Hz
Max. stroomverbruik	300 W
Nettogewicht	1,35 kg
Afmetingen (lxbxh)	370x125x82 mm

2 jaar garantie

Apparaten van Leitz worden verkocht met een garantie van 2 jaar. De voorwaarden van de garantiperiode zijn als volgt:

1. Elk apparaat heeft voor een periode van 2 jaar na de aankoopdatum een garantie tegen alle defecten in materiaal en/of vakmanschap.
2. Geen enkel apparaat zal worden geaccepteerd zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de klant over het opgetreden probleem en bewijs van de aankoopdatum.
3. Alle te repareren apparaten moeten naar Esselte worden gereturneerd in een geschikte verpakking. Esselte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die tijdens het transport vanaf de klant beschadigd zijn geraakt vanwege onvoldoende verpakking.
4. De leverancier is verantwoordelijk voor alle kosten met betrekking tot onderdelen en arbeid die nodig zijn voor het apparaat. De garantie van 2 jaar is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
 - Dat het apparaat strikt wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies die bij het apparaat geleverd worden.
 - Dat wanneer een beroep wordt gedaan op de garantie, het apparaat franco naar Esselte moet worden verzonden. Esselte aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade gedurende transport.
 - Dat de garantie ongeldig is wanneer de gevonden defecten zijn veroorzaakt door ongelukken, misbruik,

- aanpassingen of verwaarlozing.
- Dat hier geen aansprakelijkheid van Esselte wordt geïmpliceerd voor schade, verliezen of uitgaven van welk soort dan ook, vanwege of als gevolg

- van welke defecten dan ook in het apparaat of zijn accessoires.
- Dat deze garantie op geen enkele wijze uw statutaire rechten als consument aantast.

DA

Introduktion

Dette Leitz-produkt er beregnet til at blive brugt til laminering af papir eller lignende materialer. Produktet bør kun bruges i husholdninger eller lignende omgivelser, f. eks. kontorer og butikker. Produktet bør ikke bruges til kommercielle eller industrielle formål eller på steder, hvor der kan være en korrosiv eller eksplosiv atmosfære, eller til medicinske formål. Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne som beskrevet i denne vejledning. Al anden brug end som beskrevet i denne vejledning anses for at være utilsigtet brug.

Af hensyn til din sikkerhed



ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarslerne og alle anvisningerne.

- Giv dig tid til at læse de generelle sikkerhedsanvisninger. Du kan finde de generelle sikkerhedsanvisninger i et separat hæfte. Dette hæfte er inkluderet.
- Sørg altid for, at der er god udluftning, mens du laminerer (åbn f.eks. et vindue).
- Træk altid enhedens stik ud, når den ikke er i brug.
- Undlad at stille noget oven på enheden, og undlad at indsætte noget i lufthullerne.
- Du bør aldrig laminere noget med kun den ene side af en lamineringslomme.
- Forsøg aldrig at trække lommen ud, før lamineringsprocessen er afsluttet.
- Træk altid stikket ud, og lad enheden køle af, inden du rengør, flytter eller opbevarer den. Når du bærer på

lamineringsmaskinen, skal du altid holde den ved de forsænkede greb på begge sider.

Opsætning og aktivering af lamineringsmaskinen (① og ②)

- Opsæt lamineringsmaskinen på en stabil overflade (f.eks. et bord) tæt på en stikkontakt ①.
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads bag enheden til, at der ikke blokeres for den laminerede genstand og at den let kan fjernes.
- Sæt ledningen i stikkontakten.
- Stil tænd/sluk-kontakten i tænd-positionen ②.

Indsætning af dokumentet i lommen ③

- Indsæt dokumentet i lamineringslommen. Få det til at flugte med den forseglaede kant så meget som muligt, og hold margenerne til venstre og højre lige.
Lommer, der er for store, kan beskæres til den rette størrelse efter laminering.

Laminering ④

- Når STRØM/KLAR-LED-indikatoren lyser grønt, skal du indsætte lommen med den forseglaede kant først, indtil den bliver trukket ind.*Det laminerede dokument kommer automatisk ud af udgangssiden.*

Afkøling af det laminerede dokument ⑤

- Fjern det laminerede dokument, og lad det ligge på en plan overflade i et minut, så det køler af.

- Når du ikke har flere dokumenter at laminere, skal lamineringsmaskinen slukkes.

Frigørelse af en fastklemt lomme ⑥

Fastklemning kan ske, når der lamineres upassende materialer.

FORSIGTIG: For at forhindre skader på lamineringsmaskinen skal lommen fjernes, inden enheden slukkes.

- Flyt udløserarmen til højre, og træk straks lommen ud.
- Rengør rullerne efter enhver eventuel lommeblokering, som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og pleje".

Vedligeholdelse og pleje ⑦

Med henblik på at fjerne klæbemiddel fra enhedens underside skal rullerne rengøres regelmæssigt som beskrevet her:

- Tænd for lamineringsmaskinen. Vent, til indikatoren lyser grønt.
- Fold et ark ubrugt kopipapir (80 gsm).
- Indsæt papiret med den foldede side først i indbakken 3-5 gange.

Sådan rengøres kabinetet:

- Træk netstikket ud, og vent på, at enheden køler af.
- Tør ydersiden med en blød og fugtig klud samt et opvaskemiddel.

Specifikationer

Ruller/ type	2 ruller/ Bærer-fri
Hastighed	300 mm/min
Opvarmningstid	Ca. 210 sek.
Lommetykkelse (pr. side)	75 – 100 µm
Maks. papirtykkelse	0,4 mm
Indgangsbredde	230 mm
Strømforsyning	230 V; 50 Hz

Maks. strømforbrug	300 W
Nettovægt	1,35 kg
Mål (lxbxh)	370x125x82 mm
Der kan ske tekniske ændringer uden forudgående varsel	

2 års garanti

Leitz-enheder sælges med en 2 års garanti. Følgende betingelser gælder for garantiperioden:

- Hver enhed er garanteret mod alle fejl i materiale og/eller udførelse i en periode på 2 år fra købsdatoen.
- Ingen enhed vil blive accepteret uden skriftlig meddelelse fra kunderne, der giver detaljerede oplysninger om det problem, der er opstået, samt bevis på købsdatoen.
- Alle enheder til reparation skal sendes tilbage til Esselte med passende emballage. Esselte vil ikke påtage sig noget ansvar for varer, der er beskadiget under forsendelsen fra kunden pga. forkert emballering.
- Leverandøren vil have ansvaret for alle dele og arbejdsudgifter, der er nødvendige for enheden. Garantien på 2 år er underlagt følgende betingelser:
 - At enheden er blevet anvendt i nøje overensstemmelse med brugsvejledningen, der fulgte med enheden.
 - At hvis denne garanti skal anvendes, skal enheden sendes tilbage, og der skal betales for porto til Esselte. Esselte påtager sig intet ansvar for tab eller skader under transport.
 - At garantien er ugyldig, hvis det konstateres, at fejlene er forårsaget af ulykker, misbrug, ændring eller forsømmelse.

- At Esselte ikke skal påtage sig nogen form for ansvar i forbindelse med skader, tab eller udgifter af nogen som helst art, der måtte opstå fra, som konsekvens af eller på nogen måde på

- grund af hvilken som helst fejl i instrumentet eller dets tilbehør.
- At denne garanti ikke påvirker dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

NO

Introduksjon

Dette Leitz-produktet er ment å brukes til å laminere papir eller lignende materialer. Produktet skal kun brukes i hjemmet eller lignende omgivelser, som kontorer og butikker. Produktet skal ikke anvendes i kommersiell eller industriell bruk, på steder med en korroderende eller eksplosiv atmosfære eller til medisinsk bruk. Produktet skal bare brukes i henhold til instruksjonene som er beskrevet i denne brukermanualen. All annen bruk enn den som er beskrevet i denne brukermanualen, anses som utilsiktet bruk.

For din sikkerhet



ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.

- Ta deg tid til å lese de generelle sikkerhetsinstruksjonene. Du finner de generelle sikkerhetsinstruksjonene i et eget hefte. Dette heftet følger med.
- Påse alltid at det er god ventilasjon når det lamineres (åpne f.eks. et vindu).
- Koble alltid fra enheten når den ikke er i bruk.
- Ikke plasser noe på toppen av enheten, og ikke sett noe over ventilasjonshullene.
- Laminer aldri med bare én side av en lamineringslomme.
- Prøv aldri å dra lommen ut før lamineringsprosessen er ferdig.
- Koble alltid fra enheten og la den kjøles ned før du rengjør, flytter eller oppbevarer den. Når du bærer laminatoren, skal den

alltid holdes i de innfelte håndtakene på begge sider.

Stille opp og slå på laminatoren

(1) og (2)

- Still opp laminatoren på en stabil overflate (f.eks. et bord) som er i nærheten av et vegguttak ①.
Påse at det er nok plass bak enheten slik at den laminerte lommen ikke blokkeres og enkelt kan fjernes.
- Koble strømledningen til vegguttaket.
- Sett PÅ/AV-bryteren i PÅ-stillingen ②.

Innsetting av dokumentet i posen ③

- Sett dokumentet inn i lamineringslommen. Juster det til den forseglaede kanten så godt som mulig, og hold margene jevne til venstre og høyre.
Lommer som er for store, kan trimmes til riktig størrelse etter laminering.

Laminering ④

- Når LED-indikatorlampen for PÅ/KLART lyser grønt, setter du inn lommen med den forseglaede kanten først til den blir trukket inn.
Det laminerte dokumentet kommer automatisk på utmetersiden.

Nedkjøling av det laminerte dokumentet ⑤

- Fjern det laminerte dokumentet og legg det på en flat overflate i ett minutt for avkjøling.
- Når du ikke har flere dokumenter å laminere, slår du av laminatoren.

Fjerning av fastkjørt lomme ⑥

Fastkjøring kan forekomme ved laminering av uegnede materialer.

FORSIKTIG: For å unngå skade på laminatoren må lommen fjernes før enheten slås av.

- Flytt utløzerspaken til høyre, og dra lommen umiddelbart ut.
- Rengjør valsene etter lommefastkjøring slik det er beskrevet i delen «Vedlikehold og pleie».

Vedlikehold og pleie ⑦

For å fjerne lim fra innsiden av enheten må du rengjøre rullene regelmessig slik som beskrevet her:

- Slå på laminatoren. Vent til indikatoren lyser grønt.
- Brett et ark med ubrukt kopipapir (80 gsm).
- Sett papiret med den brettede siden først inn i innmatingsbrettet 3 – 5 ganger.

Rengjøring av kabinetten:

- Trekk ut strømforsyningkontakten og vent til enheten har kjølt seg ned.
- Tørk av utsiden med en myk, fuktig klut og et oppvaskmiddel.

Spesifikasjoner

Valser/ type	2 valser/ hjelpeomslag ikke nødvendig
Hastighet	300 mm/min
Oppvarmingstid	Omtrent 210 sek.
Posetykkelse (per side)	75 – 100 µm
Maks. papirykkelse	0,4 mm
Inngangsbredde	230 mm

Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Maks. strømforbruk	300 W
Nettovekt	1,35 kg
Dimensjoner (lxbxh)	370x125x82 mm
Tekniske endringer kan foretas uten forvarsel	

2 års garanti

Leitz-enheter selges med en 2 års-garanti.

Betingelsene for garantiperioden er som følger:

1. Alle enheter har garanti mot alle defekter i materialer og/eller utførelse i en periode på 2 år fra kjøpsdatoen.
2. Ingen enheter vil bli godtatt uten skriftlig varsel fra kundene som gir detaljer angående problemet som har oppstått, og bevis på kjøpsdatoen.
3. Alle enheter som skal repareres, må returneres til Esselte i tilfredsstillende innpakking. Esselte godtar ingen ansvarskrav for varer som er skadet i fraktprosessen fra kunden grunnet uaktsom pakking.
4. Leverandøren er ansvarlig for kostnadene på alle deler og alt arbeid som er nødvendig for enheten. 2 års-garantien er underlagt følgende betingelser:
 - Enheten må kun ha blitt brukt i samsvar med driftsinstruksjonene som fulgte med enheten.
 - Hvis ytelsene iht. denne garantien ønskes innfridd, må enheten returneres til Esselte og frakkostnadene må være betalt. Esselte påtar seg ikke ansvar for tap eller skade under frakt.
 - Garantien er ugyldig hvis det viser seg at defektene er en følge av uhell,

- misbruk, endringer eller forsømmelse.
- Esselet er ansvarsfri for skader, tap eller utgifter av noe slag som stammer fra, er en konsekvens av eller på noen

- måte skyldes feil i instrumentet eller dets tilbehør.
- Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

SV

Introduktion

Denna Leitz-produkt är avsedd att användas för laminering av papper eller liknande material. Produkten får endast användas i hushåll eller liknande miljöer, exempelvis kontor och butiker. Produkten får inte användas för kommersiella eller industriella ändamål, på platser med korrosiv eller explosiv atmosfär eller för medicinska ändamål. Produkten får endast användas i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. All annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning anses vara icke avsedd användning.

För din säkerhet



VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla anvisningar.

- Ta dig tid att läsa de allmänna säkerhetsanvisningarna. De allmänna säkerhetsanvisningarna har sammanstälts i ett separat häfte. Detta häfte medföljer produkten.
- Sörj för god ventilation vid laminering (t.ex. genom att öppna ett fönster).
- Koppla alltid ur apparaten när den inte används.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten och för inte in några föremål i ventilationsöppningarna.
- Laminera aldrig med endast en sida av en lamineringsficka.
- Försök aldrig dra ut fickan innan lamineringsprocessen är klar.
- Koppla alltid ur och låt apparaten svalna

innan den rengörs, flyttas eller repareras. Håll alltid laminatorn i de infällda handtagen på båda sidor när du bär den.

Ställa upp och slå på laminatorn

(1) och (2)

- Ställ laminatorn på ett stabilt underlag (t. ex. ett bord) nära ett eluttag (1).
Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme bakom apparaten så att den laminerade artikeln inte blockeras och enkelt kan tas ur.
- Anslut nätsladden till ett eluttag.
- Ställ in AV/PÅ-knappen (ON/OFF) till läget PÅ (ON) (2).

Placera dokumentet i fickan (3)

- Placera dokumentet i lamineringsfickan. För in det så långt som möjligt mot fickans stängda sida och se till att vänster- och högermarginalerna är jämma.
Fickor som är för stora kan skäras till rätt storlek efter lamineringen.

Laminering (4)

- Kontrollera att LED-indikatorn STRÖM/KLAR (POWER/READY) lyser grönt och för in fickan med den stängda sidan först tills den dras in.
Det laminerade dokumentet matas ut automatiskt på utmatningssidan.

Låta det laminerade dokumentet svalna (5)

- Ta ur det laminerade dokumentet, lägg det på en plan yta och låt det svalna under 1 minut.
- Stäng av laminatorn om inga fler dokument ska lamineras.

Avlägsna en ficka som har fastnat ⑥

Fickan kan fastna i apparaten om olämpliga material lamineras.

FÖRSIKTIGHET: För att undvika eventuella skador på laminatorn måste fickan avlägsnas innan apparaten stängs av.

- För frigöringsspaken åt höger och dra omgående ut fickan.
- Rengör valsarna efter varje fastklämning av en ficka enligt beskrivningen i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Max. strömförbrukning	300 W
Nettovikt	1,35 kg
Mått (L x B x H)	370 x 125 x 82 mm
Med reservation för tekniska ändringar utan föregående meddelande	CE

Underhåll och skötsel ⑦

Rengör valsarna regelbundet enligt beskrivningen nedan för att avlägsna lim från apparatens insida:

- Slå på laminatorn. Vänta tills strömindikatorn lyser grönt.
- Vik ett ark oanvänt kopieringspapper (80 g/m²).
- För in pappret 3–5 gånger i inmatningsfacket med den vikta sidan först.

Utvändig rengöring:

- Dra ut elkontakten och vänta tills apparaten har svalnat.
- Torka av utsidan med en mjuk, fuktig trasa och diskmedel.

Specifikationer

Valsar/typ	2 valsar/utan hållare
Hastighet	300 mm/min
Uppvärmningstid	Ca 210 sek
Fickans tjocklek (per sida)	75–100 µm
Max. papperstjocklek	0,4 mm
Inmatningsbredd	230 mm
Strömförsörjning	230 V/ 50 Hz

2 års garanti

Sålda Leitz-enheter omfattas av 2 års garanti. Villkoren för garantiperioden är enligt följande:

1. Alla enheter garanteras vara fria från defekter i material och/eller utförande under 2 år från inköpsdatumet.
2. För att garantianspråk ska beaktas krävs ett skriftligt meddelande från kunden med information om problemet som har uppstått samt kopia av kvitto som styrker inköpsdatumet.
3. Vid reparation ska enheten returneras till Esselte i lämplig förpackning. Esselte kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstått under frakten från kunden till följd av felaktig förpackning.
4. I sådant fall ska leverantören stå för alla material- och arbetskostnader som krävs för reparation av enheten. För den tvååriga garantin gäller följande villkor:
 - Enheten måste ha använts helt i enlighet med bruksanvisningen som medföljer enheten.
 - Vid eventuella garantianspråk måste enheten returneras med betald frakt till Esselte. Esselte kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som sker under frakten.
 - Garantin gäller inte för defekter som orsakats till följd av olyckstillfall, felaktig användning, modifieringar eller vårdslöshet.

- I sådant fall kan Essalte inte hållas ansvarig för någon typ av skada, förlust eller kostnad som uppstätt till följd av fel på produkten eller dess tillbehör.

- Denna garanti begränsar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

FI

Esittely

Tämä Leitz-tuote on tarkoitettu paperin ja vastaavien materiaalien laminointiin. Tuotetta saa käyttää vain kotiympäristössä tai vastaavissa tiloissa, kuten toimistoissa ja kaupoissa. Tuotetta ei saa käyttää kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin, eikä tiloissa, joissa se altistuu syövyttäville aineille tai räjähdysherkissä ympäristöissä. Tuotetta ei saa käyttää lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tuotetta saa käyttää vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Kaikki käyttö, jota ei ole kuvattu tässä käyttöoppaassa, on epäasianmukaista käyttöä.

Turvallisuudeksesi



VAROITUS! Lue kaikki turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja kaikki käyttöohjeet.

- Varaa aikaa ja lue yleiset turvaohjeet. Yleiset turvaohjeet ovat erillisessä lehtisessä. Tämä lehtinen tulee tuotteen mukana.
- Laminoitaessa on huolehdittava hyvästä tuuletuksesta (esim. avaamalla ikkuna).
- Irrota laite pistorasiasta aina, kun se ei ole käytössä.
- Älä aseta mitään laitteen päälle, äläkä työnnä mitään sen tuuletusaukkoihin.
- Älä laminoi koskaan vain yhdellä laminointitaskun puolella.
- Älä yritä koskaan vetää taskua laitteesta ennen kuin laminointivaihe on päättynyt.
- Ennen puhdistamista, kuljettamista ja pakkaamista verkkopistoke vedetään irti ja

laitteen annetaan jäähtyä.

Laminointilaitetta kannettaessa tartutaan aina sen sivuilla oleviin upottettuihin kahvoihin.

Laminointilaitteen asentaminen ja kytkeminen päälle (① ja ②)

- Sijoita laminointilaite tukevalle ja tasaiselle alustalle (esim. pöydälle) pistorasiin läheisyyteen ①.
Varmista, että laitteen takana on tarpeeksi tilaa, jotta laminoitu arkki pääsee vapaasti tulemaan laitteesta ulos.
- Kytke virtajohto pistorasiaan.
- Kytke ON/OFF-painike ON-asentoon ②.

Asiakirjan asettaminen taskuun ③

- Aseta asiakirja laminointitaskuun. Kohdista se saumattuun reunaan niin paljon kuin mahdollista ja pidä sivumarginalit molemmilla puolin.
Mikäli tasku on liian iso, voit leikata ylimääräiset pois laminoinnin jälkeen.

Laminoointi ④

- Kun POWER/READY LED -valo on vihreä, syötä tasku saumattu reuna edellä kunnes laite imaisee taskun.
Laminoitu arkki tulee automaattisesti ulos toiselta puolelta.

Anna laminoidun asiakirjan jäähtyä ⑤

- Ota laminoitu asiakirja pois ja anna sen jäähtyä tasaisella alustalla noin minuutti.
- Mikäli sinulla ei ole muita asiakirjoja laminoitavaksi, sammuta laite.

Juuttuneen taskun

vapauttaminen ⑥

Juuttumista saattaa tapahtua, mikäli käytät epäsopivaa materiaalia.

HUOMIO: Laitteen vaurioitumisen estämiseksi tasku tulee poistaa ennen laitteen sammittamista.

- Siirrä vapautusvipu oikealle ja vedä tasku heti ulos.
- Puhdista telat aina taskun juuttumisen jälkeen, katso kohta "Huolto ja hoito".

Huolto ja hoito ⑦

Jotta tarpeeton liima voidaan poistaa laitteen sisältä, puhdista telat säännöllisesti alla olevan ohjeen mukaisesti:

- Kytke laminointilaite päälle. Odota kunnes vihreä merkkivalo sytyy.
- Taita käyttämätön kopipaperi (80 g/m^2) keskeltä.
- Syötä paperi taitettu sivu edellä laitteeseen 3–5 kertaa.

Kotelon puhdistus:

- Vedä pistoke irti ja odota kunnes laite on jäähdyntynyt.
- Pyyhi ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla ja astianpesuaineella.

Tekniset tiedot

Telat/tyyppi	2 telaa / ilman siirrintä
Nopeus	300 mm/min
Esikuumennusaika	Noin 210 s
Taskun paksuus (per puoli)	75–100 μm
Paperin enimmäispaksuus	0,4 mm
Työstöleveys	230 mm

Virtalähde	230 V; 50 Hz
Maks. virrankulutus	300 W
Nettopaino	1,35 kg
Mitrat (P x L x K)	370 x 125 x 82 mm
Pidätämme oikeuden tekniisiin muutoksiin ilman ennakoilmoitusta	

2 vuoden takuu

Leitz-laitteilla on 2 vuoden takuu. Takuu on voimassa seuraavien ehdoin:

1. Takuu kattaa laitteiden kaikki materiaaliviat ja/tai valmistusvirheet 2 vuoden ajan ostopäivästä lähtien.
2. Laite otetaan takuukorjaukseen vain, kun mukana on asiakkaan kirjallinen selvitys laitteessa ilmenneestä viasta ja todistus ostopäivästä.
3. Kaikki Esseltelle korjattavaksi lähetettävät tuotteet on pakattava huolellisesti. Esselte ei ota mitään vastuuta lähetyksen aikana tapahtuneista vaurioista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta pakkauksesta.
4. Toimittaja vastaa kaikista osista ja korjauskuluista, jotka aiheutuvat laitteen korjamisesta. 2 vuoden takuu on voimassa seuraavien ehdoin:
 - Laitetta on käytetty laitteen mukana tulevien käyttöohjeiden mukaisesti.
 - Laite on palautettava Esseltelle toimituskulut maksettuina, mikäli takuukorjausta halutaan. Esselte ei ota mitään vastuuta laitteen häviämisestä tai vaurioitumisesta lähetyksen aikana.
 - Takuu ei ole voimassa, jos vauriot aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, muutoksista tai laiminlyönneistä.

- Esselte ei ota mitään vastuuta vaurioista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka johtuvat, ovat seurausta tai aiheutuvat laitteen tai sen

- lisäosan viasta
- Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

ET

Sissejuhatus

See Leitzi seade on mõeldud paberi ja paberilaadsete materjalide kiletamiseks. Seadet tohib kasutada ainult kodus vms keskkonnas, näiteks kontoris või kaupluses. Seadet ei tohi kasutada kaubanduslikul, tööstuslikul või meditsiinilisel otstarbel ega sõövitus- või plahvatusohtlikus keskkonnas. Seadet tohib kasutada ainult käesolevas juhendis toodud juhiste kohaselt. Kõiki kasutusviise, mida ei ole kirjeldatud käesolevas juhendis, loetakse mitteesipäraseks kasutamiseks.

Teie ohutuse tagamiseks



HOIATUS! Lugege kõik hoiatused ja juhised läbi.

- Leidke aega, et tutvuda üldiste ohutuseeskirjadega. Üldised ohutuseeskirjad leiate eraldi brošürist. See brošür kuulub komplekti.
- Kiletamisel tuleb alati tagada hea ventilatsioon (näiteks avada aken).
- Kui te seadet ei kasuta, tömmake pistik pistikupesast välja.
- Ärge asetage seadme peale esemeid ega torgake õhutusavadesse võõrkehi.
- Ärge kiletage kunagi vaid kiletasku üht poolt.
- Ärge püüdke kunagi kiletaskut välja tömmata enne, kui kiletamine on lõpetatud.
- Enne seadme teisaldamist, puhastamist ja hoiilepanemist tömmake pistik välja ja

laske seadmel maha jahtuda. Laminaatori kandmisel võtke alati kinni mõlemal küljel olevatest süvenditest.

Laminaatori ülespanek ja sisselülitamine (1) ja (2)

- Asetage laminaator kindlale ja tasasele pinnale (nt lauale) pistikupesa ① lähedusse.
Jälgige, et laminaatori taga oleks piisavalt vaba ruumi, et kiletatud materjal ei blokeeriks ja see oleks võimalik seadmest takistamatult kätte saada.
- Pange pistik pistikupessa.
- Seadke toitelülitri sisselülitusasendisse ②.

Dokumendi asetamine kiletaskusse ③

- Asetage dokument kiletaskusse. Seadke see võimalikult ülaääre lähedale ning veenduge, et vasakule ja paremale jääb ühepalju vaba ruumi.
Liiga suured kiletaskud võite pärast kiletamist parajaks lõigata.

Kiletamine ④

- Kui põleb roheline toite/valmisoleku märgutuli, sisestage kiletasku, murdekoht ees, sisestamisavasse, kuni see sisse tömmatakse.
Kiletatud dokument väljub laminaatori väljutamisavast automaatselt.

Kiletatud dokumendi jahutamine ⑤

- Võtke kiletatud dokument laminaatorist välja ja laske sellel umbes minut aega tasasel pinnal jahtuda.

- Kui te rohkem dokumente kiletada ei soovi, lülitage seade välja.

Kiletusummiku körvaldamine ⑥

Ebasobivate materjalide kiletamisel võivad need seadmesse kinni jäädä.

ETTEVAATUST! Et vältida laminaatori kahjustusi, tuleb kiletaskud enne seadme väljalülitamist eemaldada.

- Lükake vabastushoob paremale ja tömmake kiletasku viivitamata seadmost välja.
- Puhastage rullikud iga kord, kui kiletasku on kinni jäänud, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus ja puhastamine”.

Hooldus ja puhastamine ⑦

Üleliigse liimaine eemaldamiseks seadmost tuleb rullikuid regulaarselt puhastada, nii nagu järgnevalt kirjeldatud.

- Lülitage laminaator sisse. Oodake, kuni süttib roheline märgutuli.
- Murdke puhas paberileht (80 g/m^2) keskelt kokku.
- Sisestage paber, murdekoht ees, 3–5 korda läbi sisestamisava.

Korpuse puhastamine

- Tömmake pistik pistikupesast välja ja oodake, kuni seade on jahtunud.
- Puhastage seadme välispinda pehme niiske lapi ja nõudepesuvahendiga.

Tehnilised andmed

Rullikud/tüüp	2 rullikut / ilma kelguta
Kiirus	300 mm/min
Soojenemisaeg	Umbes 210 sekundit
Kile paksus (üks külg)	75–100 μm
Paberi maksimaalne paksus	0,4 mm

Sisestuslaius	230 mm
Vooluvõrk	230 V; 50 Hz
Maksimaalne vöimsus	300 W
Netokaal	1,35 kg
Mõõdud (P x L x K)	370 x 125 x 82 mm
Seadme juures võidakse teha ette teatamata tehnilisi muudatusi.	

2 aastat garantii

Leiti seadmetel on 2-aastane garantii. Garantiiajal tuleb arvestada järgmisesega.

1. Igale seadmele kehtib materjali- ja/või tootmisdefekte hõlmav 2-aastane garantii alates seadme ostmise kuupäevast.
2. Seadet ei võeta garantiremonti, kui sellega pole kaasas kliendi kirjalikku avaldust probleemi kirjeldusega ning seadme ostukuupäeva tõendavat dokumenti.
3. Kõik Esseltele tagastatavad seadmed peavad olema vastavas pakendis. Esselte ei vastuta defektide eest, mis võivad tekki seadme transpordimisel, kui seade pole õigesti pakitud.
4. Kõigi seadmele vajalike osade maksumuse ja tööjõukulud kannab tarnija. 2-aastane garantii hõlmab järgmisi juhtumeid.
 - Seadet peab olema kasutatud vastavalt sellega kaasas olnud kasutusjuhendile.
 - Kui seade vajab garantiremonti, tuleb see tagastada Esseltele ja tasuda transpordikulude eest. Esselte ei vastuta transpordi käigus tekkivate kahjustuste ega kaotsimineku eest.
 - Garantii ei kehti, kui kahjustused on tekinud õnnetuse, ebaõige kasutamise, ümbertegemise või holetuse tagajärvel.

- Samuti ei vastuta Esselte võimalike kahjude, kadude ega kulude eest, mis on tingitud seadme või selle lisatarvikute puudustest.

- Käesolev garantii ei mõjuta tarbijakaitseadusest tulenevaid õigusi.

LV

levads

Šis Leitz produkts ir paredzēts papīra un papīram līdzīgu materiālu laminēšanai. Produkts ir lietojams tikai mājsaimniecībās vai līdzīgā vidē, piemēram, birojos un veikalos. Produktu nedrīkst lietot komercīlos vai rūpnieciskos nolūkos, korozīvā vai eksplozīvā vidē vai medicīniskiem mērķiem. Produktu var lietot tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem norādījumiem. Lietošana, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā, uzskatāma par neparedzētu lietošanu.

Jūsu drošībai



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus.

- Lūdzu, uzmanīgi izlasiet vispārējos drošības noteikumus. Vispārējie drošības noteikumi ir pieejami atsevišķā brošūrā. Šī brošūra ir iekļauta komplektā.
- Laminēšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju (piemēram, atveriet logus).
- Kad ierīci neizmantojat, vienmēr atvienojiet to no strāvas.
- Neliciet uz iekārtas nekādus priekšmetus un neievadiet nekādus svešķermenus ventilācijas atverēs.
- Nekad nelaminējet tikai ar vienu lapas kabatas pusī.
- Nekad nemēģiniet izvilkit kabatu no ierīces, pirms laminēšanas process ir pabeigts.
- Pirms transportēšanas, tīrišanas vai uzglabāšanas atslēdziet ierīci no tīkla un jaujet tai atdzist. Laminētāja pārnešanai vienmēr izmantojiet sānu iedobes.

Laminētāja uzstādīšana un ieslēgšana (① un ②)

- Uzstādiet laminētāju uz stabilas, līdzena virsmas (piemēram, galda) blakus rozetei ①.
- *Nodrošiniet, ka aiz laminētāja ir pietiekami daudz vietas, lai novērstu laminētā dokumenta iestrēgšanu un lai dokumentu būtu viegli izņemt.*
- Pieslēdziet tīkla kontaktdakšu rozetei.
- Nospiediet On/Off pogu un iestatiet to ON pozīcijā ②.

Dokumenta ievietošana laminēšanas kabatā ③

- Ievietojiet dokumentu laminēšanas kabatā. Novietojiet to pēc iespējas tuvāk kabatas saliektajai malai un pārliecīgieties, ka attālumi kreisajā un labajā pusē ir vienādi. *Pārāk lielas laminēšanas kabatas var atbilstoši samazināt pēc laminēšanas.*

Laminēšana ④

- Kad gatavības indikators deg zajā krāsā, ievadiet laminēšanas kabatu ar saliektu malu uz priekšu, līdz kabata tiek ievilkta. *Laminētais dokuments automātiski tiek novirzīts uz izejas pusī.*

Ļaut laminētajam dokumentam atdzist ⑤

- Izņemiet laminēto dokumentu un jaujet tam atdzist uz līdzena virsmas apmēram vienu minūti.
- Kad visi dokumenti ir ielaminēti, izslēdziet laminētāju.

Laminēšanas aizsprostojumu novēšana ⑥

Nepiemērotu materiālu laminēšana var radīt

aizsprostojumu.

UZMANĪBU: Lai novērstu iekārtas bojājumus, laminēšanas kabatas jāizņem no laminētāja pirms tā izslēgšanas.

- Nospiediet atbrīvošanas sviru un nekavējoties izņemiet laminēšanas kabatu
- Pēc katra laminēšanas aizsprostojuma iztīriet veltņus, kā aprakstīts sadaļā „Tehniskā apkope un uzturēšana“.

Tehniskā apkope un uzturēšana ⑦

Lai noņemtu līmes atliekas no iekārtas, regulāri tīriet veltņus, kā aprakstīts zemāk:

- Ieslēdziet laminētāju. Uzgaidiet, līdz indikators iedegas zaļā krāsā.
- Ielicet pa vidu salocītu, nelietotu kopēšanas papīra (80 g/m^2) lapu.
- Ar slēgto malu ievadiet papīru pa vidu ielikšanas atverē 3-5 reizes.

Korpusa tīrīšana:

- Atslēdziet kontaktdakšu no rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Tīriet ārējo pusī ar mīkstu, mitru salveti un nedaudz mazgājamā līdzekļa.

Tehniskie dati

Rullīši/veids	2 rullīši / bez turētāja
Ātrums	300 mm/min
Uzsilšanas laiks	Aptuveni 210 sek.
Kabatas biezums (vienai pusei)	75 – 100 µm
Maksimālais papīra biezums	0,4 mm
Darba platums	230 mm
Barošana	230 V; 50 Hz
Maksimālais jaudas patēriņš	300 W
Svars neto	1,35 kg

Izmēri (P x D x A)	370x125x82 mm
Tehniskas izmaiņas var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma	

2 gadu garantija

Leitz vienības tiek pārdotas ar 2 gadu garantiju. Garantijas laika nosacījumi ir šādi:

1. Katram iekārtas vienības materiālam vai apdarei ir garantija pret defektiem 2 gadus no tā iegādes brīža.
2. Neviene vienība netiek pienēmta bez klienta rakstiska ziņojuma ar iekārtas problēmas aprakstu un iegādes datuma apliecinājuma.
3. Visas bojātās vienības uzņēmumam Essele ir jānodod attiecīgā iepakojumā. Essele neuzņemas atbildību par ierīces bojājumiem pārsūtīšanas laikā, ja klients nav pienācīgi iepakojis sūtījumu.
4. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem, kas saistīti ar bojātās vienības daļu nomaiņu un darbu. 2 gadu garantijai ir piemērojami šādi nosacījumi:
 - Vienības lietošanā ir stingri ievēroti tai pievienotie darbības norādījumi.
 - Ja ir pieprasīts šīs garantijas remonts, vienība ir jāatgriež, transportēšanas izdevumus sedzot Essele.
 - Essele neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies celā.
 - Garantija nav derīga, ja iekārta ir bojāta nelaimes gadījumā, kā arī nepareizas lietošanas, pārveidošanas vai nolaidīgas rīcības rezultātā.
 - Essele neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies jebkādu rīka vai tā piederumu defektu rezultātā vai saistībā ar tiem.
 - Šī garantija neietekmē likumā noteiktās patēriņtāju tiesības.

Ivadas

Šis „Leitz“ produktas yra skirtas popierui ir panašioms medžiagoms laminuoti. Produktas turėtų būti naudojamas tik būtinėje ar panašiose aplinkose, pvz., biuruose ir parduotuvėse. Produkto negalima naudoti komerciniams, industriniams ar medicininiam tikslams ir vietose, kurių aplinkoje yra éssinančių ar sprogių dalelių. Produktas gali būti naudojamas tik pagal šiame naudojimo vadove esančias instrukcijas. Bet koks produkto naudojimas ne pagal šį naudojimo vadovą yra laikomas nenumatytu naudojimu.

Jūsų saugumui



DÉMESIO! Perskaitykite visus saugumo įspėjimus ir instrukcijas.

- Skirkite laiko bendrosioms saugumo instrukcijoms perskaityti. Bendrasias saugumo instrukcijas rasite atskiroje brošiūroje. Ši brošiūra yra pridėta.
- Visada užtikrinkite gerą védinimą laminavimo metu (pvz., atverkite langą).
- Visada išjunkite prietaisą iš elektros šaltinio, kai jo nenaudojate.
- Nieko nedékite ant prietaiso ir nieko nekiškite į ventiliacijos angas.
- Niekada nelaminuokite tik su viena laminavimo vokelio puse.
- Niekada nebandykite ištrauktii vokelio, kol laminavimas neužbaigtas.
- Prieš valydam, perkeldami ar sandéliuodami prietaisą, visada išjunkite iš elektros šaltinio ir leiskite jam atvėsti. Nešdami laminatoriu laikykite už abiejose šonuose esančią įdubimų.

Laminatoriaus paruošimas ir įjungimas (① ir ②)

- Padékite laminatoriu ant stabilaus paviršiaus (pvz., stalo) netoli elektros lizdo ①.

Užtikrinkite, kad už prietaiso yra pakankamai vietas, kad laminuojamas objektas nebūtų užblokuotas ir jį būtų galima lengvai išimti.

- Ijunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
- Ijunkite mygtuką „ON / OFF“ į poziciją „ON“ ②.

Dokumento įdėjimas į vokelį ③

- Įdékite dokumentą į laminavimo vokelį. Kuo tiksliau suligiuokite dokumentą su uždaruoju vokelio kraštu. Atstumai iki kairiojo ir dešiniojo vokelio krašto turėtų būti vienodi.

Per didelius vokelius po laminavimo galima apkarpysti iki reikiama dydžio.

Laminavimas ④

- Kai mygtukas „IUNGINTAS / PASIRUOŠĘS“ pradeda švesti žaliai, kiškite vokelį uždaruoju kraštu į priekį, kol prietaisas įtrauks vokelį. *laminuotasis dokumentas automatiškai išlenda kitoje pusėje.*

laminuotojo dokumento atvėsimas ⑤

- Išimkite įlaminuotajį dokumentą ir vienai minutei palikite atvēsti ant plokščio paviršiaus.
- Jei baigėte laminuoti visus dokumentus, išjunkite laminatorių.

Užstrigusio vokelio išémimas ⑥

Vokelis gali užstrigt, jei laminavimui naudojamos netinkamos priemonės.

ISPĖJIMAS: kad nebūtų padaryta žalos laminatoriui, vokelį reikia išimti prieš išjungiant prietaisą.

- Pastumkite atleidimo svirtį į dešinę ir nedelsdami ištraukite vokelį.
- Jei prietaisas buvo užstrigęs, po užstrigimo nuvalykite velenélius pagal nurodymus skyriuje „Priežiūra“.

Priežiūra ⑦

Kad pašalintumėte klijus iš prietaiso vidaus, reguliarai valykite velenélius šiuo būdu:

- ijjunkite laminatorių; palaukite, kol lemputė pradės šviesi žaliai;
- perlenkite nenaudotą kopijavimo popieriaus (80 gsm gramatūros) lapą;
- įstumkite popierij perlenkimu į priekį į idėjimo angą 3–5 kartus.

Korpuso valymas:

- ištraukite laidą iš elektros lizdo ir palaukite, kol prietaisas atvės;
- nuvalykite prietaiso išorę minkšta, drėgna šluoste ir indu plovimo skysčiu.

Techniniai duomenys

Velenéliai / tipas	2 velenéliai / be laikiklio
Greitis	300 mm/min
Įšilimo trukmė	Apie 210 s.
Vokelio storis (vienam šonui)	75–100 µm
Didžiausias popieriaus storis	0,4 mm
Idėjimo angos plotis	230 mm
Elektros srovė	230 V; 50 Hz
Didžiausias elektros sunaudojimas	300 W
Neto masė	1,35 kg
Matmenys (ixpxa)	370 x 125 x 82 mm
Galimi techniniai pakeitimai be išankstinio įspėjimo.	

2 metų garantija

„Leitz“ prietaisai parduodami su 2 metų garantija. Garantinio laikotarpio sąlygos:

1. Kiekvienam prietaisui suteikiama garantija nuo medžiagų ir surinkimo defektų 2 metams nuo įsigijimo datos.
2. Garantiniams aptarnavimui teikiami prietaisai nebus priimami be raštiško kliento pranešimo su nurodytomis gedimo aplinkybėmis ir be pirkimo datą įrodančio dokumento.
3. Visi taisytini prietaisai grąžinami „Esselte“. Jie turi būti tinkamai supakuoti. „Esselte“ neprisiima atsakomybės už prekes, sugadintas siuntimo iš kliento metu, ar dėl nepakankamo démesio pakuotei.
4. Tiekiėjas padengia visas prietaiso remontui būtinas išlaidas dalims ir darbui.
2 metų garantijai galioja šios sąlygos:
 - Prietaisas turi būti naudojamas griežtai pagal su prietaisu gautas instrukcijas.
 - Norint gauti garantinį aptarnavimą, prietaisas turi būti grąžintas „Esselte“. Siuntimo išlaidas apmoka garantijos gavėjas. „Esselte“ neprisiima atsakomybės už prietaisus, dingusius ar sugadintus siuntimo metu.
 - Ši garantija negalioja, jei defektai buvo sukelti nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, konstrukcijos pakeitimų ar nepriežiūros.
 - „Esselte“ neprisiima atsakomybės už bet kokio pobūdžio žalą, nuostolius ar išlaidas, kilusias ar bet kaip susijusias su bet kokiui prietaiso ar jo priedų defektu.
 - Ši garantija nedaro įtakos jūsų, kaip vartotojo, įstatyminėms teisėms.

Wprowadzenie

Ten produkt marki Leitz jest przeznaczony do laminowania papieru lub podobnych materiałów. Produkt powinien być używany tylko w warunkach domowych lub podobnych, np. w biurach i sklepach. Produktu nie wolno używać do celów komercyjnych lub przemysłowych, w miejscowościach, w których występuje atmosfera korozjona lub wybuchowa, a także do celów medycznych. Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w niniejszym podręczniku. Korzystanie z produktu w sposób inny niż opisany w niniejszym podręczniku jest postrzegane jako użycie niezgodnie z przeznaczeniem.

Dla własnego bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie instrukcje.

- Poświęć trochę czasu i przeczytaj ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w osobnej broszurze. Broszura jest dołączona do produktu.
- Podczas laminowania zawsze należy zapewnić dobrą wentylację (należy np. otworzyć okno).
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od zasilania.
- Nie umieszczaj niczego na urządzeniu i nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne.
- Nigdy nie laminuj tylko jednej strony folii laminacyjnej.
- Nigdy nie próbuj wyciągnąć folii, zanim skończy się proces laminowania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, przemieszczeniem lub odstawieniem do

przechowywania zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Przenosząc laminator, zawsze trzymaj go za wpuszczane uchwyty po obu stronach.

Konfigurowanie i włączanie laminatora (① i ②)

- Ustaw laminator na stabilnej powierzchni (np. stół) w pobliżu gniazda zasilania ①. *Dopilnuj, aby za urządzeniem było wystarczająco dużo miejsca, aby laminowany element nie został zablokowany i można go było łatwo wyjąć.*
- Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego.
- Ustaw przełącznik ON/OFF (włącz/wyłącz) w położeniu ON ②.

Wkładanie dokumentu do folii ③

- Umieść dokument w folii laminacyjnej. Wyrównaj zgrzewaną krawędź jak najdokładniej i zachowaj równe marginesy po lewej i prawej stronie. *Jeśli folia jest za duża, można ją przyciąć po zakończeniu laminowania.*

Laminowanie ④

- Gdy wskaźnik diodowy POWER/READY (zasilanie/gotowa) zapali się na zielono, włóż folię uszczelnioną krawędzią do przodu i przytrzymaj do czasu, aż zostanie wciągnięta. *Zalaminowany dokument automatycznie wyjdzie z drugiej strony.*

Odczekanie na ostygnięcie zalaminowanego dokumentu ⑤

- Wyjmij zalaminowany dokument i pozostaw go na płaskiej powierzchni na minutę w celu ostygnięcia.
- Jeśli masz więcej dokumentów do zalaminowania, wyłącz laminator.

Usuwanie zakleszczonej folii ⑥

W przypadku laminowania nieodpowiednich materiałów, folia może ulec zakleszczeniu.
PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu laminatora, folię należy usunąć przed wyłączeniem urządzenia.

- Przesuń dźwignię zwalniającą w prawo i natychmiast wyciągnij folię.
- Wyczyść rolki po każdorazowym zakleszczeniu folii, zgodnie z opisem w rozdziale „Konserwacja i pielęgnacja”.

Konserwacja i pielęgnacja ⑦

Aby usunąć klej z wnętrza urządzenia, czyścić rolki regularnie, zgodnie z poniższym opisem:

- Włącz laminator. Zaczekaj, aż wskaźnik zaświeci się na zielono.
- Złoż kartkę nieużywanego papieru do drukarek (80 g/m²).
- Włóz kartkę, stroną złożoną do przodu, do zasobnika wejściowego - 3-5 razy.

Czyszczenie obudowy:

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Czyść miękką, wilgotną szmatką z płynem do mycia naczyń.

Specyfikacje

Rolki/rodzaj	2 rolki / bez wózka
Prędkość	300 mm/min
Czas nagrzewania	ok. 210 sek.
Grubość folii (na stronę)	75 – 100 µm
Maks. grubość papieru	0,4 mm
Szerokość na wejściu	230 mm
Zasilanie	230 V; 50 Hz

Maks. pobór energii	300 W
Ciążar netto	1,35 kg
Wymiary (dł., szer., wys.)	370 x 125 x 82 mm
Podlega modyfikacjom technicznym bez uprzedniego powiadomienia.	CE

Dwuletnia gwarancja

Urządzenia marki Leitz są sprzedawane z pakietem 2-letniej gwarancji. Warunki gwarancji są następujące:

1. Każde urządzenie posiada gwarancję na wszystkie wady materiałowe i/lub wykonania przez okres 2 lat od daty zakupu.
2. Urządzenie nie zostanie przyjęte bez pisemnego wniosku klienta, zawierającego opis problemu, który wystąpił, oraz potwierdzenia daty zakupu.
3. Wszystkie urządzenia przekazane do naprawy są zwracane w odpowiednim opakowaniu Esselte. Firma Esselte nie ponosi odpowiedzialności za towary uszkodzone podczas transportu od klienta, na skutek braku przyłożenia odpowiedniej uwagi do opakowania.
4. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty części i robocizny, niezbędne dla wykonania naprawy urządzenia. Dwuletnia gwarancja podlega następującym warunkom:
 - Urządzenie musi być eksploatowane dokładnie zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
 - W przypadku roszczenia gwarancyjnego urządzenie należy przesyłać na koszt firmy Esselte. Esselte nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie urządzenia w trakcie

transportu.

- Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli stwierdzone zostanie, że wady zostały spowodowane przez wypadek, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikacje lub zaniedbania.
- Firma Esselte nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia,

straty lub wydatki wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z ewentualną wadą urządzenia lub jego wyposażenia.

- Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

UK

Вступ

Цей продукт компанії Leitz призначений для ламінування паперу чи схожих матеріалів. Продукт має використовуватись тільки в побутових або аналогічних умовах, наприклад, в офісах чи магазинах. Продукт не можна використовувати для комерційних або промислових цілей, в місцях з наявністю корозії, в вибухонебезпечному середовищі або в медичних цілях. Продукт може бути використаний тільки згідно з інструкціями, що містяться в цьому посібнику. Будь-яке використання крім описаного у цьому посібнику розглядується як використання не за призначенням.

Для вашої безпеки



УВАГА! Ознайомтеся з усіма попередженнями щодо безпеки та з усіма інструкціями.

- Знайдіть час та ознайомтесь з загальними правилами з техніки безпеки. Загальні правила з техніки безпеки знаходяться в окремій брошурі. Ця брошура входить в комплект поставки.
- Завжди забезпечуйте провітрювання під час ламінування (наприклад, відкрийте вікно).
- Завжди витягуйте вилку з розетки, якщо прилад не використовується.

- Не ставте жодних предметів на прилад, не просовуйте чужорідних предметів до вентиляційних щілин.
- Ніколи не ламінуйте тільки одним боком пакету.
- Ніколи не намагайтесь витягнути плівку-пакет, перш ніж процес ламінування закінчиться.
- Завжди виймайте вилку з розетки та давайте приладу охолонути перед тим, як його переміщувати, чистити або зберігати. Коли переносите ламінатор, завжди тримайте його за бокові заглиблення з обох боків.

Настройка і включення ламінатора (① і ②)

- Установіть ламінатор на стійку поверхню (наприклад, стіл) поруч з розеткою ①.
Впевніться в тому, що за ламінатором є достатньо місця, щоб ламінований документ не був заблокований та його можна було б без проблем дістати.
- Вставте мережеву вилку в розетку.
- Переключіть клавішу ВКЛ/ВІКЛ в положення ВКЛ ②.

Вставлення документа у плівку-пакет ③

- Вкладіть документ у плівку-пакет. Вирівняйте його наскільки можливо з запаяним кінцем пакету та відмірьте однакову відстань праворуч і ліворуч.
Ви можете обрізати надто великі плівки-пакети після ламінування.

Ламінування ④

- Коли світлодіодний індикатор ЖИВЛЕННЯ/ГОТОВНІСТЬ засвітиться зеленим, вставте плівку-пакет запаяним кінцем вперед у лоток подання, доки її не буде втягнуто.
Ламінований документ автоматично виходить через лоток приймання.

Охолодження ламінованого документу ⑤

- Вийміть ламінований документ і дайте йому охолонути на рівній поверхні приблизно хвилину.
- Якщо ви не будете ламінувати далі, виключіть ламінатор.

Усування затору плівки ⑥

Ламінування невідповідних матеріалів може привести до затору плівки.

- ОБЕРЕЖНО!** Для запобігання пошкодженню ламінатора треба видаляти плівку-пакет перед виключенням приладу.
- Перемістіть відпускний важіль вправо та негайно витягніть плівку-пакет.
 - Після кожного затору плівки очищуйте валики, як описано в розділі «Технічне обслуговування та догляд».

Технічне обслуговування та догляд ⑦

Щоб видалити зайвий клей з внутрішньої частини приладу, регулярно очищуйте вали за наступною інструкцією:

- Включіть ламінатор. Дочекайтесь, поки індикатор засвітиться зеленим.
- Складіть аркуш невикористаного копіювального паперу ($80 \text{ г}/\text{м}^2$) по середині.
- Вставте папір 3-5 разів в лоток подання згорнутим боком вперед.

Щоб очистити корпус:

- Вийміть мережеву вилку з розетки й дочекайтесь, поки охолоне прилад.
- Протріть поверхню м'якою вогокою ганчіркою з миючим засобом побутового призначення.

Технічні характеристики

Ролики/тип	2 ролики/без захисного конверта
Швидкість	300 мм/хв
Час прогрівання	приблизно 210 с
Товщина плівки (з кожного боку)	75–100 мкм
Макс. товщина матеріалу, що підлягає ламінуванню	0,4 мм
Ширина входу	230 мм
Джерело живлення	230 В; 50 Гц
Максимальна споживана потужність	300 Вт
Вага нетто	1,35 кг
Габарити (Д x Ш x В)	370 x 125 x 82 мм
Залишаємо за собою право на технічні зміни без попереднього сповіщення.	CE

Гарантія строком на два роки

Пристрої Leitz мають гарантію два роки. Умови гарантійного терміну наступні.

1. Кожний пристрій має гарантію від всіх дефектів матеріалу та/або дефектів виготовлення протягом двох років з моменту покупки.
2. Пристрій не буде прийнято без письмового повідомлення клієнта разом з інформацією про проблему та з

- зазначенням дати покупки.
3. Всі пристрії для ремонту мають бути повернені компанії Esselte у відповідній упаковці. Компанія Esselte не несе відповідальність за продукти від клієнта, пошкоджені при транспортуванні через недостатню увагу до упаковки.
4. Постачальник буде нести відповідальність за всі запасні частини та вартість робіт, необхідних для ремонту установки. Дворічна гарантія є предметом наступних умов:
- Цей пристрій використовувався строго у відповідно до інструкцій з експлуатації, що додаються до пристрою.
 - Пристрій, щодо якого пред'явлені
- претензії на гарантію, необхідно відправити в компанію Esselte з оплатою клієнтом вартості пересилки. Компанія Esselte не несе відповідальність за втрати чи пошкодження в дорозі.
- Ця гарантія недійсна, якщо виявлено, що дефекти з'явились в результаті аварії, неправильного використання, переробок чи недбалості.
 - Компанія Esselte не несе відповідальність за будь-які пошкодження, збитки чи витрати, що виникли внаслідок дефекту пристрою чи його аксесуарів.
 - Ця гарантія не впливає на встановлені законом ваші права як споживача.

RU

Введение

Данное изделие Leitz предназначено для ламинации бумаги или аналогичных материалов. Изделие должно использоваться только в бытовой или аналогичной среде, например, в офисах и магазинах. Изделие не должно использоваться для коммерческих или промышленных целей, в местах с наличием коррозионно-активной или взрывоопасной атмосферы или для медицинских целей. Изделие может использоваться только в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве. Все варианты использования, отличающиеся от описанных в настоящем руководстве, считаются нецелевым использованием.

Для вашей безопасности



ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями о необходимости соблюдения техники безопасности и со всеми указаниями.

- Выделите время и изучите общие правила техники безопасности. Общие правила техники безопасности вы можете найти в отдельной брошюре. Данная брошюра прилагается.
- В процессе ламинации всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию (например, откройте окно).
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от сети электропитания.
- Строго запрещается размещать что-либо сверху на устройстве и вставлять что-либо в вентиляционные отверстия.

- Строго запрещается ламинировать пленочный конверт только с одной стороны.
- Строго запрещается пытаться вытащить конверт до того, как завершен процесс ламинирования.
- Прежде чем очищать, перемещать или отправлять устройство на хранение, всегда отключайте его от сети электропитания и давайте ему остуть. В процессе переноса всегда держите ламинатор за боковые выемки, предназначенные для захвата.

Установка и включение ламинатора (① и ②)

- Установите ламинатор на устойчивой поверхности (например, на столе) рядом с электрической розеткой ①. *Следите за наличием достаточного места позади ламинатора, чтобы ламинированный документ не застрял и мог беспрепятственно выниматься.*
- Вставьте сетевой шнур в розетку электропитания.
- Переместите выключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВКЛ ②.

Вставка документа в конверт ③

- Вставьте документ в пленочный конверт. При этом выровняйте его как можно ближе к запечатываемой кромке и обеспечьте одинаковые расстояния слева и справа.

После ламинирования слишком большие конверты можно подрезать.

Ламинирование ④

- Когда светодиодный индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ/РАБОЧЕЙ ГТОВНОСТИ загорится зеленым цветом, вставляйте конверт запечатываемой кромкой вперед до тех пор, пока он не затянется.

Ламинированный документ автоматически выдается через отсек для выдачи.

Обеспечение остыивания ламинированного документа ⑤

- Выньте ламинированный документ и оставьте его остывать на плоской поверхности в течение одной минуты.
- Если вы не хотите ламинировать другие документы, отключите ламинатор.

Устранение застреваний конвертов ⑥

Причиной застревания может стать использование неподходящих материалов.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения каких-либо повреждений ламинатора конверт необходимо извлекать до отключения ламинатора.

- Переместите рычаг снятия фиксации вправо и немедленно вытяните конверт.
- После любого застревания конверта выполните очистку валиков ламинатора в соответствии с процедурой, описанной в пункте «Техническое обслуживание и уход».

Техническое обслуживание и уход ⑦

Для удаления клея с внутренней поверхности устройства регулярно очищайте валики так, как описано ниже:

- Включите ламинатор. Подождите, пока индикатор не загорится зеленым цветом.
- Сложите лист неиспользованной копировальной бумаги (80 г/м²).
- Вставьте бумагу сложенной стороной вперед 3–5 раз в отсек для ввода.

Для очистки корпуса:

- Вытащите из розетки сетевую вилку и подождите, пока устройство не остынет.
- Протрите наружные поверхности мягкой, влажной ветошью с небольшим количеством моющего средства.

Технические данные

Валики / тип	2 валика / без защитного конверта
Скорость	300 мм/мин
Время прогрева	Прибл. 210 с
Толщина конверта (применительно к одной стороне)	75–100 мкм
Макс. толщина бумаги	0,4 мм
Ширина ввода	230 мм
Электропитание	230 В; 50 Гц
Макс. потребляемая мощность	300 Вт
Масса нетто	1,35 кг
Размеры (д x ш x в)	370 x 125 x 82 мм
Возможно внесение технических изменений без предварительного уведомления	CE

Гарантия на 2 года

Устройства Leitz продаются с гарантией на 2 года. Условия гарантийного периода являются следующими:

1. Гарантия на 2 года с даты покупки распространяется на все дефекты материала и/или изготовления устройства.
2. Ни одно устройство не будет принято без письменного уведомления от покупателей с указанием сведений о возникшей проблеме и доказательств, подтверждающих дату покупки.
3. Все устройства, подлежащие ремонту, должны возвращаться в компанию Esselte в надлежащей упаковке. Компания Esselte не берет на себя ответственность за товары, поврежденные в процессе транспортировки от покупателя по причине ненадлежащей упаковки.
4. Поставщик несет ответственность за все детали и затраты на рабочую силу, которые могут требоваться для устройства. Гарантия на 2 года предоставляется при соблюдении следующих условий:
 - Устройство используется строго в соответствии с руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки устройства.
 - В случае предъявления претензий по данной гарантии устройство должно быть возвращено с перевозкой, оплаченной до компании Esselte. Компания Esselte не берет на себя ответственность за убыток или ущерб, возникший в процессе транспортировки.
 - Гарантия аннулируется, если оказывается, что дефекты возникли по причине аварийной ситуации, нецелевого использования, изменения или небрежного обращения.
 - В таком случае не подразумевается никакая ответственность компании Esselte за убыток, ущерб или расходы какого-либо характера, являющиеся результатом или следствием какой бы то ни было неисправности, возникшей с устройством или его вспомогательными принадлежностями, или каким-либо образом связанные с ней.
 - Данная гарантия не влияет на ваши законные права покупателя.

Kіріспе

Бұл Leitz өнімі қафазы ламинаттау немесе соған үқсас материалдар үшін қолдануға арналған. Өнімді үйде немесе офис және дүкендер сияқты ортада ғана пайдалануға болады. Өнімді коммерциялық немесе өндірістік мақсаттарда, тат басатын немесе жарылыс қаупі бар ортада және медициналық мақсаттарда қолдануға болмайды. Өнімді осы нұсқаулықта сипатталған нұсқауларға сай қолдану қажет. Осы нұсқаулықта көрсетілген қолданыс мақсатынан тыс қолданыс болып танылады.

Қауіпсіздігіңіз үшін



ЕСКЕРТУ! Ескертулер мен барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.

- Жалпы қауіпсіздік нұсқауларын асықпай, мүқият оқып шығыңыз. Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары жеке кітапшада берілген. Осы кітапша қоса қамтылған.
- Ламинаттау кезінде ауаны тазартып отыру қажет (мысалы, терезені ашу қажет).
- Қолданыстан тыс тұрған құрылғыны қуат көзінен ажыратып қою қажет.
- Құрылғының үстіне ешнәрсе қоюға және жеделту саңылауларына ешнәрсе енгізуге болмайды.
- Ламинаттауды ламинаттау қалтасының бір жағымен ғана орындауға болмайды.
- Ламинаттау қалтасын ламинаттау жұмысы аяқталмай жұлдып алуға болмайды.
- Тазалағанда, жылжытқанда немесе сақтауға қойғанда, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, сұтып алыңыз. Ламинаторды көтергенде, екі жағындағы ұстағышынан мықтап ұстаңыз.

Ламинаторды орнату және қосу (① және ②)

- Ламинаторды розеткаға жақын жерге және жазық беткейге орналастырыңыз (мысалы, үстелдің үстіне) ①.
- Құрылғының артынан жеткілікті бос орын қалдырынып, ламинатталатын заттың бөгөліп қалмауын және жылдам алынуын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат сымын розеткаға жалғаңыз.
- ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін ҚОСУ күйіне қойыңыз ②.

Құжатты қалтаға салу ③

- Құжатты ламинаттау қалтасына салыңыз. Бекітілген шетіне дәлдеп, сол және оң жақ шеттерінің бірдей болуын қадағалаңыз.
- Тымулken қалталауды ламинаттау аяқталғаннан кейін кесіп, өлшемін азайтуға болады.

Ламинаттау ④

- ҚУАТ/ӨЗІР индикаторының шамы жасыл болып жанғанда, қалтаны бекітілген жағымен енгізіп, ішіне қарай татылуына мүмкіндік беріңіз.
- Ламинатталған құжат шығыс саңылауынан автоматты тұрде шығарылады.

Ламинатталған құжатты сұтыту ⑤

- Ламинатталған құжатты алып, жазық беткейде бір минуттай қалдырып, сұтып алыңыз.
- Құжаттарды ламинаттау аяқталғанда, ламинаторды өшіріңіз.

Қағаз тұрып қалған қалатын тазалау ⑥

Ламинаттауға жарамсыз материалдар құрылғыны бітеп тастауы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ: Ламинатордың бұзылып қалуына жол бермеу үшін, қалтаны құрылғыны өшіруге дейін алу қажет.

- Босату тұтқышын онға қарай жылжытып, қалтаны бірден алыңыз.
- Бітепіл қалған қалтаны алған соң, "Күтім жұмыстары" бөлімінде сипатталғандай, біліктерді тазалаңыз.

Күтім жұмыстары ⑦

Құрылғының ішінен жабысқа заттарды алу үшін, біліктерді тәмендегі өдіспен тазалаңыз:

- Ламинаторды қосыңыз. Индикатор шамдарының жасыл болып жануын күтіңіз.
- Қолданылмаған парақты бүктеңіз (80 г/шаршы метр).
- Қағазды бүктелген жағымен кіріс науасына 3–5 рет кіргізіңіз.

Корпусын тазалау:

- Қуат ашасын суырып, құрылғының сууын күтіңіз.
- Сыртын жұмсақ, ыдыс жуғыш затпен суланған шүберекпен сүртіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Біліктер/түрі	2 Білік/ силикон қабатты картасыз
Жылдамдық	300 мм/мин
Қызу уақыты	Шамамен 210 сек.
Қалта қалындығы (әр жағының)	75 – 100 мкм
Қағаздың максималды қалындығы	0,4 мм
Кіру ені	230 мм
Қуат жабдықтау	230 В; 50 Гц
Максималды қуат тұтынысы	300 Вт
Салмағы	1,35 кг

Өлшемдері (ұхеңб)	370x125x82 мм
Техникалық өзгерістер ескертусіз жасалады	

2 жыл кепілдік

Leitz құрылғылар 2 жылдық кепілдікпен сатылады. Кепілдік мерзімінің шарттары:

- Әр құрылғының материалы және/ жасалуына сатып алған мерзімнен бастап 2 жыл кепілдік беріледі.
- Құрылғылар тұтынуышының орын алған ақаулық туралы жабаша мәлімдемесі және сатып алған мерзімінің дәлелінсіз қабылданбайды.
- Құрылғыларды жөндеуге жібергенде Esselte компаниясына тиісті орамымен жіберу қажет. Құрылғыны жеткізу кезінде орамы дұрыс болмағандықтан орын алған бұзылу жағдайлары үшін Esselte жауапкершіліктен бас тартады.
- Барлық бөлшектері мен құрылғыға қажетті жұмыс шығындарына жабдықтаушы жауапты болады. 2 жылдық кепілдік шарттары:
 - Құрылғы жабдықталған қолдану нұсқауларға сай қолданылуы тиіс.
 - Егер кепілдікті қолдану қажет болса, құрылғыны Esselte компаниясына қайтарып, жеткізу шығынның көтеру қажет болады. Esselte жеткізу кезінде орын алған жоғалу немесе бұзылу жағдайларына жауапты емес.
 - Ақаулар қандай да апат, дұрыс қолданбау, өзгерту немесе немікрайдылық себебінен болғаны анықталса, кепілдік қолданылмайды.
 - Esselte компаниясы құрылғының және оның жабдықтарының ақаулықтары салдарынан болған бұзылу немесе жоғалу жағдайларына жауапты емес.
 - Бұл кепілдік сіздің зандық құқықтарыңызға әсер етпейді.

Úvod

Tento produkt spol. Leitz je určen k laminování papíru či podobných materiálů. Produkt používejte pouze v domácnosti nebo podobném prostředí, jako jsou např. kanceláře, obchody apod. Produkt nepoužívejte pro komerční či průmyslové účely. Nepoužívat v prostředích s korozivní či výbušnou atmosférou nebo pro lékařské účely. Produkt lze používat pouze dle pokynů uvedených v této příručce. Jakékoli použití jiné než popsané v této příručce je považováno za nedoporučené použití.

Pro vaši bezpečnost



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna varování a veškeré pokyny.

- Věnujte prosím čas důkladnému přečtení všech všeobecných bezpečnostních pokynů. Všeobecné bezpečnostní pokyny najdete v samostatné brožuře. Tato brožura je přiložena.
- Během laminování vždy zajistěte dobrou ventilaci (např. otevřením okna).
- Jestliže přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Na přístroj nepokládejte/nestavte a do větracích otvorů nezasunujte žádné předměty.
- Nikdy laminování neprovádějte jen s jednou stranou laminovací fólie.
- Nikdy se nepokoušejte fólii vytáhnout dřív, než proces laminace skončí.
- Před čištěním, přepravou a skladováním vždy přístroj odpojte a nechte vychladnout. Při přenášení laminátor vždy uchopte úchyty na obou stranách.

Sestavení a zapnutí laminátoru

(① a ②)

- Postavte laminátor na stabilní povrch (např. stůl) do blízkosti síťové zásuvky ①.

Zajistěte, že je za zařízením dostatek místa, aby nedošlo k zablokování laminovaného předmětu a bylo možné jej snadno vyjmout.

- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
- Přepínač ON/OFF přepněte do polohy ON ②.

Vkládání dokumentů do laminovací fólie ③

- Vložte dokument do laminovací fólie. Zarovnejte jej co nejlépe s horní stranou a zachovějte stejné přesahy po obou stranách.
Příliš velkou laminovací fólii lze po laminování zastříhnout na požadovanou velikost.

Laminování ④

- Jakmile se LED indikátor POWER/READY rozsvítí zeleně, vložte laminovací fólii do laminátora zatavenou stranou napřed, dokud nedojde k natažení fólie dovnitř.
Laminovaný dokument automaticky vyjede na výstupní straně.

Vychladnutí laminovaného dokumentu ⑤

- Vyjměte laminovaný dokument a nechte ho po dobu jedné minuty vychladnout na rovném povrchu.
- Když dokončíte laminování všech požadovaných dokumentů, laminátor vypněte.

Uvolnění zaseknuté laminovací fólie ⑥

K zaseknutí může dojít při laminování nevhodných materiálů.

UPOZORNĚNÍ! Zaseknutou laminovací fólii vyjměte dříve, než laminátor vypnete, v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.

- Uvolňovací páčku posuňte doprava a

okamžitě vytáhněte zaseknutou fólii.

- Po zaseknutí fólie vždy očistěte válce dle pokynů v kapitole „Péče a údržba“.

Péče a údržba ⑦

Přebytečné lepidlo zevnitř přístroje odstraníte pravidelným čištěním válců dle pokynů popsaných v této části:

- Laminátor zapněte. Vyčkejte, dokud se indikátor nerozsvítí zeleně.
- Přehněte uprostřed list čistého kancelářského papíru (80 g/m²).
- Vložte papír přeloženou stranou napřed do vstupního podavače 3 až 5 krát.

Čištění krytu:

- Odpojte napájecí kabel za zásuvky a nechte zařízení vychladnout.
- Vnější kryt otřete vlhkým měkkým hadíkem s přípravkem na mytí nádobí.

Technické údaje

Válce/typ	2 válce / bez ochranných kapes
Rychlosť	300 mm/min
Předehřívání	cca 210 s
Tloušťka fólie (na stranu)	75–100 µm
Max. tloušťka papíru	0,4 mm
Vstupní šířka	230 mm
Zdroj napětí	230 V; 50 Hz
Max. spotřeba energie	300 W
Čistá hmotnost	1,35 kg
Rozměry (D x Š x V)	370 x 125 x 82 mm

Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.



Dvouletá záruka

Přístroje spol. Leitz se prodávají s dvouletou zárukou. Podmínky záruky jsou následující:

1. Záruka se vztahuje u každého přístroje na všechny závady materiálu a/nebo zpracování po dobu 2 let od data nákupu.
2. Přístroj nebude přijat bez písemného sdělení zákazníka s popisem vzniklé závady a bez dokladu o datu nákupu.
3. Přístroje do opravy je třeba zasílat společnosti Esselte v odpovídajícím balení. Esselte nenese žádnou odpovědnost za poškození zboží během přepravy od zákazníka, ke kterému došlo v důsledku nevhodného balení.
4. Dodavatel nese veškeré náklady na potřebné náhradní díly a práci. Dvouletá záruka platí za následujících podmínek:
 - Přístroj byl používán přesně v souladu s návodem k použití dodávaným s přístrojem.
 - Při požadavku na záruční opravu musí být přístroj zaslán vyplaceně společnosti Esselte. Esselte nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo poškození během přepravy.
 - Záruka je neplatná, jestliže se zjistí, že závada byla způsobena nehodou, nevhodným používáním přístroje, zásahem do přístroje nebo zanedbáním údržby.
 - Esselte nenese žádnou odpovědnost za škody, ztráty nebo výdaje vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jakoukoliv závadou přístroje nebo jeho příslušenství.
 - Tato záruka neovlivňuje zákonné práva spotřebitele.

Úvod

Tento výrobok Leitz je určený na používanie na laminovanie papiera alebo podobných materiálov. Tento výrobok by sa mal používať len v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú kancelárie a obchody. Tento výrobok by sa nemal používať na komerčné účely, v korozívnych prostrediach ani v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu a ani na zdravotnícke účely. Tento výrobok sa smie používať len v súlade s pokynmi tak, ako je to uvedené v tomto návode. Akékoľvek použitie odlišné od toho, ktoré je uvedené v tomto návode, sa bude považovať za nezamysľané použitie.

Pre vašu bezpečnosť



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny.

- Vyčleňte si, prosím, čas, a prečítajte si všeobecné bezpečnostné pokyny. Všeobecné bezpečnostné pokyny nájdete v osobitnej brožúre. Táto brožúra je súčasťou dodávky.
- Počas laminovania vždy zabezpečte dostatočné vetranie (napr. otvorené okno).
- Zariadenie vždy odpojte od elektrickej zásuvky, keď sa nepoužíva.
- Nič nekladte na hornú časť zariadenia a nič nevkladajte do vetracích otvorov.
- Nikdy nelaminujte len s jednou stranou laminovacej fólie.
- Nikdy sa nepokúšajte vytiahnuť laminovaciu fóliu pred dokončením laminovacieho procesu.
- Zariadenie vždy odpojte od elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť pred čistením, premiestňovaním alebo uskladnením. Pri prenášaní laminátora ho vždy držte za zapustené rukoväte na oboch stranách.

Umiestnenie a zapnutie laminátora

(① a ②)

- Laminátor umiestnite na stabilný povrch (napr. stôl) blízko sieťovej elektrickej zásuvky ①.
- *Zabezpečte dostatočný priestor za zariadením, aby laminovaný predmet neboli blokovaný a dal sa ľahko vybrať.*
- Pripojte sieťový napájací kábel k sieťovej elektrickej zásuvke.
- Prepnite hlavný vypínač ON/OFF do polohy zapnutia ON ②.

Vloženie dokumentu do laminovacej fólie ③

- Vložte dokument do laminovacej fólie. Čo najviac ho zarovnajte s utesneným okrajom a uchovajte rovnoramenné okraje vľavo a vpravo.
Laminovacie fólie, ktoré sú príliš veľké, sa po laminovaní dajú orezať.

Laminovanie ④

- Keď sa LED indikátor POWER/READY (Napájanie/zariadenie pripravené) rozsvieti zelenou farbou, najprv vložte laminovaciu fóliu s utesneným okrajom tak, aby bola vtiahnutá.
Laminovaný dokument automaticky vyde na výstupnej strane.

Ponechanie laminovaného dokumentu, aby vychladol ⑤

- Vyberte laminovaný dokument a nechajte ho na plochom povrchu jednu minútu, aby vychladol.
- Keď už nemáte viac dokumentov na laminovanie, vypnite laminátor.

Odstránenie zaseknutej fólie ⑥

K zaseknutiu môže dôjsť pri laminovaní nevhodných materiálov.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu laminátora, laminovacia fólia sa musí vybrať ešte pred vypnutím zariadenia.

- Posuňte uvoľňovací prvok doprava a ihneď vytiahnite laminovaciu fóliu.
- Po každom zaseknutí laminovacej fólie vyčistite valčeky tak, ako je to uvedené v časti „Údržba a starostlivosť“.

Údržba a starostlivosť

Aby sa odstránilo lepidlo zvnútra zariadenia, pravidelne čistite valčeky tak, ako je to popísané v tejto časti:

- Zapnite laminátor. Počkajte, kým sa nerozsvieti indikátor zelenou farbou.
- Zohnite hárok nepoužitého kopírovacieho (80 g/m²) papiera.
- Vložte papier najprv s ohnutou stranou do vstupného podávača 3 – 5-krát.

Spôsob vyčistenia krytu:

- Odpojte sieťovú zástrčku a počkajte, kým zariadenie nevychladne.
- Poutierajte vonkajšiu časť mäkkou, vlhkou handričkou a saponátom na umývanie riadu.

Technické údaje

Valčeky/ typ	2 valčeky/ bez nosiča
Rýchlosť	300 mm/min
Doba zahriatia	Približne 210 s
Hrubka laminovacej fólie (na jednu stranu)	75 – 100 µm
Max. hrubka papiera	0,4 mm
Vstupná šírka	230 mm
Napájanie	230 V; 50 Hz
Max. spotreba energie	300 W
Čistá hmotnosť	1,35 kg

Rozmery (d x š x v)	370 x 125 x 82 mm
Podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia	

2-ročná záruka

Zariadenia Leitz sa predávajú s 2-ročnou zárukou. Podmienky vzťahujúce sa na záručnú dobu sú nasledovné:

1. Každé zariadenie je zaručené proti akýmkoľvek chybám materiálu a/alebo vyhotovenia na dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia.
 2. Žiadne zariadenie sa neakceptuje bez písomného upovedomenia od zákazníkov s uvedením podrobnosti problému, ktorý sa vyskytol, ako aj dokladu s dátumom zakúpenia.
 3. Všetky zariadenia sa musia vrátiť do Esselte s primeraným obalom.
- Spoločnosť Esselte nebude prijímať žiadnu zodpovednosť za tovar poškodený pri preprave od zákazníka v dôsledku nedostatočného zabalenia.
4. Dodávateľ bude zodpovedný za všetky poplatky spojené s náhradnými dielmi a prácou potrebnými pre zariadenie. Na 2-ročnú záruku sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
 - Zariadenie sa používalo výlučne v súlade s návodom na obsluhu dodaným so zariadením.
 - Ak sa má uplatniť táto záruka, zariadenie sa musí vrátiť a uhradiť sa preprava do Esselte. Esselte neakceptuje zodpovednosť za stratu ani poškodenie pri preprave.
 - Záruka stratí platnosť, ak sa zistí, že chyby boli spôsobené nehodou, nesprávnym používaním, obmenou zariadenia alebo nedbalosťou.
 - Esselte nebude niesť žiadnu zodpovednosť za škodu, stratu ani

náklady akéhokoľvek druhu vyplývajúce z alebo v dôsledku akejkoľvek chyby zariadenia či jeho príslušenstva.

- Táto záruka neovplyvní vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.

HU

Bevezetés

Ez a Leitz termék rendeltetésszerűen papír, illetve hasonló anyag laminálására használható. A termék csakis háztartási, illetve hasonló, így például irodai vagy üzlethelyiségi környezetben használható. A terméket ne használja kereskedelmi vagy ipari célokra korrozív vagy robbanásveszélyes környezetben, illetve gyógyászati célokra se. A termék csakis a jelen kézikönyv utasításainak betartásával használandó. A jelen kézikönyvben ismertetettől eltérő minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül.

Az Ön biztonságáért



FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és minden utasítást.

- Kérjük, szánjon rá időt és olvassa el az általános biztonsági utasításokat. Az általános biztonsági utasításokat külön brosúra tartalmazza. Ez a brosúra benne van a termékcsomagban.
- Laminálás közben megfelelően szellőztesse a helyiséget (nyisson például ablakot).
- Mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, valahányszor nincs használatban.
- Ne tegyen rá semmit a készülékre és ne helyezzen be semmit a szellőzőnyílásokba.
- Soha ne lamináljon a lamináló tasaknak csak az egyik felével.
- Soha ne próbálja meg kihúzni a tasakot a laminálás befejezése előtt.

- Mindig húzza ki a készüléket az aljzatból, és várja meg, míg lehűl, annak tisztítása, mozgatása illetve elcsomagolása előtt. Mozgatáskor a laminálógépet mindig a két oldalán kimélyített fogórésztől fogja.

A laminálógép beállítása és bekapcsolása (① és ②)

- Helyezze a laminálógépet stabil felületre (például asztalra), a hálózati csatlakozás közelébe ①.
Biztosítson elég helyet a laminálógép mögött ahhoz, hogy a laminált darab ne akadjon el és könnyen eltávolítható legyen.
- Csatlakoztassa a hálózati kábel a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Kapcsolja a BE/KI kapcsolót BE helyzetbe ②.

Dokumentum tasakba helyezése ③

- Helyezze a dokumentumot a lamináló tasakba. Igazítsa amennyire csak lehet a lezárt szélhez és tartsa meg az egyenletes távolságot balra és jobbra.
A túl nagynak bizonyuló tasakok méretre igazithatók laminálás után.

Laminálás ④

- Amikor a TÁP/KÉSZ LED kijelző zölden világít, illessze be a tasakot a lezárt végével előre és tartsa mindaddig, míg behúzása meg nem történik.
A laminált dokumentum automatikusan jön ki a kimeneti oldalon.

Hagyja lehűlni a laminált dokumentumot ⑤

- Távolítsa el a laminált dokumentumot és hagyja egy percig az egyenes felületen, hogy lehűlhessen.

- Ha nincs több laminálandó dokumentum, kapcsolja ki a laminálógépet.

Elakadt tasak kiszabadítása ⑥

Tasak nem megfelelő anyagok laminálásakor akadhat be.

VIGYÁZAT: A laminálógép bármely károsodásának elkerülése érdekében a tasakot a laminálógép kikapcsolása előtt kell eltávolítani.

- Mozdítsa el jobbra a kioldókart és azonnal húzza ki a tasakot.
- Tisztítsa meg a görgőket minden egyes elakadt tasak után a "karbantartás és gondozás" szakaszban leírtak szerint.

Karbantartás és gondozás ⑦

A laminálógép belsejéből a ragasztót úgy távolíthatja el, hogy görgőket rendszeresen tisztítja az alábbi módon:

- Kapcsolja be a laminálógépet. Várjon, míg a kijelző zölden világít.
 - Hajtson össze használatlan (80 g/m²) másolópapír ívet.
 - Helyezze be a papírt a behajtott felével előre a bemeneti tálca 3–5 alkalommal.
- A burkolat tisztítása érdekében:
- Húzza ki az aljzatból a hálózati dugaszt, és várjon, míg a laminálógép lehűl.
 - Törölje le a külső részt puha, nedves törlőronggyal és mosogatószerrel.

Jellemzők

Görgők/ típus	2 görgő/ védőkarton
Lamináló sebesség	300 mm/perc
Felmelegedési idő	kb. 210 másodperc
Tasakvastagság (oldalanként)	75 – 100 µm
Maximális papírvastagság	0,4 mm

Bemeneti szélesség	230 mm
Táp	230 V; 50 Hz
Maximális energiafogyasztás	300 W
Tisztta tömeg	1,35 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	370x125x82 mm
Műszaki módosítások tárgyát képezi, előzetes értesítés nélkül.	

2 év jótállás

A Leitz termékeket 2 év jótállással értékesítik. A jótállási időszak feltételei a következők:

- Minden egyes terméket szavatolnak minden anyagi és/vagy kivitelezési hiba tekintetében, a vásárlás napjától számított 2 éves időtartamra.
- A terméket nem veszik át, ha azt nem kíséri az ügyfél írásba foglalt értesítése a felmerült probléma részletes leírásával és a vásárlás dátumának tanúsításával.
- Javítás céljából minden terméket megfelelő csomagolásban kell visszaküldeni az Esselte vállalathoz. Az Esselte nem vállal felelősséget a termékek azon károsodásaiért, amelyek az ügyféltől történő szállítás folyamán a nem megfelelő csomagolás miatt következnek be.
- A laminálógéphez szükséges minden pótalkatrész és a munkaadó költségei a szállítót terhelni. A 2 év garancia következő feltételek mellett érvényes:
 - A terméket a termékhez mellékelt használati utasítások szigorú betartásával használták.

- A garancia által biztosított előny igénylése esetén a terméket a szállítási költségek megfizetésével kell az Eselte vállalathoz visszaküldeni. Az Eselte nem vállal felelősséget a szállítás folyamán keletkezett veszteségért, illetve kárért.
- A garancia érvényét veszíti, ha bebizonyosodik, hogy a hibát baleset, helytelen használat, módosítás vagy gondatlanság okozta.

- Ennek következtében az Eselte vállalatot nem terheli semmilyen felelősség olyan kár, veszteség vagy kiadás tekintetében, mely a termék, illetve a tartozékok bármely hiányosságának eredménye, következménye, illetve bármely módon ennek tulajdonítható be.
- Ez a garancia nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyek Ön, mint fogyasztót megilletik.

RO

Introducere

Acest produs Leitz este destinat utilizării pentru laminarea hârtiei sau a materialelor similare. Produsul va fi folosit numai în gospodării sau medii similare, ca de exemplu birouri și magazine. Produsul nu va fi folosit în scopuri comerciale sau industriale, în locații în care sunt prezente atmosfere corozive sau explosive sau în scopuri medicale. Produsul poate fi folosit numai conform instrucțiunilor, conform descrierii din acest manual. Toate celelalte utilizări care nu sunt descrise în acest manual sunt considerate ca fiind utilizare neintenționată.

Pentru siguranța dvs.



AVERTISMENT! Citiți toate avertisamentele de siguranță și toate instrucțiunile.

- Vă rugăm să alocați timp citirii instrucțiunilor generale de siguranță. Găsiți instrucțiunile generale de siguranță într-o broșură separată. Această broșură este inclusă.
- Asigurați întotdeauna o bună aerisire în timpul laminării (de ex., deschideți o fereastră).
- Întotdeauna deconectați dispozitivul atunci când nu îl folosiți.

- Nu așezați nimic pe partea superioară a dispozitivului și nu introduceți niciun obiect în fantele de aerisire.
- Nu lamațați niciodată cu o singură parte a pungii de laminare.
- Nu încercați niciodată să scoateți punga înainte de încheierea procesului de laminare.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul și lăsați-l să se răcească înainte de a îl curăța, deplasa sau depozita. Când transportați laminatorul, țineți-l întotdeauna de degajările de prindere de pe ambele părți.

Așezarea și pornirea laminatorului (1 și 2)

- Așezați laminatorul pe o suprafață stabilă (de ex. o masă) din apropierea unei prize electrice ①.
- Verificați să existe suficient spațiu în spatele unității, așa încât elementul laminat să nu fie blocat și să poată fi eliminat cu ușurință.
- Conectați cablul electric la priză.
- Treceți comutatorul ON/OFF (pornit/oprit) în poziția ON (pornit) ②.

Introducerea documentului în pungă ③

- Introduceți documentul în punga de laminare. Aliniați-l cât mai mult posibil cu

muchia sigilată și mențineți uniforme marginile stânga și dreapta.
Pungile care sunt prea mari pot fi ajustate la dimensiune după laminare.

Laminare ④

- Când indicatorul LED POWER/READY (alimentare electrică/pregătit) se aprinde în verde, introduceți punga cu muchia sigilată înainte, până când este trasă în interior.

Documentul laminat ieșe automat pe partea de ieșire.

Lăsarea documentului laminat să se răcească ⑤

- Scoateți documentul laminat și lăsați-l timp de un minut pe o suprafață plană pentru a se răci.
- După ce ați terminat de laminat documentele, opriți laminatorul.

Îndepărțarea unei pungi blocate ⑥

Blocarea poate apărea atunci când lamați materiale neadecvate.

ATENȚIE: Pentru a preveni orice avarii asupra laminatorului, punga trebuie îndepărtată înainte de oprirea unității.

- Deplasați spre dreapta maneta de eliberare și trageți imediat pentru a scoate punga.
- Curătați rolele după orice blocare a pungii, aşa cum se descrie în secțiunea “Întreținere și îngrijire”.

Întreținere și îngrijire ⑦

Pentru a îndepărta adezivul din interiorul dispozitivului, curătați la intervale regulate rolele aşa cum se descrie aici:

- Porniți laminatorul. Așteptați până când becul indicatorul luminează în verde.
- Împărturiți o foaie de hârtie nouă, nefolosită (80 gsm).
- Introduceți hârtia cu partea împărturită înainte în tava de intrare de 3-5 ori.

Pentru a curăta carcasa:

- Deconectați de la priză ștecherul și

așteptați să se răcească dispozitivul.

- Ștergeți exteriorul cu o lavetă moale, umedă și cu detergent pentru spălat vase.

Specificații

Role / tip	2 role / fără suport
Viteză	300 mm/min
Timp de încălzire	Aprox. 210 sec.
Grosimea pungii (per parte)	75 – 100 µm
Grosimea maximă a hârtiei	0,4 mm
Lățimea de intrare	230 mm
Alimentare electrică	230 V; 50 Hz
Consum maxim de energie.	300 W
Greutate netă	1,35 kg
Dimensiuni (Lxlxh)	370x125x82 mm
Supuse modificărilor tehnice fără preaviz	

Garanție 2 ani

Unitățile Leitz se vând cu garanție de 2 ani. Condițiile pentru perioada de garanție sunt după cum urmează:

- Fiecare unitate este garantată împotriva tuturor defectiunilor de materiale și/sau manoperă pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției.
- Nicio unitate nu va fi acceptată fără notificare scrisă din partea clienților, precizându-se detalii ale problemei apărute și dovada datei achiziției.
- Toate unitățile vor fi returnate către

Esselte în ambalaj adecvat. Nu va fi acceptată nicio responsabilitate din partea Esselte pentru bunurile avariate în tranzit de la client, din cauza neacordării atenției adecvate asupra ambalajului.

4. Furnizorul va fi responsabil de toate taxele cu privire la piese și manoperă necesare unității. Garanția de 2 ani face obiectul următoarelor condiții:
- Ca unitatea să fi fost folosită în strictă concordanță cu instrucțiunile de operare livrate împreună cu unitatea.
 - Dacă se solicită intervenții în garanție, unitatea trebuie returnată la Esselte, cu transportul plătit de către client. Esselte

nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi sau avarii în tranzit.

- Garanția se anulează dacă se constată că defecțiunile au fost produse prin accident, utilizare eronată, modificare sau neglijență.
- Esselte nu răspunde de avarii, pierderi sau cheltuieli de orice fel rezultate din, consecință a sau datorate în orice fel oricărei defecțiuni a instrumentului sau a accesoriilor sale.
- Această garanție nu vă afectează drepturile statutare în calitate de consumator.

GR

Εισαγωγή

To προϊόν Leitz έχει σχεδιαστεί για την πλαστικοποίηση χαρτιού ή παρόμοιων υλικών. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως οικιακό προϊόν ή σε παρόμοιο χώρο, όπως γραφεία και καταστήματα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς, σε χώρους όπου υπάρχει κάποιο διαβρωτικό ή σε εκρηκτική ατμόσφαιρα ή για ιατρικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείτε το αποκλειστικά όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του προϊόντος.

Για την ασφάλεια σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες προφύλαξης και χρήσης.

- Διαβάστε με προσοχή τις γενικές οδηγίες προφύλαξης. Μπορείτε να βρείτε τις γενικές οδηγίες προφύλαξης στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Το φυλλάδιο αυτό περιλαμβάνεται.
- Όταν γίνεται πλαστικοποίηση φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός (π.χ. ανοιχτό παράθυρο).

- Αποσυνδέστε τη μηχανή από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν δεν είναι σε λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε ή αφήνετε κανένα αντικείμενο επάνω στη συσκευή και μην εισάγετε κανένα ξένο σώμα μέσα στις θυρίδες εξαερισμού.
- Ποτέ μην δοκιμάσετε την ελασματοποίηση με μόνο ένα φύλλο της ταινίας σακούλας.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να τραβήξετε έξω το δίφυλλο πλαστικοποίησης, πριν τελειώσει η διαδικασία ελασματοποίησης.
- Πριν τη μεταφορά, τον καθαρισμό και την αποθήκευση αφαιρείτε το φις και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει. Για τη μεταφορά πιάνετε πάντα τον πλαστικοποιητή από τις πλευρικές εσοχές συγκράτησής του.

Τοποθέτηση του πλαστικοποιητή και σύνδεση με το ρεύμα (① και ②)

- Τοποθετήστε τον πλαστικοποιητή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια (π.χ. τραπέζι) πλησίον μιας πρίζας ①. Αφήνετε αρκετό χώρο πίσω από τον πλαστικοποιητή, ώστε να μην μπλοκάρει το έγγραφο που πλαστικοποιήθηκε και να μπορείτε να το παίρνετε χωρίς εμπόδια.
- Τοποθετήστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

- Τοποθετήστε το διακόπτη On/Off στη θέση On ②.

Τοποθέτηση του εγγράφου μέσα στο δίφυλλο πλαστικοποίησης ③

- Τοποθετήστε το έγγραφο μέσα στο δίφυλλο πλαστικοποίησης. Φέρτε το όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πτυχωτή πλευρά του δίφυλλου και φροντίστε, ώστε να είναι ίδιες οι αποστάσεις αριστερά και δεξιά.

Όταν το δίφυλλο πλαστικοποίησης είναι πολύ μεγάλο μπορείτε να το κόψετε στο ορθό μέγεθος μετά την πλαστικοποίηση.

Πλαστικοποίηση ④

- Όταν η ένδειξη LED POWER/READY ανάβει με πράσινο χρώμα, ωθείτε το δίφυλλο από την πλευρά της πτυχής, ευθύγραμμα μέσα στη θήκη εισαγωγής, μέχρι να τραβηγτεί προς τα μέσα.

Το πλαστικοποιημένο έγγραφο βγαίνει αυτόματα στη θήκη εξαγωγής

Αφήστε το πλαστικοποιημένο έγγραφο να κρυώσει ⑤

- Βγάλτε το πλαστικοποιημένο έγγραφο και αφήστε το ένα περίπου λεπτό να κρυώσει επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Αν δε θέλετε να κάνετε πλαστικοποίηση και άλλων έγγραφων, σβήστε τη συσκευή.

Απεμπλοκή δίφυλλου ⑥

Το μπλοκάρισμα ενός δίφυλλου μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της πλαστικοποίησης όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς στον πλαστικοποιητή, το δίφυλλο πρέπει να αφαιρεθεί πριν σβήσετε τη συσκευή.

- Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα δεξιά και βγάλτε το δίφυλλο αμέσως.
- Καθαρίστε τους κυλίνδρους μετά από κάθε μπλοκάρισμα όπως περιγράφεται στην ενότητα "Συντήρηση και φροντίδα".

Συντήρηση και φροντίδα ⑦

Για να αφαιρείτε την παραπανίσια κόλλα από τη συσκευή καθαρίζετε τακτικά τους κυλίνδρους, ως εξής:

- Ανάψτε τον πλαστικοποιητή. Περιμένετε, μέχρι ν' ανάψει η ένδειξη με πράσινο χρώμα.
- Διπλώστε στο μέσον ένα φύλλο φωτοτυπίας (80 g/m^2) αχρησιμοποίητο.
- Εισάγετε το χαρτί από την κλειστή του πλευρά για 3–5 φορές μέσα στο μέσον της θήκης εισαγωγής.

Για να καθαρίσετε το περίβλημα:

- Αφαιρέστε το φις και περιμένετε, μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό, υγρό πανί και λίγο υγρό καθαρισμού πιάτων.

Τεχνικά στοιχεία

Κύλινδροι/ τύποι	2 κύλινδροι/ χωρίς έδρανο
Ταχύτητα	300 χιλ./επτά
Χρόνος προθέρμανσης	Περίπ. 210 δευτ.
Πάχος δίφυλλου (ανά πλευρά)	75 – 100 μμ
Μεγ. πάχος χαρτιού	0,4 χιλ.
Πλάτος εργασίας	230 χιλ.
Τροφοδοσία	230 V, 50 Hz
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	300 W
Καθαρό βάρος	1,35 kg
Διαστάσεις (π x μ x υ)	370x125x82 χιλ.

Επιφυλασσόμαστε
σχετικά με τεχνικές
αλλαγές



2 χρόνια εγγύηση

Όλες οι συσκευές LEITZ διαθέτουν διετής εγγύηση. Οι όροι για την περίοδο εγγύησης είναι οι εξής:

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς για 2 χρόνια και καλύπτει όλες τις βλάβες υλικού ή/και κατασκευής των συσκευών.
2. Οι συσκευές πρέπει να αποστέλλονται μαζί με μια επιστολή όπου περιγράφεται η βλάβη και με την απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.
3. Οι συσκευές πρέπει αποστέλλονται στην ESSELTE σε κατάλληλη συσκευασία. Η ESSELTE απορρίπτει την ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά λόγω ακατάλληλης συσκευασίας.
4. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα και να εκτελέσει

τις ανάλογες εργασίες επισκευής. Η διετής εγγύηση ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους:

- Ότι η συσκευή χρησιμοποιήθηκε όπως ορίζεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ότι η συσκευή, για την οποία προβάλλεται οξίωση εγγύησης, αποστέλλεται οικειοθελώς στην ESSELTE. Η ESSELTE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβες κατά τη μεταφορά.
- Ότι οι διαπιστωμένες βλάβες δεν προκλήθηκαν από ατύχημα, κακομεταχείριση, τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Ότι η ESSELTE, ανεξάρτητα από τυχόν αιξιώσεις που απορρέουν από το νόμο περί ευθύνης προϊόντων, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, απώλειες ή έξοδα που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, που προκλήθηκαν εξαιτίας αυτής ή που συσχετίζονται με αυτήν.
- Ότι η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή.

TR

Giriş

Bu Leitz ürünü laminasyon kağıdı veya benzer materyaller için kullanılmak üzere üretilmiştir. Ürün sadece evde veya ofis ve mağazalar gibi benzer ortamlarda kullanılmalıdır. Ürün, ticari veya endüstriyel amaçlarla, korozif veya patlayıcı atmosfer varlığının bulunduğu yerlerde veya tıbbi amaçlarla kullanılmamalıdır. Ürün sadece bu el kitabında açıklanan talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu el kitabında açıklananlar dışında diğer tüm kullanım türleri amaç dışı kullanım sayılır.

Kendi güvenliğiniz için



UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun.

- Lütfen zaman ayırin ve genel güvenlik talimatlarını okuyun. Genel güvenlik talimatlarını ayrı bir kitapçıkta bulabilirsiniz. Bu kitapçık ürünle birlikte sağlanmaktadır.
- Laminasyon yaparken her zaman ortamı mutlaka iyi şekilde havalandırın (ör. pencereyi açın).
- Kullanmadığınız zaman cihazın fışını çıkartın.

- Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın ve havalandırma deliklerine herhangi bir şey sokmayın.
- Asla laminasyon torbasının yalnızca tek tarafından laminasyon yapmayın.
- Torbayı asla laminasyon işlemi tamamlanmadan önce çekmeye çalışmayın.
- Temizlemeden, yerini değiştirmeden veya depoya kaldırmadan önce her zaman cihazın fişini çıkartın ve cihazın soğumasını bekleyin. Laminatörü taşıırken her zaman her iki tarafında bulunan girintili tutma noktalarından tutun.

Laminatörün kurulması ve çalıştırılması (① ve ②)

- Laminatörü elektrik prizine yakın sabit bir yüzey (ör. masa) üzerine kurun ①.
Ünitenin arkasında laminasyon uygulanan ögenin engellenmeyeceği ve kolaylıkla çıkartılabilen yeterli alan bırakığınızdan emin olun.
- Elektrik kablosunu elektrik prizine takın.
- AÇMA/KAPATMA düğmesini AÇIK konuma getirin ②.

Dokümanların torbanın içine yerleştirilmesi ③

- Dokümanı laminasyon torbasının içine yerleştirin. Mühürlü kenarıyla mümkün olduğunda aynı hızaya getirin ve sol ve sağ kenar boşluklarını eşit tutun.
Çok büyük torbalar laminasyon sonrası istenen boyda kırıplıbilir.

Laminasyon ④

- GÜÇ/HAZIR LED göstergesi yeşil yanlığında tamamen cihazın içine çekilene kadar torbayı önce mühürlü kenarından olacak şekilde yerleştirin.
Laminasyon uygulanan doküman çıkış tarafından otomatik olarak dışarı çıkar.

Laminasyon uygulanan dokümanın söğütülmesi ⑤

- Laminasyon uygulanan dokümanı çıkartın ve düz bir yüzey üzerinde bir dakika boyunca soğumaya bırakın.
- Laminasyon uygulanacak başka doküman yoksa laminatörü kapatın.

Sıkışan torbanın çıkartılması ⑥

Uygun olmayan materyallere laminasyon uygulanırken sıkışma meydana gelebilir.

DİKKAT: Laminatöre herhangi bir zarar gelmesini önlemek için üniteyi kapatmadan önce torba çıkartılmalıdır.

- Serbest bırakma kolunu sağa doğru iterek torbayı hemen çekip çıkarın.
- Herhangi bir torba sıkışması sonrasında silindirleri "Bakım ve muhafaza" kısmında açıklandığı şekilde temizleyin.

Bakım ve muhafaza ⑦

Cihazın içindeki yapıtırıcıyı gidermek için silindirleri burada açıklandığı şekilde düzenli olarak temizleyin:

- Laminatörü çalıştırın. Gösterge yeşil yanana kadar bekleyin.
- Kullanılmamış bir kopya kağıdı (80 gsm) yaprağını katlayın.
- Kağıdı katlanan tarafı önce gelecek şekilde giriş tepsisinin içine 3-5 defa yerleştirip çıkarın.

Kasayı temizlemek için:

- Elektrik fişini çekin ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Dış kısmı yumuşak, nemli bir bez ve bulaşık deterjanı kullanarak silin.

Teknik Özellikler

Silindirler/tür	2 Silindir/Kartuş Taşıyıcısız
Hız	300 mm/dk
Isınma süresi	Yaklaşık 210 sn.
Torba kalınlığı (iki tarafı için ayrı ayrı)	75 – 100 µm
Maks. kağıt kalınlığı	0,4 mm
Giriş genişliği	230 mm
Güç kaynağı	230 V; 50 Hz
Maks. güç tüketimi	300 W
Net ağırlık	1,35 kg
Ebatları (uxgxy)	370x125x82 mm
Önceden bildirilmeden teknik değişiklikler yapılabılır	

2 yıl garanti

Leitz üniteleri 2 yıllık garanti sunularak satılır. Garanti süresi koşulları aşağıdadır:

1. Her ünite her tür materyal ve/veya işçilik kusuruna karşı satın alım tarihinden itibaren 2 yıl süreyle garantilidir.
2. Müşteriden meydana gelen sorunun ayrıntıları ve satın alım tarihini belgeleyen makbuzun sunulduğu yazılı bildirimin yapılmadığı hiçbir ünite kabul edilmez.
3. Onarım gerektiren tüm üniteler uygun şekilde ambalajlanarak Esselte'ye geri gönderilir. Dikkatsiz veya uygun olmayan ambalajlama nedeniyle müşteriden gelen gönderide oluşan mal hasarlarında Esselte hiçbir sorumluluk kabul etmez.
4. Üniteye yapılması gereken tüm parça ve işçilik masraflarından tedarikçi sorumludur. 2 yıllık garanti, aşağıdaki koşullara tabidir:
 - Ünite, kesinlikle beraberinde verilen kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmış olmalıdır.
 - Bu garantiden yararlanmak istenilirse ünite, gönderi ücreti ödenmiş halde Esselte'ye geri gönderilmelidir. Esselte gönderi sırasında kayıp veya hasar olması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 - Kusurların kaza, hatalı kullanım, izinsiz değişiklik veya ihmaleden kaynaklandığının anlaşıldığı durumlarda garanti geçersizdir.
 - Esselte, bu alet veya aksesuarlarında ne tür arıza olursa olsun bundan kaynaklanan, meydana gelen veya ortaya çıkan hiçbir hasar, kayıp veya harcama nedeniyle sorumlu tutulamaz.
 - Bu garanti müşteri olarak yasal haklarınızı etkilemez.

مقدمة

الحافة المغلفة مع المحافظة على الهوامش في اليمين واليسار متساوية. يمكن قص أفلام التغليف كبيرة الحجم بعد انتهاء التغليف كى تناسب القياس المطلوب.

التغليف ④

- عندما يُضيء مؤشر لمبة POWER/READY باللون الأخضر، أدخل فيلم التغليف من ناحية الحافة المغلفة أولاً حتى يبدأ الجهاز في سحبها. سوف يخرج المستند المغلف تلقائياً من الناحية الأخرى.

ترك المستند المغلف ليبرد ⑤

- اسحب المستند المغلف واتركه على سطح مستو لمدة دقيقة ليبرد.
- إذا لم تكن هناك أية مستندات لتغليفها، أطفئ جهاز التغليف.

نزع فيلم التغليف العالق ⑥

يمكن أن تعلق المستندات عند القيام بتغليف مواد غير مناسبة. تحذير: لتجنب حدوث أي أضرار في جهاز التغليف، يجب إزاله فيلم التغليف قبل إطفاء الجهاز.

- حرّك ذراع التحرير إلى اليمين ثم اجذب فيلم التغليف فوراً.
- قم بتنظيف الأسطوانات بعد أي فيلم عالق كما هو مبين في قسم "الصيانة والعنابة".

الصيانة والعنابة ⑦

- لتتنظيف اللامق من داخل الجهاز، قم بتنظيف الأسطوانات بانتظام كما هو مبين هنا:

 - قم بتشغيل جهاز التغليف. انتظر حتى يُضيء المؤشر باللون الأخضر.
 - قم بطي ورقة غير مستخدمة (٨٠ غرام/متر مربع).
 - أدخل الورقة من الجانب المطوي أولاً من ناحية درج الإدخال لمدة ٣ إلى ٥ مرات.
 - لتنظيف الصندوق:
 - انزع مقبس التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد الجهاز.
 - امسح الجزء الخارجي باستخدام قماشة ناعمة ومبلاة بالإضافة إلى أي سائل تنظيف الأطباق.

الغرض من منتج Leitz هذا هو استخدامه لتغليف الأوراق أو المواد المشابهة. يجب استخدام هذا المنتج فقط داخل المنزل أو الأماكن المشابهة مثل المكاتب وال محلات. لا يجب استخدام هذا المنتج للأغراض التجارية أو الصناعية، أو في الأماكن التي تُشكل بيئة انجذارية أو مُسببة للنفاكل أو حتى للأغراض الطيبة. يجوز استخدام هذا المنتج فقط وفقاً للتعليمات المذكورة في هذا الدليل. أي استخدام مخالف للتعليمات المذكورة في هذا الدليل يعتبر استخداماً غير منصوص عليه.

سلامتك

تحذير! الرجاء قراءة جميع تحذيرات السلامة
والتعليمات.

- الرجاء قراءة قراءة تعليمات السلامة العامة بعناية. يمكنك العثور على تعليمات السلامة العامة في كتيب منفصل. هذا الكتيب مرفق مع المنتج.
- تأكد دائمًا من وجود تهوية جيدة خلال عملية التغليف (مثال: افتح النافذة).
- افصل الجهاز دائمًا في حالة عدم الاستخدام.
- لا تضع أي شيء فوق الجهاز ولا تدخل أي شيء داخل فتحات التهوية.
- لا تقم أبداً بالتنقل باستخدام وجه واحد فقط من فيلم التغليف.
- لا تقم أبداً بمحاولة سحب فيلم التغليف للخارج قبل انتهاء عملية التغليف.
- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل القيام بتنظيفه أو تحريره أو تخزينه. عند حمل جهاز التغليف، قم دائمًا بمساكه من المقابض المفروضة الموجودة على كل الجانبيين.

إعداد وتشغيل جهاز التغليف (① و ②)

- ضع جهاز التغليف على سطح مستو (كالطاولة مثلاً) بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي ①.
- تأكد من وجود مسافة كافية خلف الجهاز للسماح بخروج المستند المغلف دون أي عوائق والتقطه بسهولة.
- قم بتوسيع كابل التيار الكهربائي بالمقبس.
- اضغط على زر ON/OFF حتى يكون على وضع ON ②.

إدخال المستند في فيلم التغليف ③

- أدخل المستند في فيلم التغليف. قم بمحاذاته بقدر الإمكان مع

ضمان لمدة عامين

- يُباع وحدات **Leitz** بضمان عامين. شروط فترة الضمان هي كالتالي:
1. تخضع كل وحدة للضمان ضد جميع العيوب في المواد وأو الصناعة لمدة عامين من تاريخ الشراء.
 2. لن يُقبل أي جهاز بدون إشعار خطى من العملاء يذكر تفاصيل المشكلة التي حدثت، مع إثبات تاريخ الشراء.
 3. تُعاد جميع الأجهزة المطلوب إصلاحها إلى شركة **Essealte** مُغلفة تغليفاً مناسباً. لن تتحمل شركة **Essealte** أي مسؤولية عن البضائع التي تتعرض للتلف أثناء شحنها من جهة العميل وذلك بسبب عدم الاهتمام المناسب بتجهيزها.
 4. يتحمل المورد المسؤولية عن جميع تكاليف قطع الغيار وأمور العالة التي يتطلبها الجهاز. تخضع فترة الضمان لمدة عامين إلى الشروط التالية:
 - أن يكون قد تم استخدام الجهاز مع الالتزام الشديد بتعليمات التشغيل الملحقة بالجهاز.
 - إذا تم طلب هذا الضمان، يجب إعادة الجهاز إلى شركة **Essealte** مع تحمل نفقات الشحن. لا تتحمل شركة **Essealte** أي مسؤولية عن ضياع أو تلف الجهاز خلال الشحن.
 - أن الضمان يصبح لاغياً إذا كانت العيوب الموجودة ناتجة عن حادث أو سوء استخدام أو تشويه أو إهمال.
 - لا تتحمل شركة **Essealte** أي مسؤولية ضمنية عن الأضرار أو الخسائر أو المصروفات من أي نوع والناجمة عن أي أخطاء أياً كانت في الجهاز أو ملحقاته.
 - لا يؤثر هذا الضمان على حقوق القانونية المستخدمة.

الأسطوانات \ النوع	أسطوانتين بدون دعامة
السرعة	300 ملم/ دقيقة
وقت التسخين	حوالي 210 ثانية.
سمك الفيلم (كل جانب)	75 ميكرومتر
أكبر سمك للورقة	0.4 ملم
عرض الإدخال	230 ملم
مصدر التيار الكهربائي	230 فولت؛ 50 هرتز
أعلى معدل استهلاك للكهرباء	300 وات
الوزن الصافي	1.35 كيلو غرام
الأبعاد (الطول×عرض×ارتفاع)	370x125x82 ملم
يمكن إجراء أي تغييرات تقنية دون أي إشعار مسبق	€

CE EAC

www.leitz.com