
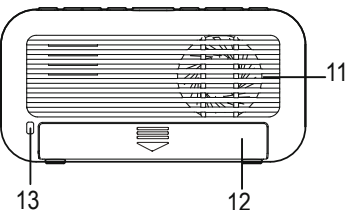
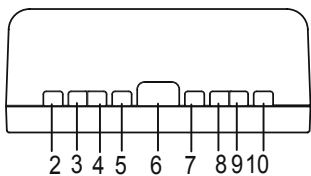


CZ - Návod k použití

Rádiobudík

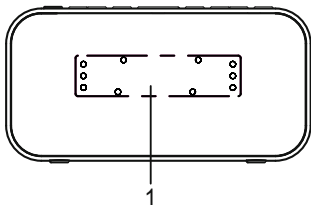

UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. LED displej
2. ☰ Pohotovostní režim/vypnutí
☑ Zapnutí/vypnutí rádia
3. 🔊 budík 2/➔ snížení hlasitosti
4. 🔊 budík 1/➔ zvýšení hlasitosti
5. 🌙 NAP (zdrámnutí)
6. 📶 usínání s rádiem
7. ☀️ snížení jasu displeje
SNOOZE interval opakování budíku
8. ⌚ nastavení času
⊗ uložení
9. **HR.** nastavení hodin
⏪ nastavení dolů
MIN. nastavení minut
⏩ nastavení nahoru
10. ▶️ automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
11. Reprodukční
12. Prostor pro baterie
13. AC přírodní kabel a FM anténa

NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM pro zálohu. Pro optimální provoz doporučujeme použít alkalických baterií. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

1. Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
2. Instalujte baterie do přístroje. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se nepokoušejte nabíjet, mohou explodovat.

ZÁLOŽNÍ SYSTÉM: Všechna nastavení se uloží, avšak, čas je nutné někdy upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nejsou instalovány záložní baterie, bude blikat displej pro indikaci výpadku napájení a potřeby provést nastavení.

NASTAVENÍ ČASU

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ☰, displej bliká, nastavte čas pomocí **HR.** hodiny a/nebo **MIN.** minuty.
2. Stisknutím ☑ potvrďte.

POZNÁMKA: pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

Manuální hledání

1. Stisknutím tlačítka ☑ zapněte rádio.
2. Pro lepší příjem stanic roztáhněte FM drátovou anténu.
3. Nastavte hlasitost pomocí ➔ nebo 🔊 na požadovanou úroveň.
4. Rozhlasovou stanicí zvolte pomocí ⏪ nebo ⏩.
5. K ukončení poslechu rádia stiskněte znovu ☑.

Automatické hledání

Stiskněte a podržte na několik sekund ⏪ nebo ⏩. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanice se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím ⏪ nebo ⏩.

POZNÁMKA: během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

Uložení stanic

Toto zařízení může uložit 20 FM.

Manuální uložení:

1. Zvolte stanicí manuálně nebo automatickým hledáním.
2. Stiskněte ☑. Na displeji bliká „P 01“.
3. Tlačítka ⏪ nebo ⏩ zvolte kanál.
4. Stisknutím ☑ ji uložte.
5. Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

Automatické uložení: Stiskněte a podržte ▶️ na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 20 FM stanic. Pokud uložíte již na obsazenou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

Poslouchání rozhlasových stanic

Stiskněte ▶️ a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanicí. Tlačítka ➔ nebo 🔊 nastavte hlasitost.

NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte 🔊 na několik sekund, displej bliká.
 2. Stiskněte **HR.** a/nebo **MIN.** k nastavení času buzení.
 3. Stiskněte 🔊, pak tlačítka ⏪ nebo ⏩ zvolte zdroj buzení bb - bzučák nebo F - FM rádio.
 4. Stisknutím 🔊 potvrďte, indikátor budíku svítí.
- Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.

Poznámka: - uloží se předchozí hlasitost poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se probouzíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.

Stiskněte ☑ a ➔ nebo 🔊, pak opět ☑. Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení bzučák.

VYPNUTÍ BUDÍKU

1 - Opakování budíku

Stiskněte **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

2 - Vypnutí budíku

Stiskněte ☰ nebo 🔊. Budík bude opět znít další den v stejnou dobu.

3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím 🔊 zrušíte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.

FUNKCE SLEEP

Pro zaspávání s rádiem stiskněte ☑, pak ➔ pro volbu 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte ☑ nebo ➔.

FUNKCE NAP (ZDRÁMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

1. V pohotovostním režimu stisknutím 🌙 zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdrámnutí. Indikátor svítí.
2. K zastavení budíku stiskněte 🌙 nebo ☰.
3. K zrušení funkce stiskněte opakovaně 🌙, dokud se nezobrazí **OFF**.

ZTMAVENÍ

Stisknutím ☀️ zvolte jas displeje: HIGH (vysoký), LOW (nízký) nebo OFF (vypnutý).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba

DC 3V 2x1.5V, typ baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.

Rádio: FM 87.5 - 108 MHz

Rozměry: 120 (h) x 67 (š) x 77 (v) mm

DALŠÍ INFORMACE

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

POZOR: K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

DŮLEŽITÉ




- Zařízení používejte v přiměřených klimatických podmínkách.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, a přístroj.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přírodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

SK - Návod na obsluhu

Rádiobudík

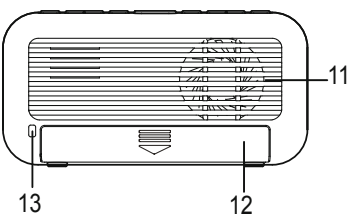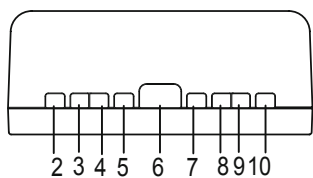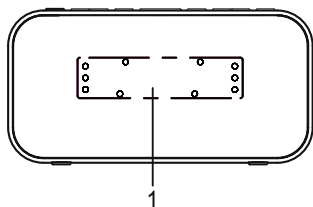

UMIESTNENIE A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

- LED displej
- ☞ Pohotovostný režim/vypnutie
☑ Zapnutie/vypnutie rádia
- 🔊 budík 2/➔ zníženie hlasitosti
- 🔊 budík 1/➕ zvýšenie hlasitosti
- 🌙 NAP (zdríemnutie)
- 🌙 zaspávanie s rádiom
- ☞ zníženie jas displeja
SNOOZE interval opakovania budíka
- 🕒 nastavenie času
Ⓞ uloženie
- HR.** nastavenie hodín
⏪ nastavenie dolu
MIN. nastavenie minút
⏩ nastavenie hore
- ▶ automatické vyhľadávanie a uloženie rozhlasových staníc
- Reproduktor
- Priestor pre batérie
- AC napájací kábel a FM anténa

NAPÁJANIE

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2 x 1.5 V, typ batérie AAA/R03/UM pre zálohu. Pre optimálnu prevádzku odporúčame použitie alkalických batérií. Tieto batérie musíte vymeniť raz za šesť mesiacov

- Pripojte zástrčku k bežnej sieťovej zásuvke.
- Inštalujte batérie do prístroja. Používajte len predpísaný typ a veľkosť batérií. Dbajte na polaritu naznačenú v priestore pre batérie. Nesprávnym vložením batérií môžete poškodiť prístroj. Batérie sa nepokúšajte nabíjať, môžu explodovať.

ZÁLOŽNÝ SYSTÉM: Všetky nastavenia sa uložia, avšak, čas je nutné niekedy upraviť. V prípade výpadku elektrickej energie, ak nie sú inštalované záložné batérie, bude blikať displej pre indikáciu výpadku napájania a potreby uskutočniť nastavenie.

NASTAVENIE ČASU

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo ☞, displej blikať, nastavte čas pomocou **HR.** hodiny a/alebo **MIN.** minúty.
- Stlačením ☑ potvrďte.

POZNÁMKA: ak počas nastavenia nestlačíte žiadne tlačidlo počas 5 sekúnd, automaticky sa uloží aktuálne zobrazenie.

POČÚVANIE RÁDIA

Manuálne hľadanie

- Stlačením tlačidla ☑ zapnete rádio.
- Pre lepší príjem staníc roziahnite FM káblovú anténu.
- Nastavte hlasitosť pomocou ➔ alebo ➕ na požadovanú úroveň.
- Rozhlasovú stanicu zvoľte pomocou ⏪ alebo ⏩.
- Pre ukončenie počúvania rádia stlačte opäť ☑.

Automatické hľadanie

Stlačte a podržte na niekoľko sekúnd ⏪ alebo ⏩. Vyhľadajú sa stanice s najsilnejším signálom. Stanicu so slabým signálom je možné naladiť manuálne alebo opakovaným stlačením ⏪ alebo ⏩.

POZNÁMKA: počas vyhľadávania sa zvuk automaticky stlmí.

Uloženie staníc

Toto zariadenie môže uložiť 20 FM staníc.

Manuálne uloženie:

- Zvoľte stanicu manuálne alebo automatickým hľadaním.
- Stlačte Ⓞ. Na displeji blikať „P 01“.
- Tlačidlami ⏪ alebo ⏩ zvoľte kanál.
- Stlačením ju ☑ uložte.
- Opakujte kroky 1-4 pre uloženie ďalších staníc.

Automatické uloženie: Stlačte a podržte ▶ na niekoľko sekúnd a zariadenie automaticky uloží prvých 20 FM staníc. Ak uložíte už na obsadenú predvoľbu, skôr uložená stanica bude nahradená novou stanicou.

Počúvanie rozhlasových staníc

Stlačte ▶ a opakujte proces, kým nenájdete požadovanú stanicu. Tlačidlami ➔ alebo ➕ nastavte hlasitosť.

NASTAVENIE BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKA

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte 🔊 na niekoľko sekúnd, displej blikať.
 - Stlačte **HR.** a/alebo **MIN.** pre nastavenie času budenia.
 - Stlačte 🔊, tlačidlami ⏪ alebo ⏩ zvoľte zdroj budenia bb - bzučiak alebo F - FM rádio.
 - Stlačením 🔊 potvrďte, indikátor budíka svieti.
- Poznámka: rovnaký postup platí pre budík 2 tlačidlom 🔊.

Poznámka: - uloží sa predchádzajúca hlasitosť počúvania, hlasitosť budíka bude rovnaká. Ak as budíte s rádiom, nezabudnite skontrolovať hlasitosť.

Stlačte ☑ a ➔ alebo ➕, potom opäť ☑. Ak používate režim budenia s nízkou hlasitosťou, potom použijete pre budenie bzučiak.

VYPNUTIE BUDÍKA

1 - Opakovanie budíka

Stlačte **SNOOZE**. Budík sa zastaví a bude sa opakovať opäť po 9 minútach.

2 - Vypnutie budíka

Stlačte ☞ alebo 🔊. Budík bude opäť znieť v ďalší deň v rovnaký čas.

3 - Zrušenie budíka

V pohotovostnom režime stlačením 🔊 zrušte budík 1 trvale. Indikátor budíka zhasne.

Poznámka: rovnaký postup platí pre budík 2 tlačidlom 🔊.

FUNKCIE SLEEP

Pre zaspávanie s rádiom stlačte ☑, potom ➔ pre voľbu 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút počúvania. Indikátor svieti. Zariadenie sa automaticky vypne po nastavenom čase. Pre zrušenie funkcie sleep stlačte ☑ alebo ➔.

FUNKCIA NAP (ZDRÍEMNUTIE)

Táto funkcia vás zobudí po krátkom čase. Je možné zvoliť len bzučiak.

- V pohotovostnom režime stlačením ☞ zvoľte 120-90-60-30-15-10 alebo 5 minút pre zdríemnutie. Indikátor svieti.
- Pre zastavenie budíka stlačte 🌙 alebo ☞.
- Pre zrušenie funkcie stlačte opakovane 🌙, kým sa nezobrazí **OFF**.

STMAVENIE

Stlačením ☞ zvoľte jas displeja: HIGH (vysoký), LOW (nízky) alebo OFF (vypnutý).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotreba

DC 3V 2x1.5V, typ batérie AAA/R03/UM4 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohu.

Rádio: FM 87.5 - 108 MHz

Rozmery: 120 (h) x 67 (š) x 77 (v) mm

ĎALŠIE INFORMÁCIE



POZOR: Pre zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nenachádzajú vami opraviteľné časti. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi. Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia. Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležitosť pokynov týkajúcich sa výrobu.

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v primeraných klimatických podmienkach.
- Výrobný štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
- Nechajte minimálny voľný priestor 5 cm okolo zariadenia pre vetranie.
- Nezakrývajte vetracie otvory žiadnymi predmetmi, ako sú noviny, obrusy, atď.
- Nedávajte zdroje otvoreného ohňa, ako je sviečka atď. na zariadenie.
- Nevystavujte toto zariadenie kvapkaniu a striekaniu vody.
- Na zariadenie nedávajte nádoby s tekutinami, ako sú poháre a vázy.
- Nevhadzujte batérie do ohňa! Pri likvidácii batérií dbajte na životné prostredie.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň atď.
- Napájací kábel zariadenia slúži ako odpájacie zariadenie a preto musí zostať ľahko prístupný. Pre úplné odpojenie od elektrickej siete odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Zásuvka musí zostať ľahko prístupná počas použitia.
- V prípade elektrostatického výboja môže dôjsť k poruche zariadenia a používateľ ho musí resetovať.



V prípade likvidácie starého zariadenia dbajte na to, že nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu. Informujte sa na miestnej správe. (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení)

Dovozca a distribútor:
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
E-mail: obchod@skstore.sk

