

**F&D**  
**OD ROKU 1993**



## **T-60X Návod na obsluhu**


**2.0 počítačový multimediální reproduktor**

## UPOZORNĚNÍ:



- Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému zatížení.
- Nikdy zařízení nerozebírejte a neopravujte – při neodborném zásahu hrozí nebezpečí zranění nebo úrazu elektrickým proudem.
- V případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte.
- V případě nutnosti opravy vyhledejte odborný autorizovaný servis.
- Jakmile zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Nevystavujte zařízení kapkám vody, stříkající nebo kapající vodě. Nepokládejte na zařízení žádné předměty s tekutinou.
- Reproductory vyžadují chlazení, uložte je minimálně 20mm od stěny nebo police.

## OBSAH BALENÍ:

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Reproductory             | 1 set |
| 2. RCA – RCA stereo kabel   | 1 ks  |
| 3. 3,5mm – RCA stereo kabel | 1 ks  |
| 4. Dálkový ovladač          | 1 ks  |
| 5. Návod na obsluhu         | 1 ks  |
| 6. Propojovací kabel        | 1 ks  |

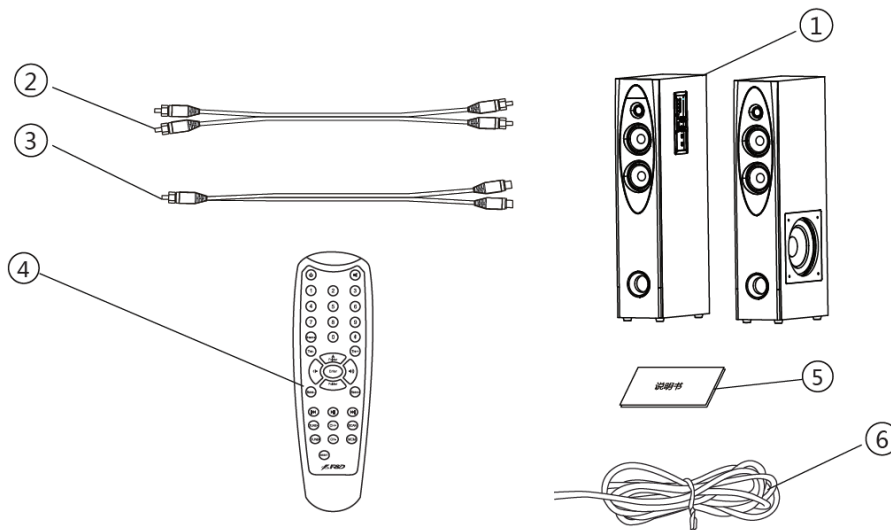



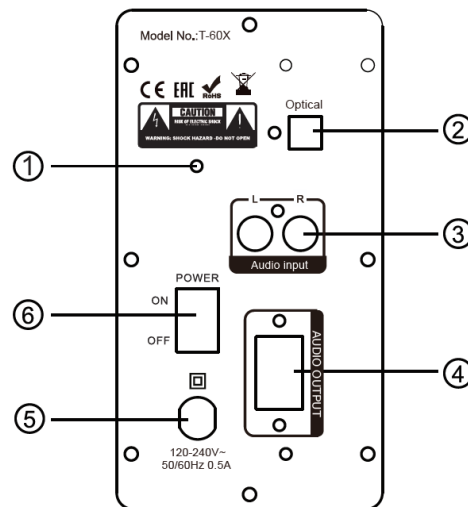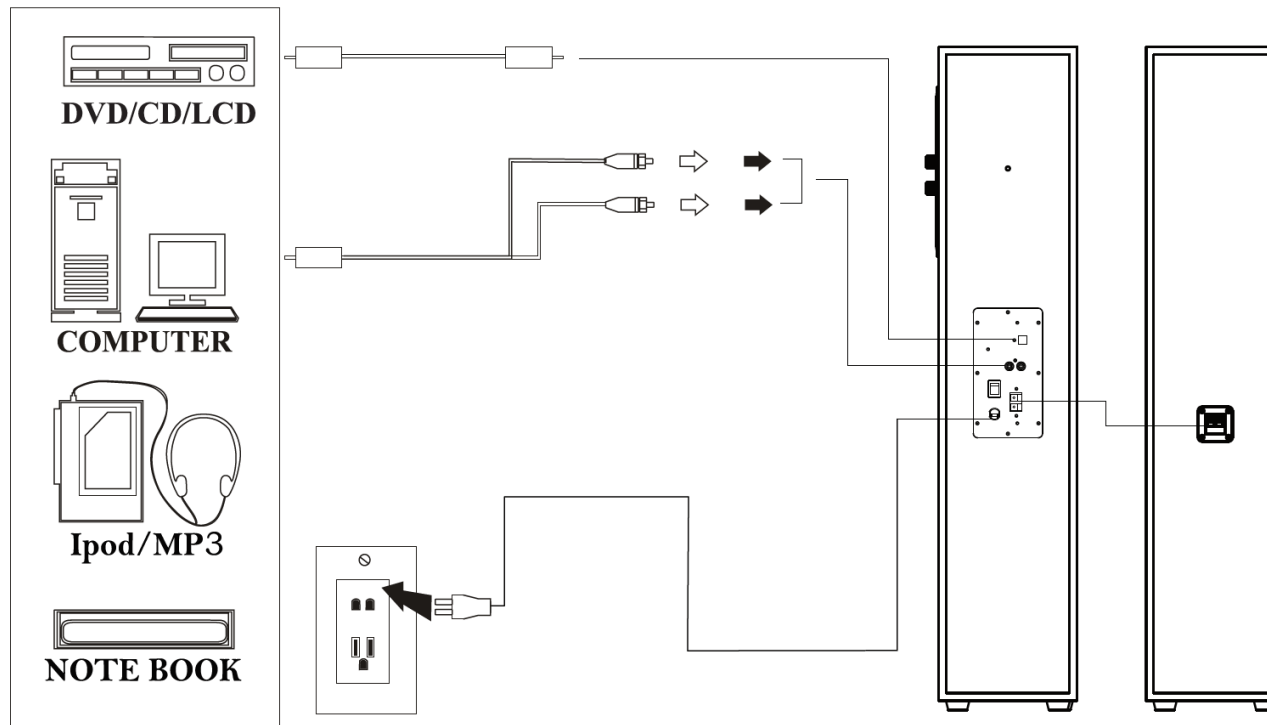




# SCHÉMA ZAPOJENÍ PRODUKTU




1. FM anténa
2. Optický vstup
3. Audio vstup
4. Audio výstup
5. Napájecí kabel
6. Vypínač

## FUNKCE TLAČÍTEK

- A. : Zapnutí/ Vypnutí zařízení.
- B. : Krátké stisknutí pro režim Bluetooth, dlouhé stisknutí pro režim párování, displej začne rychle blikat.
- C.  : Snížení/ Zvýšení hlasitosti.
- D. Source (Zdroj): Přepínání mezi BT, AUX, Optical, USB a FM režimem.
- E. /SCAN:
  - a) USB režim: krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
  - b) FM režim: krátké stisknutí pro spuštění automatického vyhledávání, automaticky bude ukládat nalezené frekvence (kanály).
  - c) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
- F. /CH-
  - a) USB režim: krátké stisknutí pro výběr předchozí skladby a dlouhé stisknutí pro výběr předchozí složky.
  - b) FM režim: krátké stisknutí pro výběr předchozí uložené stanice.
  - c) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro výběr předchozí skladby.
- G. /CH+
  - a) USB/SD režim: krátké stisknutí pro výběr následující skladby a dlouhé stisknutí pro výběr následující složky.
  - b) FM režim: krátké stisknutí pro výběr následující uložené stanice.
  - c) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro výběr následující skladby.

# OVLÁDÁNÍ

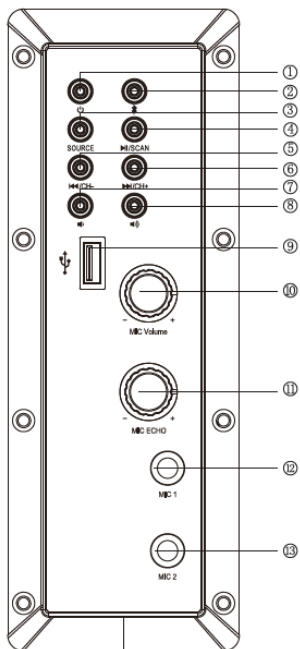

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
2. Tlačítko Bluetooth
3. Tlačítko Source (Zdroj)
4. Tlačítko Play/ Pause/ Vyhledávání FM rádio stanic
5. Tlačítko Previous (Předchozí)/ CH-
6. Tlačítko Next (Následující)/ CH+
7. Tlačítko Snížení hlasitosti (VOLUME-)
8. Tlačítko Zvýšení hlasitosti (VOLUME+)
9. USB vstup
10. Regulátor hlasitosti mikrofону
11. Echo regulátor
12. Mikrofon 1
13. Mikrofon 2

## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Funkce jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači:

- A. Zapnutí/ Vypnutí zařízení.
- B. Source (Zdroj): Přepínání mezi BT, AUX, USB, FM a Optickým režimem.
- C. : stisknutím vypnete nebo znovu zapnete zvuk.
- D. zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- E. Tune +/-: FM režim:  
Doladění: pro zvýšení nebo snížení frekvence krátce stiskněte (100Khz),  
Manuální ladění: dlouhé stisknutí pro manuální ladění.
- F. MEM: krátké stisknutí pro uložení naladěné stanice.
- G. CH+/- (Mix+/Mix-):  
FM režim: zvolí se uložená stanice.

Mikrofon: vyvážení hlasu a úrovně hudby

H. Scan: FM režim: krátké stisknutí pro spuštění automatického ladění, nalezená frekvence (stanice) se automaticky uloží.

I. Enter: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky.

J. Tlačítka s čísly 0 – 9:



1. USB zdroj: pokud znáte číslo skladby v adresáři, přímo stisknete toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu.


2. FM zdroj: přímo stisknete číslo vaší oblíbené stanice, pokud jej znáte (1~100). Nebo stisknete 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.

K. : USB a Bluetooth zdroj, stisknete krátce pro Play nebo Pause.

L. : USB a Bluetooth zdroj, stisknete krátce pro výběr předchozí skladby.

M. : USB a Bluetooth zdroj, stisknete krátce pro výběr následující skladby.

N. Folder  \ : USB zdroj: stisknete krátce pro výběr následujícího/předchozího adresáře.

O. : stisknete krátce pro Bluetooth režim a stisknete dlouze pro spuštění párování, displej začne rychle blikat.


P. Reset: krátkým stisknutím se dostanete do počátečního nastavení.

Q. TRE+: zvýšení úrovně výšek.

TRE-: snížení úrovně výšek.

BASS+: zvýšení úrovně basů.

BASS-: snížení úrovně basů.

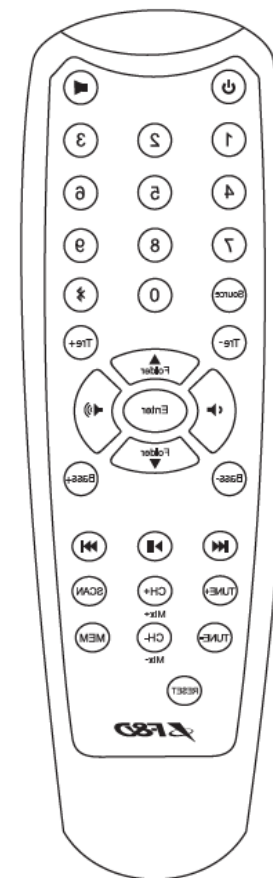

## BLUETOOTH PÁROVÁNÍ S PODPOROU NFC

Pokud Vaše Bluetooth zařízení podporuje NFC, tak zkontrolujte, že funkce NFC je aktivována. Přiblížte Vaše Bluetooth zařízení k vrchní části T-60X pro automatické párování. Poznámka: Pokud vaše zařízení podporuje NFC, ale pracuje na OS Android 4.1 a nižší, musíte mít nainstalováno NFC Bluetooth aplikaci z Google Play nebo podobného online obchodu.





Upozornění: Po přepnutí k Bluetooth zdroji, začne zařízení automaticky vyhledávat Bluetooth zařízení a připojí jej. Pokud bylo zařízení spárováno již dříve, připojí se automaticky. Pokud žádné zařízení pro párování nenajde, přejde do režimu párování a Bluetooth LED začne rychle blikat. Bluetooth zařízení by mělo aktivovat funkci „Bluetooth“ při párování a vyhledat „Fenda T-60X“.

## PŘEHRÁVÁNÍ PŘES BLUETOOTH


### Základní požadavky

1. Na mobilním koncovém zařízení, které chcete spojit s F&D T-60X, musí být aktivován Bluetooth.
2. Koncový mobilní přístroj musí podporovat A2DP Bluetooth.
3. Koncový mobilní přístroj musí být v dosahu F & D T-60X (max.10m).

### Pro přehrávání přes Bluetooth pokračujte následujícími kroky:


1. Zvolte .
2. Dlouze stiskněte .
3. Na displeji se objeví .
4. Nyní máte 30 sekund zaregistrovat své mobilní koncové zařízení.
5. Spustíte vyhledávání na svém mobilním koncovém zařízení.
6. Požaduje-li mobilní zařízení přístupový kód, zadejte „0000“.
7. Po odsouhlasení se zařízení automaticky připojí. Na displeji se poté objeví ikona .

### Upozornění:

1. Naposledy připojené zařízení k F & D systému se automaticky připojí, pokud je aktivována funkce Bluetooth a bylo zvoleno přehrávání přes Bluetooth. V tomto případě se objeví zpráva .
2. Spustíte přehrávání média na svém mobilním koncovém zařízení.

## REŽIM USB

1. Zapojte USB médium.
2. Čtečka karet podporuje max. 32GB stejně jako MP3/WMA duální dekódovací formáty.
3. Přehrávejte hudbu (viz. funkce na dálkovém ovládní).

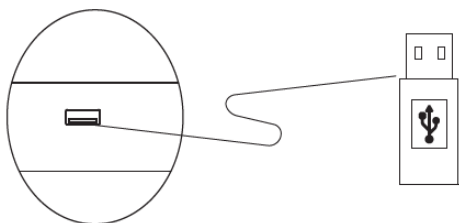


## AUX REŽIM

1. Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do režimu AUX. Připojte reproduktor signálním kabelem k výstupnímu rozhraní, jako je např. TV, počítač, mobilní telefon atd.
2. Při poslouchání hudby upravte hlasitost.

## OPTICKÝ REŽIM

1. Krátkým stisknutím tlačítka Source (Zdroj) se přepnete do Optického režimu. Připojte reproduktor optickým signálním kabelem.
2. Při poslouchání hudby upravte hlasitost.
3. Ujistěte se, že na svém přehrávacím zařízení jako je Blu-ray DVD, TV, video přehrávač atd. máte nastaven výstup „PCM mode (režim)“. Viz. obrázek níže.

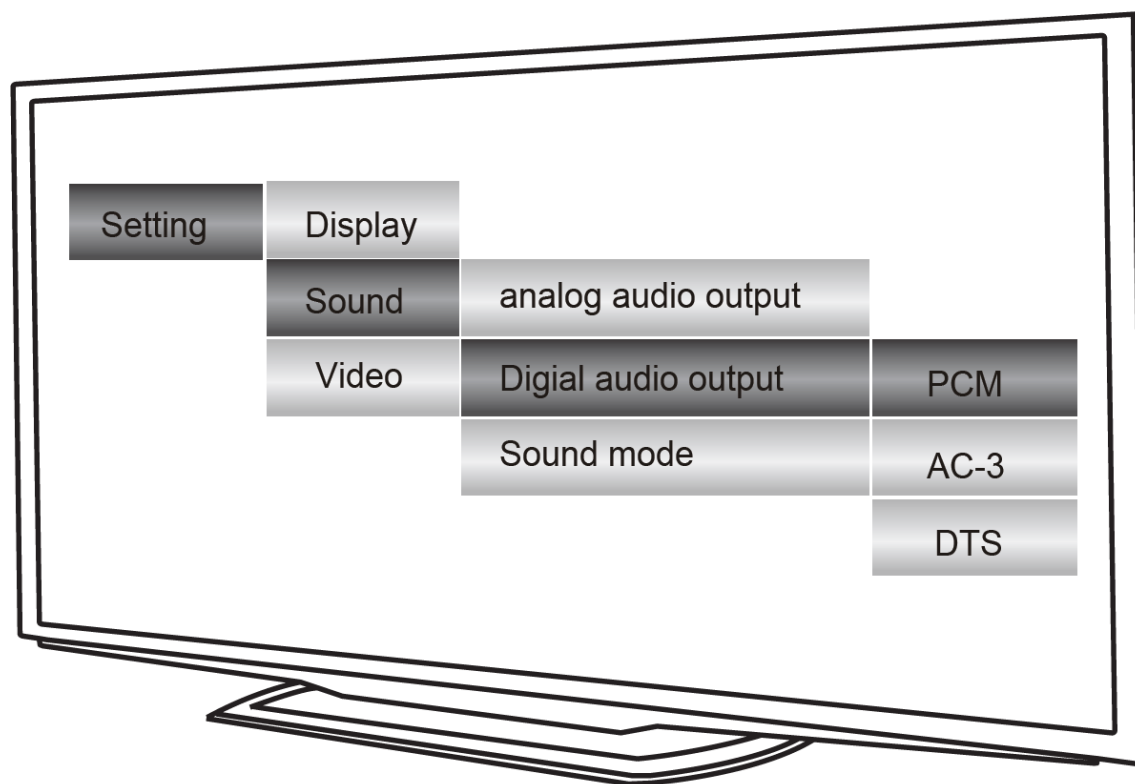



## SPECIFIKACE

Výstupní výkon (RMS): 55WX2

Jednotka reproduktoru:

Tweeter (Výškový reproduktor): 1" 8Ω

Širokopásmový reproduktor: 4 "8Ω

Subwoofer (Basový reproduktor): 8 "4Ω

Frekvenční odezva: 20Hz-20kHz

S / N poměr: ≥70dB

Separace: ≥45dB

Napájení: 120-240V ~ 50 / 60Hz 0,5A

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
F&D soustava nejde zapnout.	Napájecí kabel není připojený do zásuvky a/nebo do F&D soustavy.	Zkontrolujte zapojení.
Příliš slabý zvuk reproduktorů.	Hlasitost F&D soustavy je nastavená nízko.	Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka Volume. Zvyšte hlasitost zdrojového zařízení.
F&D soustava nereaguje na dálkový ovladač.	Baterie je vybitá.	Vyměňte baterii, dbejte na správnou polaritu při vkládání baterie.
Reproduktory nehrají.	Zdrojové zařízení neprodukuje žádný signál.	Digitální výstup na zdrojovém zařízení není aktivován.
	Kabel je špatně připojený/ špatný kabel.	Zkontrolujte připojení zdrojového zařízení k F&D soustavě a vyměňte kabel.
	Vzdálenost je příliš velká od zařízení v Bluetooth režimu.	Dejte Vaše Bluetooth zařízení blízko k reproduktoru.
	Bluetooth zařízení se nepřipojilo úspěšně.	Znovu zapněte reproduktor a zkuste to znovu.
Reproduktor se nemůže připojit k počítači nebo notebooku pomocí optického režimu.	Optický kabel je špatně zapojen/ poškozen.	Neohýbejte optický kabel o více než 50 stupňů.

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC  
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC  
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755- 27353777 P.C.: 518108