

HELMER TP 01




Uživatelská příručka pro MINI tiskárnu

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Specifikace má pouze informativní charakter.

Stručný úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste mu lépe porozuměli a mohli jej rychleji používat, doporučujeme Vám, abyste si před použitím pečlivě přečetli tento návod a řádně jej uschovali pro budoucí použití. Je třeba dodržovat varování a bezpečnostní opatření uvedená v návodu k použití. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Popis ovládacích prvků

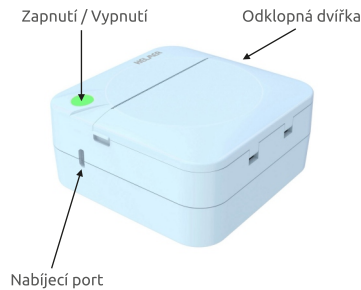

1


Použití

- 1) Před prvním použitím zařízení nabijte. Po nabití odpojte napájecí kabel
- 2) Nejprve dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí po dobu 3 vteřin zapněte zařízení.
- 3) V obchodě Apple app store, nebo Google play store vyhledejte aplikaci Fun print a nainstalujte ji do Vašeho mobilního telefonu. Aplikaci lze rovněž získat pomocí QR kódu:



- 4) Povolte v mobilním telefonu funkci Bluetooth a z hlavního menu aplikace, vpravo nahoře připojte tiskárnu k Vašemu telefonu.

Po úspěšném připojení můžete tisknout pomocí aplikace. Tisknout lze fotografie přímo z telefonu, které lze před tiskem upravit jako animace, vytvářet si tisknout vlastní poznámky, úkoly, bannery, seznamy, čárové kódy.

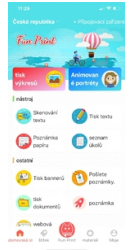

2

HELMER TP 01




Uživatelská příručka pro MINI tiskárnu

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Specifikace má pouze informativní charakter.

Stručný úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste mu lépe porozuměli a mohli jej rychleji používat, doporučujeme Vám, abyste si před použitím pečlivě přečetli tento návod a řádně jej uschovali pro budoucí použití. Je třeba dodržovat varování a bezpečnostní opatření uvedená v návodu k použití. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Popis ovládacích prvků

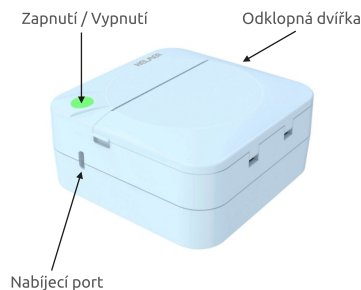

1


Použití

- 1) Před prvním použitím zařízení nabijte. Po nabití odpojte napájecí kabel
- 2) Nejprve dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí po dobu 3 vteřin zapněte zařízení.
- 3) V obchodě Apple app store, nebo Google play store vyhledejte aplikaci Fun print a nainstalujte ji do Vašeho mobilního telefonu. Aplikaci lze rovněž získat pomocí QR kódu:



- 4) Povolte v mobilním telefonu funkci Bluetooth a z hlavního menu aplikace, vpravo nahoře připojte tiskárnu k Vašemu telefonu.

Po úspěšném připojení můžete tisknout pomocí aplikace. Tisknout lze fotografie přímo z telefonu, které lze před tiskem upravit jako animace, vytvářet si tisknout vlastní poznámky, úkoly, bannery, seznamy, čárové kódy.

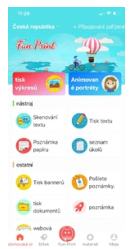

2

HELMER TP 01




Uživatelská příručka pro MINI tiskárnu

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Specifikace má pouze informativní charakter.

Stručný úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Abyste mu lépe porozuměli a mohli jej rychleji používat, doporučujeme Vám, abyste si před použitím pečlivě přečetli tento návod a řádně jej uschovali pro budoucí použití. Je třeba dodržovat varování a bezpečnostní opatření uvedená v návodu k použití. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Popis ovládacích prvků

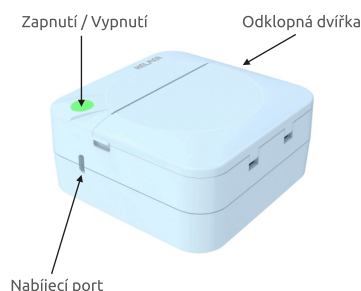

1


Použití

- 1) Před prvním použitím zařízení nabijte. Po nabití odpojte napájecí kabel
- 2) Nejprve dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí po dobu 3 vteřin zapněte zařízení.
- 3) V obchodě Apple app store, nebo Google play store vyhledejte aplikaci Fun print a nainstalujte ji do Vašeho mobilního telefonu. Aplikaci lze rovněž získat pomocí QR kódu:



- 4) Povolte v mobilním telefonu funkci Bluetooth a z hlavního menu aplikace, vpravo nahoře připojte tiskárnu k Vašemu telefonu.

Po úspěšném připojení můžete tisknout pomocí aplikace. Tisknout lze fotografie přímo z telefonu, které lze před tiskem upravit jako animace, vytvářet si tisknout vlastní poznámky, úkoly, bannery, seznamy, čárové kódy.

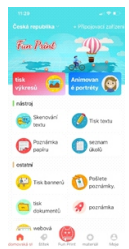


2


Výměna papíru

1

Vyjměte starou roli papíru a vložte novou ve směru znázorněném na obrázku. Papír by měl být vložen rovně a neměl by být přehnutý. (Pozn: První 2 cm nového termo papíru musí vyčnívat z tiskárny, aby zařízení mohlo papír automaticky uchopit.)



2



Zavřete kryt, nyní bude zařízení automaticky používat papír.

3

Po provedení výše uvedených kroků může zařízení normálně tisknout.




3


Výměna papíru

1

Vyjměte starou roli papíru a vložte novou ve směru znázorněném na obrázku. Papír by měl být vložen rovně a neměl by být přehnutý. (Pozn: První 2 cm nového termo papíru musí vyčnívat z tiskárny, aby zařízení mohlo papír automaticky uchopit.)



2

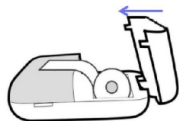

Zavřete kryt, nyní bude zařízení automaticky používat papír.

3

Po provedení výše uvedených kroků může zařízení normálně tisknout.




3


Výměna papíru

1

Vyjměte starou roli papíru a vložte novou ve směru znázorněném na obrázku. Papír by měl být vložen rovně a neměl by být přehnutý. (Pozn: První 2 cm nového termo papíru musí vyčnívat z tiskárny, aby zařízení mohlo papír automaticky uchopit.)




2

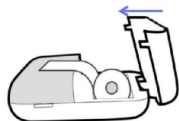

Zavřete kryt, nyní bude zařízení automaticky používat papír.

3

Po provedení výše uvedených kroků může zařízení normálně tisknout.

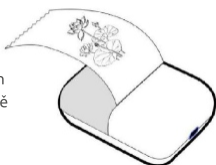

3

Upozornění týkající se baterie

- 1.K nabíjení používejte SV nabíječku podle specifikace, aby nedošlo k poškození zařízení.
- 2.Zařízení nerozebírejte, neházejte, nemačkejte a nevystavujte ohni.
- 3.Pokud dojde k silnému nafouknutí baterie, zařízení dále nepoužívejte.
4. Nevkládejte baterii do prostředí s vysokou teplotou, neponořujte ji do vody
5. Výměna baterie za nesprávný typ může být nebezpečná. Nezapomeňte dodržovat pokyny pro správnou likvidaci použitých baterií.

Pozor!

1. Při nabíjení zasouvajte nebo vytahujte nabíjecí kabel opatrně, abyste zabránili poškození portu nadměrnou silou.
- 2.Po úplném nabití od zařízení včas odpojte nabíjecí kabel.
3. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nepoužívejte jej ani nenabíjete v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, nadměrným kouřem a prachem, jako je koupelna, parní lázeň, otevřený oheň atd.
4. Nesprávné nabíjení může zařízení poškodit.
- 5.Během tisku se nedotýkejte tiskové hlavy, aby nedošlo k přehřátí a popálení.
6. Čepel na trhání papíru je ostrá, buďte opatrní.

4

Upozornění týkající se baterie

- 1.K nabíjení používejte SV nabíječku podle specifikace, aby nedošlo k poškození zařízení.
- 2.Zařízení nerozebírejte, neházejte, nemačkejte a nevystavujte ohni.
- 3.Pokud dojde k silnému nafouknutí baterie, zařízení dále nepoužívejte.
4. Nevkládejte baterii do prostředí s vysokou teplotou, neponořujte ji do vody
5. Výměna baterie za nesprávný typ může být nebezpečná. Nezapomeňte dodržovat pokyny pro správnou likvidaci použitých baterií.

Pozor!

1. Při nabíjení zasouvajte nebo vytahujte nabíjecí kabel opatrně, abyste zabránili poškození portu nadměrnou silou.
- 2.Po úplném nabití od zařízení včas odpojte nabíjecí kabel.
3. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nepoužívejte jej ani nenabíjete v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, nadměrným kouřem a prachem, jako je koupelna, parní lázeň, otevřený oheň atd.
4. Nesprávné nabíjení může zařízení poškodit.
- 5.Během tisku se nedotýkejte tiskové hlavy, aby nedošlo k přehřátí a popálení.
6. Čepel na trhání papíru je ostrá, buďte opatrní.

4

Upozornění týkající se baterie

- 1.K nabíjení používejte SV nabíječku podle specifikace, aby nedošlo k poškození zařízení.
- 2.Zařízení nerozebírejte, neházejte, nemačkejte a nevystavujte ohni.
- 3.Pokud dojde k silnému nafouknutí baterie, zařízení dále nepoužívejte.
4. Nevkládejte baterii do prostředí s vysokou teplotou, neponořujte ji do vody
5. Výměna baterie za nesprávný typ může být nebezpečná. Nezapomeňte dodržovat pokyny pro správnou likvidaci použitých baterií.

Pozor!

1. Při nabíjení zasouvajte nebo vytahujte nabíjecí kabel opatrně, abyste zabránili poškození portu nadměrnou silou.
- 2.Po úplném nabití od zařízení včas odpojte nabíjecí kabel.
3. Abyste se vyhnuli nebezpečí, nepoužívejte jej ani nenabíjete v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí, nadměrným kouřem a prachem, jako je koupelna, parní lázeň, otevřený oheň atd.
4. Nesprávné nabíjení může zařízení poškodit.
- 5.Během tisku se nedotýkejte tiskové hlavy, aby nedošlo k přehřátí a popálení.
6. Čepel na trhání papíru je ostrá, buďte opatrní.

4



Technická podpora:

servis@prijimace.cz

+420 777 840 315
(po-pá 9:00-15:00)



Adresa servisu:

Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92,
56301 Lanškroun

(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím produkt na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).



Technická podpora:

servis@prijimace.cz

+420 777 840 315
(po-pá 9:00-15:00)



Adresa servisu:

Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92,
56301 Lanškroun

(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím produkt na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).



Technická podpora:

servis@prijimace.cz

+420 777 840 315
(po-pá 9:00-15:00)



Adresa servisu:

Helmer-Europe, s.r.o.,
Opletalova 92,
56301 Lanškroun

(V případě reklamace nás nejdříve kontaktujte s popisem problému na emailové adrese, viz. výše, problém se pokusíme vyřešit na dálku. Pokud servis na dálku nebude možný, zašlete prosím produkt na adresu servisu, společně s uvedením popisu závady a adresy odesílatele, včetně tel. kontaktu).

5