

1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	VYSVETLENIE SYMBOLOV	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	4
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BEZŠNÚROVÉ NOŽNICE NA TRÁVU / ŽIVÝ PLOT	5
6.1	<i>Bezpečnostné varovanie pre nožnice na kríky</i>	5
6.2	<i>Bezpečnostné varovanie pre nožnice na trávnu</i>	6
6.3	<i>Bezpečnostné varovania týkajúce sa batérie/nabíjačky batérie</i>	6
7	PREVÁDZKA	7
7.1	<i>Postup nabíjania</i>	7
7.1.1	<i>Zobrazenie stavu nabitia batérie</i>	7
7.2	<i>Zapnutie a vypnutie</i>	8
7.2.1	<i>Spustenie:</i>	8
7.2.2	<i>Zastavenie:</i>	8
7.3	<i>Výmena čepele</i>	8
7.3.1	<i>Vybratie</i>	8
7.3.2	<i>Inštalácia</i>	8
8	PRACOVNÉ POKYNY	9
8.1	<i>Nožnice na kríky</i>	9
8.1.1	<i>Strihanie živých plotov</i>	9
8.2	<i>Nožnice na trávnu</i>	9
8.2.1	<i>Orezávanie okrajov</i>	9
9	ÚDRŽBA	9

9.1	Údržba čepelí.....	10
9.2	Čistenie a skladovanie.....	10
9.3	Servisné oddelenie	10
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	10
11	ZÁRUKA	11
12	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12
12.1	Akumulátorová batéria	12
13	VYHLÁSENIE O ZHODE	12

NOŽNICE NA TRÁVU/ŽIVÝ PLOT S LÍTIUM-IÓNOVOU BATÉRIOU 7,2V POWXG2032

1 POUŽÍVANIE

Tento produkt bol vyrobený pre ľahké strihanie kríkov, malých krovín a trávy v domácom použití. Nie je určené na komerčné použitie.



VAROVANIE! Tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny si starostlivo preštudujte pred použitím náradia, pre vašu vlastnú bezpečnosť. Vaše elektrické náradie môžete odovzdať inej osobe iba spolu s týmto návodom.

2 POPIS

- | | |
|---|---|
| 1. Čepel' | 6. Hlavný vypínač |
| 2. Tlačidlo pre zobrazenie stavu nabitia batérie | 7. Kryt pohonu SDS |
| 3. LED indikátor nabíjačky | 8. Nabíjačka batérie |
| 4. Bezpečnostný zámok | 9. Mäkký kryt ABS |
| 5. Rukoväť s mäkkou rúčkou z termoplastickej gumy | 10. Uvoľňovacie tlačidlo krytu pohonu SDS |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetky materiály obalu
- Odstráňte zvyšné obaly a prepravné podpery (ak sa používajú)
- Skontrolujte úplnosť obsahu balenia
- Skontrolujte, či pri preprave nebol poškodený spotrebič, napájací kábel, sieťová vidlica a všetko príslušenstvo.
- Materiály obalu si odložte podľa možnosti na čo najdlhší čas, až do skončenia záručnej lehoty. Neskôr obaly vyhodte prostredníctvom systému zberu komunálneho odpadu.



VAROVANIE Obalové materiály nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecami!

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 x čepel' nožnic na krovie | 1 x nabíjačka batérie |
| 1 x čepel' nožnic na trávu | 1 x návod na používanie |
| 2 x chránič čepele (namontovaný) | 1 x kovová schránka |



Nebezpečenstvo udusenía! Spojte sa s predajcom, ak akékoľvek diely chýbajú alebo sú poškodené.

4 VYSVETLENIE SYMBOLOV

In V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Pred použitím si prečítajte návod.		Nabíjačka batérie obsahuje bezpečnostný transformátor.
	Nástroj nepoužívajte v daždi alebo vo vlhkých či mokrých podmienkach. Hrozí riziko zásahu el. prúdom.		Nabíjačku batérie používajte len vo vnútri.



Varovanie! Rezacie čepele sa pohybujú aj po vypnutí motora.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Použitie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.

- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez nánosov oleja a maziva. Šmyklivé rukoväte neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie nástroja v neočakávaných situáciách.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevyvíjajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naoštrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BEZŠNÚROVÉ NOŽNICE NA TRÁVU / ŽIVÝ PLOT

6.1 Bezpečnostné varovanie pre nožnice na kríky

- Všetky časti tela udržiavajte mimo rezacej čepele. Neodstraňujte rezaný materiál. Resaný materiál nedržte, keď sa čepele pohybujú.
- Keď odstraňujete zaseknutý materiál, skontrolujte, či je vypínač vypnutý. Chvilka nepozornosti počas činnosti stroja môže spôsobiť vážne zranenie.

- Stroj nosite za rukoväť so zastavenou rezacou čepelou. Pri preprave alebo skladovaní stroja vždy namontujte kryt na rezacie zariadenie. Správna manipulácia so strojom znižuje riziko zranenia rezacími čepelami.
- Káble udržiavajte mimo oblasti rezania. Počas prevádzky môže byť kábel skrytý v kríkoch a môžete ho náhodne prerezať čepelou.

6.2 Bezpečnostné varovanie pre nožnice na trávu

- Napájaciu a predlžovaciu šnúru držte mimo rezacích čepelí.
- Stroj používajte len pri dennom svetle alebo dobrom umelom osvetlení.
- Stroj nepoužívajte, ak sú poškodené, alebo ak nie sú namontované, chrániče či kryty.
- Motor zapínajte, len keď máte ruky a nohy mimo rezacích čepelí.
- Stroj odpájajte vždy od napájacieho zdroja (t. j. vyberte zástrčku z el. zásuvky alebo odpojte blokovacie zariadenie):
 - keď nechávate stroj bez dozoru
 - keď idete odstrániť blokovanie
 - pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení
 - po zasiahnutí cudzieho predmetu
 - keď stroj začne nezvyčajne vibrovať
- Dávajte pozor, aby ste si rezacími čepelami nezranili ruky a nohy.
- Vždy zabezpečte, aby boli ventilačné otvory očistené od odpadu.

6.3 Bezpečnostné varovania týkajúce sa batérie/nabíjačky batérie

- Nabíjačku batérie chráňte pred dažďom a vlhkom. Preniknutie vody do nabíjačky batérie zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Batériu dobíjajte len nabíjačkou, ktorá bola predpísaná výrobcom. Ak sa nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, použije na inú batériu, hrozí riziko požiaru.
- Nenabíjajte iné batérie. Nabíjačka batérie je vhodná len na nabíjanie lítium-iónových batérií zariadenia POWXG2032. V opačnom prípade môže hroziť nebezpečenstvo, požiar alebo výbuch.
- Nabíjačku batérie udržiavajte čistú. Znečistenie môže spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku batérie, kábel a zástrčku. Nabíjačku batérie nepoužívajte, ak zistíte, že je poškodená. Batériu nabíjačky sami neotvárajte, nechajte ju opraviť kvalifikovaným personálom s použitím originálnych náhradných dielov. Poškodené nabíjačky batérie, káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nabíjačku batérie neprevádzkujte na ľahko horľavých povrchoch (napr. papieri, textíliách atď.), alebo vo výbušnom prostredí. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vplyvom zohriatia nabíjačky batérie počas nabíjania.
- Pri nesprávnom zachádzaní môže z batérie uniknúť kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny, opláchnite pokožku vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte okrem toho aj lekársku pomoc. Kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.
- Batériu sami neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Batériu chráňte pred teplom, napr. pred nepretržitým slnečným žiarením a požiarom. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu neskratujte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V prípade poškodenia a nesprávneho používania batérie môžu uniknúť výpary. V prípade sťažností, poskytnite čerstvý vzduch a poraďte sa s lekárom. Výpary môžu dráždiť dýchací systém.

7 PREVÁDZKA

7.1 Postup nabíjania

Dodaná nabíjačka batérie je vhodná len pre lítium-iónovú batériu nainštalovanú v zariadení POWXG2032. Nepoužívajte iné nabíjačky na batérie.



Lítium-iónová batéria je chránená pred hlbokým vybitím.

Keď je batéria prázdna, stroj sa vypne pomocou ochranného obvodu: Čepeľ sa už nepohybuje a je možné počuť slabý pískavý zvuk.



Ak sa hlavný vypínač používa nepretržite, lítium iónová batéria sa môže poškodiť.



Proces nabíjania sa začne hneď po zapojení malej zástrčky (8a) do stroja a keď sieťovú zástrčku (8b) nabíjačky batérie zapojíte do zásuvky.

Keď sa spustí nabíjanie, bude svietiť len červené svetlo.

Po 1-2 hodinách nabíjania bude svietiť červené a žlté svetlo.

Po 3-5 hodinách nabíjania, alebo po úplnom nabití, bude svietiť červené, žlté a zelené svetlo.

Počas procesu nabíjania sa rukoväť stroja zahreje. Je to normálny stav.



Počas dlhšieho obdobia bez používania odpojte nabíjačku batérie od zásuvky.

Stroj počas nabíjacieho procesu nepoužívajte.

7.1.1 Zobrazenie stavu nabitia batérie



Stlačením tlačidla 2 zobrazíte stav nabitia tromi viacfarebnými LED svetlami.

Svetlá svietia	Stav nabitia batérie
Červená	< 6,0V
Červená + žltá	6,0V – 7,0V
Červená + žltá + zelená	7,0V – 7,2V



Keď svietia len červené LED svetlá, nožnice musíte znovu nabiť.

7.2 Zapnutie a vypnutie

7.2.1 Spustenie:

- Stlačte bezpečnostný zámok 4 a súčasne stlačte hlavný vypínač 6.
- Pustite bezpečnostný zámok 4.

7.2.2 Zastavenie:

- Uvoľnite hlavný vypínač 6.

7.3 Výmena čepele




Pri výmene čepele majte oblečené rukavice.

7.3.1 Vybratie




- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu SDS čepele 10 a kryt 7 posuňte k hlavnému vypínaču 6.
- Vydvihnite von z krytu.
- Čepeľ 1 vydvihnite von.


7.3.2 Inštalácia

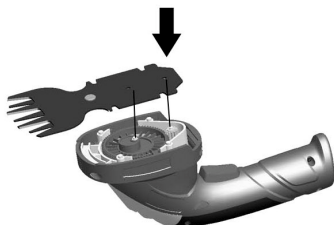

- Čepeľ nainštalujte podľa obrázka tak, že otvory v čepeľi zarovnáte s unášacími kolíkmi.

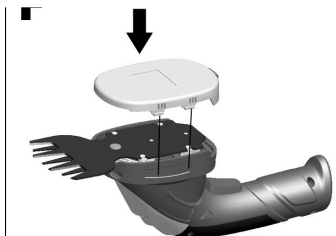

- Pri opätovnej inštalácii krytu čepele SDS zabezpečte, aby boli pred zasunutím krytu na svoje miesto všetky 4 montážne nožičky vnútri krytu.

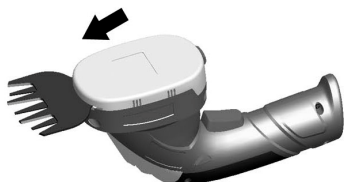

- Kryt čepele zasuňte späť k čepeľi 1, aby sa zaistil.

8 PRACOVNÉ POKYNY



Prsty držte mimo čepelí.

8.1 Nožnice na kríky



8.1.1 Strihanie živých plotov



Pred strihaním skontrolujte, či sa v živom plote nenachádzajú cudzie predmety, napr. drôtené ploty.

Kmene reže do hrúbky 8 mm. Pri rezaní sa pohybujte rovnomerne pozdĺž čiary rezania, aby sa kmene zarezávali rovno do čepelí nožov. Dvojitý okraj rezacej čepele umožňuje rezanie v oboch smeroch, alebo pohybom z boku na bok.

Po použití znovu založte chránič čepele pre prepravu.

Odporúčané doby rezania/strihania:

- Živé ploty s opadavými listami reže v júni a októbri.
- Neopadavé kríky reže v apríli a auguste.
- Ale ihličnany a iné rýchlo rastúce kríky strihajte približne každých šesť týždňov od mája.

8.2 Nožnice na trávnu



8.2.1 Orezávanie okrajov

Stroj vedte pozdĺž okraja trávniku. Nedovoľte, aby sa čepeľ dostala do kontaktu s dláždenými povrchmi, kameňmi alebo záhradnými múrmi, pretože sa tým čepeľ rýchlo opotrebuje.

9 ÚDRŽBA



Poznámka: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú životnosť stroja, pravidelne vykonávajte tieto údržbové činnosti.

- Skontrolujte viditeľné chyby, napr. uvoľnené, odpojené alebo poškodené čepele, uvoľnené upevňovacie prvky a opotrebované alebo poškodené komponenty.
- Skontrolujte, či kryty nie sú poškodené a či sú správne namontované. Pred použitím vykonajte potrebné činnosti údržby a opravy.
- Ak sa stane, že stroj napriek starostlivosti vo výrobe a pri testovaní zlyhá, opravy by malo vykonať technické oddelenie.

9.1 Údržba čepeľí

Po činnosti rezacie čepele vždy vyčistite a namažte olejom.

Počas dlhších rezacích činností odporúčame opakované mazanie rezacej čepele.

Vizuálne skontroluje stav rezacích hrán rezacej čepele.

Zabezpečte, aby bola čepeľ, keď sa nepoužíva, zakrytá dodaným krytom.

9.2 Čistenie a skladovanie

Vonkajší povrch stroja dôkladne vyčistite pomocou mäkkej kefy a handričky. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá, ani lesky. Z ventilačných otvorov odstráňte všetok odpad. Stroj skladujte na suchom, bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. Na stroj nekladte iné predmety.

9.3 Servísne oddelenie

Poškodené spínače musí vymeniť naše servisné oddelenie.

- Ak je poškodený napájací kábel (alebo sieťová zástrčka), musí byť vymenený za konkrétny napájací kábel, ktorý je možné zakúpiť v našom servisnom oddelení. Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len naše servisné oddelenie (pozri na zadnej strane) alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWXG2032
Rýchlosť pri nezaťažení	1000min ⁻¹
Doba chodu	50 min
Typ batérie	Lítium-iónová
Napätie batérie	7,2 V
Kapacita batérie	1,3 Ah
Sieťové napätie (nabíjačka)	220-240 V / 50 Hz
Doba nabíjania (prázdna batéria)	5-6 h

11 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, nezahŕňa však: chyby spôsobené spotrebnými dielcami (podliehajúcimi rýchlemu opotrebovaniu) ako sú ložiská, kefy, káble, konektory, ani príslušenstvom ako sú vrtáky, vŕtacie bity, pílové kotúče atď.; poškodením alebo chybami spôsobenými nevhodným použitím, úrazmi alebo nehodami; ani náklady na prepravu.
- Táto záruka pokrýva všetky chyby materiálu alebo výroby okrem batérií, nabíjačiek, chybných častí, ktoré boli spôsobené normálnym opotrebovaním, napr. predovšetkým ložísk, kefiek, káblov, zástrčiek. Ani príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď. nespádajú pod túto záruku.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodpornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.

Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

12.1 Akumulátorová batéria

Tento výrobok obsahuje lítium-ión. Chráňte prírodné zdroje tak, že batériu správne zrecyklujete alebo zlikvidujete. Miestne, vnútroštátne alebo federálne zákony môžu zakazovať likvidáciu lítium-iónových batérií s bežným odpadom. Informácie týkajúce sa recyklácie a/alebo likvidácie vám poskytnú miestne úrady.

13 VYHLÁSENIE O ZHODE



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
výrobok: NOŽNICE NA TRÁVU/ŽIVÝ PLOT S LÍTIUM-IÓNOVOU BATÉRIOU 7,2V
obchodná známka: POWERplus
model: POWXG2032

je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, založených na uplatňovaní európskych harmonizovaných noriem. V prípade neoprávnených modifikácií tohto zariadenia sa stáva toto vyhlásenie neplatným.

Európske smernice a ich novelizované smernice:

2004/108/ECS

2006/42/ES

2000/14/ES

LwA = 94dB

Európske harmonizované normy a ich novelizácie:

EN60745-1: 2009

EN60745-2-15: 2009

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997

Dolupodpísaný koná v mene a so splnomocnením vedenia spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Manažér certifikácie
11/03/2010