

— SWIPE —



*erating man*

Načtěte QR kód pro shlédnutí videa



Před nastavením zařízení shlédněte video návod.


## Podpora

Pokud potřebujete pomoc s nastavením FIBARO Swipe tak využijte příručky a technické návody dostupné na [mauals.fibaro.com](https://mauals.fibaro.com)


## Obsah balení




Návody, Záruka

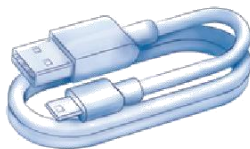

Mikro USB kabel

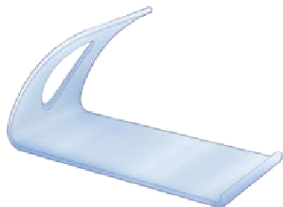

Držák

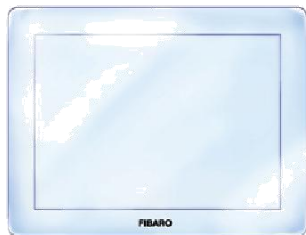

FIBARO Swipe


## Krok 1 – odejměte kryt

Odejměte přední magnetický rámeček, lze použítí mezeru ve spodní části obalu.



## Krok 2 – vysuňte detekční desku

Posuňte detekční desku směrem dolů, tak aby ji šlo odejmout ze zadního krytu.

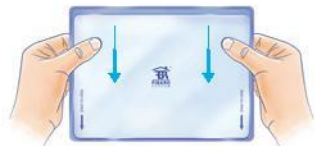

## Krok 3 – připravte baterie

Odejměte papírový proužek chránící baterie.



## Krok 4 – vraťte detekční desku

Vraťte detekční desku zpět na své místo jejím vložením a posunutím vzhůru. Zařízení potvrdí zapnutí akustickým signálem.



## Krok 5 – nahradte obrázek

Stávající obrázek lze nahradit jakýmkoliv, vámi upřednostňovaným obrázkem.



## Krok 6 – opětovně připevněte magnetický rámeček

Vraťte magnetický rámeček zpět na místo.



## Krok 7 – Umístěte na držák

Položte Swipe na držák.




## Krok 8 – zapojte USB kabel

Zapojte napájení přes USB kabel, přinejmenším pro konfiguraci.



## Přidání zařízení

Swipe musí být v průběhu instalace v přímém dosahu řídicí jednotky.

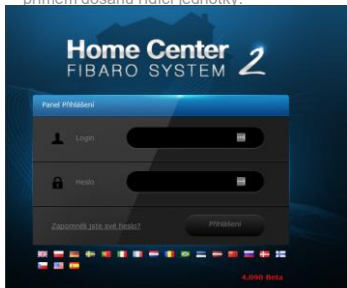

### Krok 2

Zvolte možnost „přidat nebo odebrat zařízení“ ze seznamu, v levé části obrazovky.


Přidat nebo odebrat zařízení (+)

Zvolte „přidat“ ke spuštění procesu přidání nového zařízení (režim učení).

Následujte instrukce na další stránce.

### Krok 1

Přihlaste se ke řídicí jednotce a vyberte zařízení v hlavním menu.

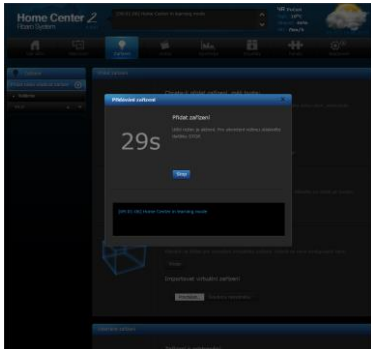

## Přidání zařízení

### Krok 3

Přiložte ruku ke středové části detekční desky po dobu asi 4 vteřin.

### Krok 4


Ozve se hlasitá zvuková sekvence potvrzující vstup do menu, ruku stále držte ne místě.

### Krok 5

Až uslyšíte 2 krátká pípnutí posuňte ruku přes detekční desku směrem vzhůru pro potvrzení výběru.

### Krok 6

Počkejte, dokud se zařízení nepřidá do systému.

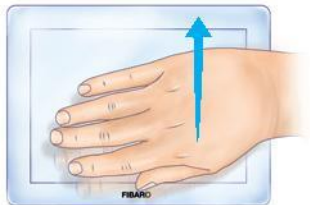

## Nastavení gest

Po přidání zařízení můžete začít s nastavením přes rozhraní Home Centra.

- 1 Zvolte ikonu klíče, v pravém horním rohu náhledu zařízení SWIPE.
- 2 Zvolte gesto, k němuž si přejete přidat reakci a zvolte ikonu plus (nová reakce)
- 3 Vyberte si zařízení, jenž si přejete ovládat.
- 4 Z dostupných možností si vyberte ovládaného zařízení a ukončete nastavení uložením (disketa vpravo)


TIP: Nastavení sekvencí je popsáno dále v tomto návodu.





## Nastavení sekvence gest

Nastavení sekvence gest je téměř stejně jednoduché jakožto nastavení gest.

- 1 Zvolte ikonu:  v pravém horním rohu náhledu zařízení SWIPE.
- 2 Přetáhněte dvě nebo tři gesta pro vytvoření sekvence. Potvrďte tlačítkem „vytvořit novou sekvenci“.
- 3 Proberte zařízení dle návodu na straně 11 (sekce menu).
- 4 Stiskněte ikonu plus (nová reakce) pravo od nově vytvořené sekvence.
- 5 Vyberte zařízení, jenž si přejete ovládat.
- 6 Z dostupných možností vyberte reakci k ovládání zařízení a dokončete nastavení stisknutím „uložit“.



## Gesta a sekvence

FIBARO Swipe podporuje 6 gest (nahoru, dolů, vlevo, vpravo, po směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček) a kombinaci gest zvanou sekvence. Sekvence lze vytvořit ze dvou či tří gest. Každá sekvence musí být unikátní a nemůže obsahovat gesta otáčení. Nelze použít dvě shodná gesta za sebou. Přehled gest naleznete níže:



Vlevo



vpravo



Otáčení



Vzhůru



Dolů



sekvence

## Akustické signály

FIBARO Swipe je vybaven bzučákem, jenž signalizuje zjištěná gesta, pozici menu a stav zařízení. Platnost každého detekovaného gesta či sekvence signalizuje takto:

2 krátká pípnutí – gesto/sekvence je platná

1 dlouhé pípnutí – gesto/sekvence je

neplatná Nesouvislý tón – během gesta otáčení.

## Režim napájení

FIBARO Swipe lze napájet přes USB nebo baterie.



Zařízení je vždy aktivní.

Zařízení bude okamžitě reagovat na gesta.



Po pár sekundách neaktivity, se zařízení přepne do pohotovostního režimu.

Vypněte pohotovostní režim před začátkem gestikulace. Dejte ruku poblíž středu detekční desky a držte ji tam, dokud se neozve vysoké písknutí.

## Menu

Menu umožňuje akce spojené se sítí Z-Wave: Pro vstup a navigaci v menu:

1. Položte a držte ruku uprostřed detekční desky.
2. Hlasitá zvuková sekvence potvrdí vstup do menu, ruku ovšem nadále držte na místě.
3. Počkejte, dokud se neozve bzučák indikující pozici v menu:
  - 1 krátké pípnutí – proberte zařízení
  - 2 krátká pípnutí – režim učení (přidat / odebrat)
  - 3 krátká pípnutí – návrat do továrního nastavení
4. Ruku odtáhněte od detekční desky a poté signalizujte vzhůru pro potvrzení.

TIP: V bateriovém režimu se před vstupem do menu ozve ještě vysoké pípnutí označující opuštění pohotovostního režimu.

