


# HYUNDAI

MPC 501 FM

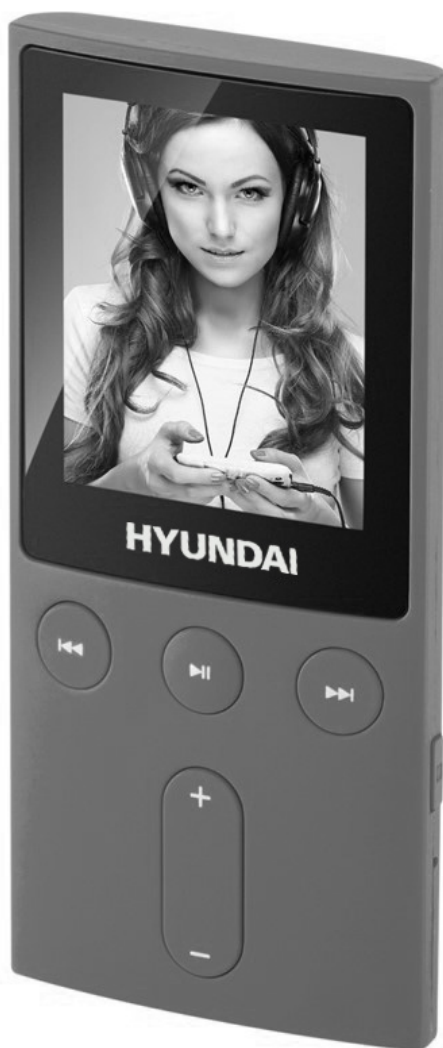

**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE**  
**INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL**  
**HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION



**DŮLEŽITÉ:** Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.

## ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nenechávejte přehrávač na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností, zejména v automobilu se zavřenými okny během letního období.
- Na přehrávač neklepejte a nevystavujte jej úderům, zejména obrazovku, aby nedošlo k poškození plochého displeje nebo nesprávnému zobrazení.
- Zvolte vhodnou hlasitost, a pokud vám začne zvonit v uších, hlasitost snižte nebo přestaňte přehrávač používat.
- Životnost baterie se může lišit podle podmínek používání, výrobce baterie a doby používání.
- Během formátování, ukládání nebo stahování souborů přehrávač náhle neodpojujte, jinak může dojít k poruše.
- Nebudeme odpovědní v případě ztráty paměti způsobené poškozením produktu, jeho opravou nebo z jiných důvodů. Používejte prosím přístroj správně dle návodu.
- Přehrávač lze nabíjet, když je zapnutý i vypnutý, a to připojením ke vstupu USB zapnutého počítače.
- Sami přehrávač nerozebírejte a nepoužívejte k čištění jeho povrchu alkohol, ředidlo ani benzen.
- Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je zakázáno používání elektroniky, například v letadle.
- Nepoužívejte přehrávač při řízení vozidla ani při chůzi, aby nedošlo k dopravní nehodě.

## FUNKCE

Plně barevný zcela plochý TFT displej 1,8 palců (4,6 cm), 65 tisíc barev (160 x 128 pixelů)

Hudební funkce: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Video funkce: AMV, AVI (veškerá videa musí být nejprve převedena do těchto formátů pomocí konverzního nástroje AMV Converter)

Podpora rádia FM

Obrazové funkce: JPEG, BMP, GIF


Podpora nahrávání hlasu: WAV, MP3

Funkce podpory elektronické knihy ve formátu TXT

Podpora Micro SD

Vysokorychlostní USB 2.0


## POPIS PŘEHRÁVAČE

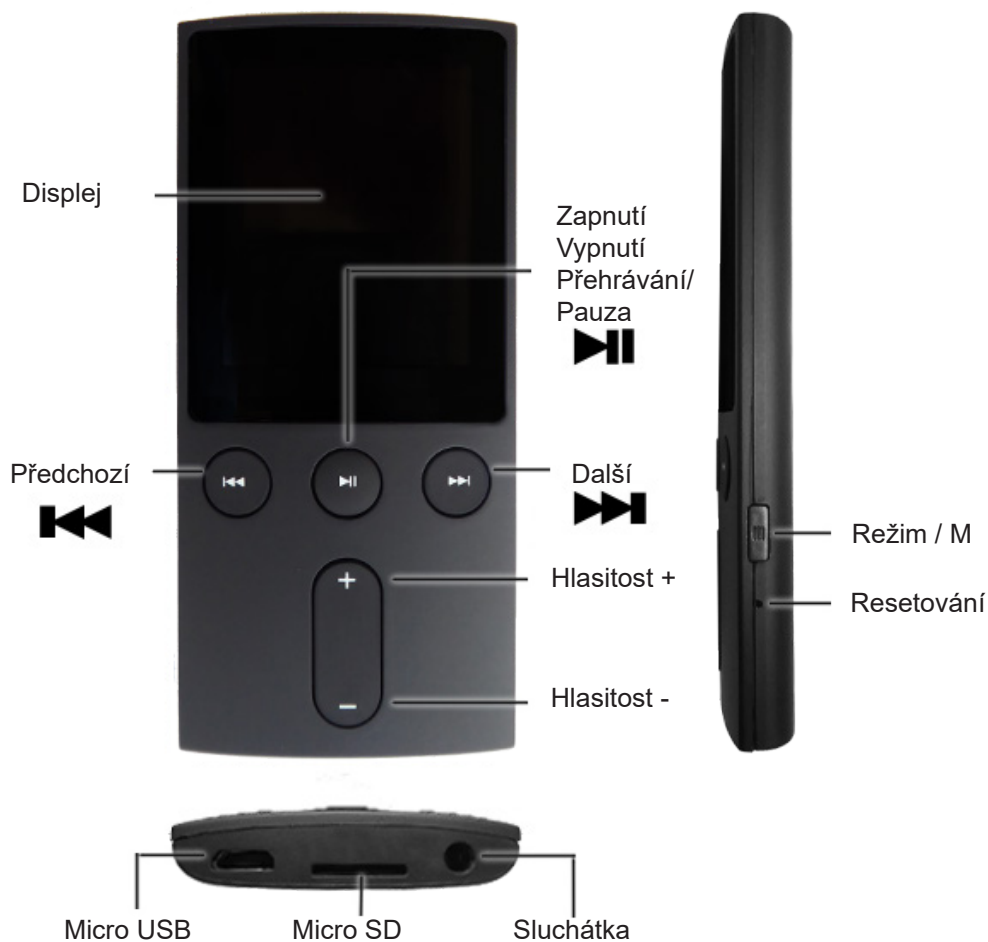

### Zapnutí/vypnutí přehrávače

- Dlouhým stisknutím tlačítka “▶||” zapnete přehrávač.
- Dlouhým stisknutím tlačítka “▶||” přehrávač vypnete.


## HUDBA

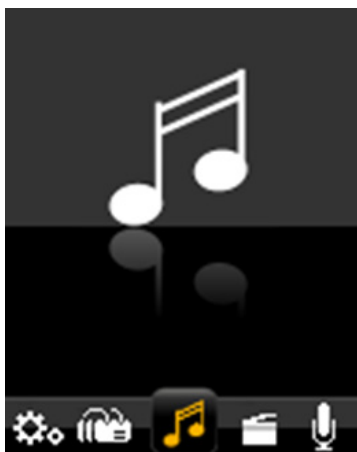

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost “**HUDBA**”. Stisknutím tlačítka “▶||” přepnete do režimu přehrávání hudby.
- 2) Vybete požadovaný soubor.
  - Stisknutím “▶||” spustíte/pozastavíte přehrávání.
  - Stisknutím “◀◀/▶▶” přeskočíte na předchozí nebo další soubor. Stisknutím a podržením těchto tlačítek se posunete rychle vpřed nebo vzad.
  - Stisknutím “**Hlasitost +**” nebo “**Hlasitost -**” zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

- 3) Stisknutím “M” vstoupíte do nabídky dílčích nastavení.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” procházejte nabídky.
  - Stisknutím “▶▶” potvrďte nastavení.
  - Stisknutím “M” se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

## VIDEO

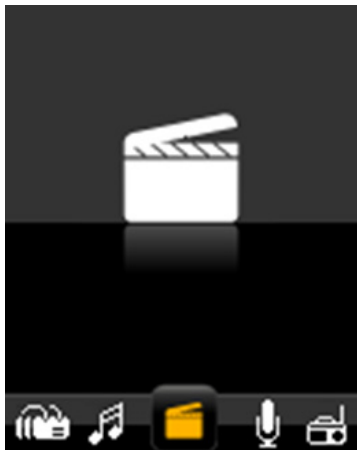


- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost “VIDEO”. Stisknutím tlačítka “▶▶” přepnete do režimu přehrávání videa.
- 2) Vyberte úložiště: “Vnitřní paměť” nebo “SD karta” a poté vyberte požadovaný soubor.
  - Stisknutím “▶▶” spustíte/pozastavíte přehrávání.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” přeskočíte na předchozí nebo další soubor. Stisknutím a podržením těchto tlačítek se posunete rychle vpřed nebo vzad.
  - Stisknutím “Hlasitost +” nebo “Hlasitost -” zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- 3) Stisknutím “M” vstoupíte do nabídky dílčích nastavení.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” procházejte nabídky.
  - Stisknutím “▶▶” potvrďte nastavení.
  - Stisknutím “M” se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

!!! Formát videa: AMV (160 x 120 pixelů)

(Veškerá videa musí být nejprve převedena pomocí konverzního nástroje AMV Converter).

## NAHRÁVÁNÍ

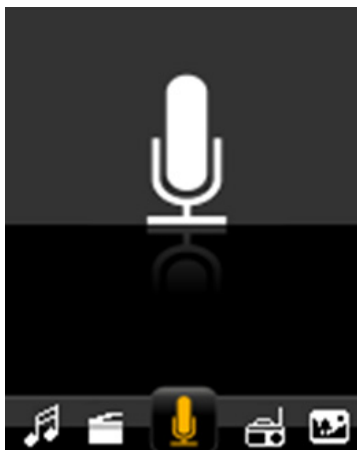

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost “NAHRÁVÁNÍ”. Stisknutím tlačítka “▶▶” přepněte do režimu nahrávání.
- 2) Nastavte parametry nahrávání: “Úložiště”, “Formát záznamu” a “Datový tok záznamu”.

- 3) Zvolte "**Spustit záznam**" a stiskněte "▶||" pro spuštění nahrávání nebo pozastavení nahrávání.
- 4) Stiskněte "**M**" pro uložení nahrávky.
- 5) Pro výběr uložených nahrávek vyberte "**Seznam záznamů**".


## RÁDIO



- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost "**FM**". Stisknutím tlačítka "▶||" přepnete do režimu rádia FM.
- 2) Zvolte "**Autom. ladění**" pro spuštění automatického ladění.
  - Stisknutím "▶||" přeskočíte na další uloženou přednastavenou stanici.
  - Stisknutím "**Hlasitost +**" nebo "**Hlasitost -**" zvýšíte nebo snížíte hlasitost..
- 3) Stisknutím nebo stisknutím a podržením "◀◀/ ▶▶" vyhledáte požadovanou stanici ručně.
- 4) Stisknutím "**M**" vstoupíte do nabídky dílčích nastavení.
  - Stisknutím "◀◀/ ▶▶" procházejte nabídky.
  - Stisknutím "▶||" potvrďte nastavení.
  - Stisknutím "**M**" se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

!!! V režimu rádia se sluchátka využívají jako anténa, proto je prosím mějte zapojena.


## OBRÁZKY

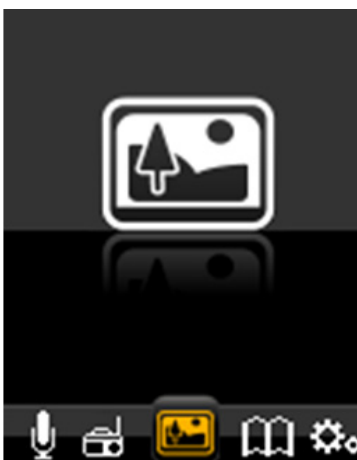

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost "**OBRÁZKY**". Stisknutím tlačítka "▶||" přejdete do režimu přehrávání obrázků.
- 2) Vyberte úložiště: "**Vnitřní paměť**" nebo "**SD karta**" a poté vyberte požadovaný soubor.
  - Stisknutím "▶||" spustíte přehrávání.
  - Stisknutím "◀◀/ ▶▶" přeskočíte na předchozí nebo další soubor.


- 3) Stisknutím “M” vstoupíte do nabídky dílčích nastavení.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” procházejte nabídky.
  - Stisknutím “▶▶” potvrďte nastavení.
  - Stisknutím “M” se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

## TEXT (ELEKTRONICKÁ KNIHA)

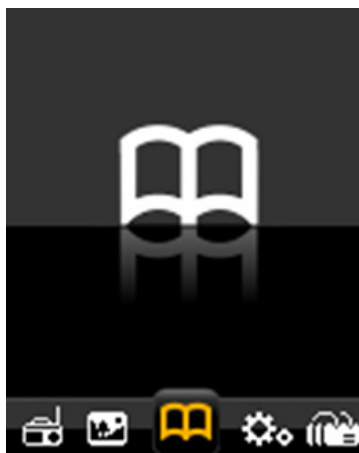

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost “TEXT”. Stisknutím tlačítka “▶▶” přejdete do režimu textu.
- 2) Vyberte úložiště: “Vnitřní paměť” nebo “SD karta” a poté vyberte požadovaný soubor.
  - Stisknutím “▶▶” spustíte přehrávání.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” přeskočíte na předchozí nebo další soubor.
- 3) Stisknutím “M” vstoupíte do nabídky dílčích nastavení.
  - Stisknutím “◀◀/ ▶▶” procházejte nabídky.
  - Stisknutím “▶▶” potvrďte nastavení.
  - Stisknutím “M” se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.


## PROHLÍŽEČ

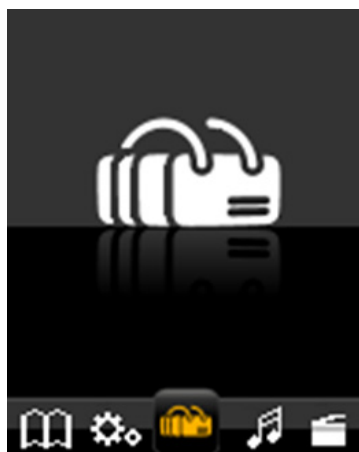

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost “PROHLÍŽEČ”. Stisknutím tlačítka “▶▶” přejdete do režimu prohlížeče.
- 2) Vyberte úložiště: “Vnitřní paměť” nebo “SD karta” a poté vyberte požadovaný soubor.

!!! Prohlížeč je zdrojový manažer, který umožňuje zobrazení všech souborů v MP3 přehrávači a jejich pohodlnou správu. Můžete zde přímo vybírat hudební a video soubory.

# NASTAVENÍ

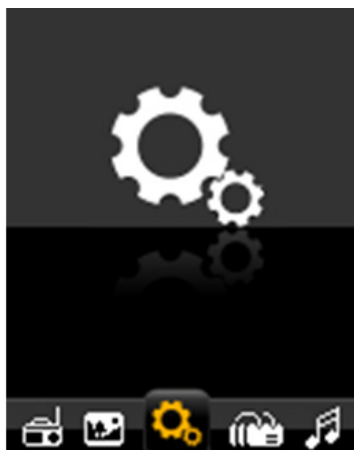

- 1) V hlavní nabídce zvolte možnost **“NASTAVENÍ”**. Stisknutím tlačítka **“▶||”** přejdete do režimu nastavení.
- Stisknutím **“◀◀/ ▶▶”** procházejte nabídky.
  - Stisknutím **“▶||”** potvrďte nastavení.
  - Stisknutím **“M”** se vrátíte zpět o jednu úroveň, stisknutím a podržením se vrátíte do hlavní nabídky.

## **Nabíjení baterie**

Nabitá baterie má napětí 3,7 V. Zobrazovaná kapacita baterie se bude postupně snižovat. Pokud bude baterie téměř vybitá, indikátor se bude zobrazovat jako prázdný. Baterii je třeba co nejdříve nabít. Připojte kabel USB do vstupu pro USB počítače nebo nabíječky. Úplné nabití přehrávače trvá přibližně 2 hodiny.



## SPECIFIKACE

Rozměry	90 x 42 x 9,4 mm
Barevný displej TFT	Zcela plochý displej TFT 1,8 palce (4,6 cm), reálné zobrazení 65 tisíc barev, rozlišení: 160 x 128 pxl
Čtečka karet TF	Podpora až 128 GB
Rychlost dat	Vysokorychlostní USB 2.0
Formáty audio souborů	MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC Formát nahrávání hlasu: WAV, MP3
Formáty video souborů	Video soubory je třeba převést do formátu AMV, AVI
Rádio FM	87,5 - 108 MHz
Odstup signál šum	85 dB
Max. výkon sluchátek	10 mW + 10 mW
Flashová paměť	4 GB / 8 GB
Napájení	Li-ion baterie 3,7 V
Doba přehrávání	hudby: asi 15 hodin
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Operační systém	WINSE/ME/2K/XP/VISTA
Hmotnost	30 g

### ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

Kapacita baterie výrobku se postupně snižuje. Ke snížení kapacity baterie dochází při obvyklém užívání spotřebiče a považuje se za opotřebení spotřebiče. Snížení kapacity baterie není vadou spotřebiče.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.hyundai-electronics.cz](http://www.hyundai-electronics.cz)



**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.**

### Likvidace nepotřebného elektrického elektronického zařízení (platné Evropské unii a v dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru).



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

ETA a.s. tímto prohlašuje, že výrobek MPC501FM je ve shodě s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Kompletní EU prohlášení o shodě lze nalézt na stránkách: [www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

**DÔLEŽITÉ:** Prečítajte si prosím pred použitím návod a uschovajte ho k neskoršiemu použitiu.

## **DÔLEŽITÁ UPOZORNENIE**

- Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku.
- Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne s prístrojom zachádzať. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto k možnému neskoršiemu využitiu.

## **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

- Nenechávajte prehrávač na miestach s vysokou teplotou, vlhkosťou alebo prašnosťou, najmä v automobile so zatvorenými oknami počas letného obdobia.
- Na prehrávač neklepte a nevystavujte ho úderom, najmä obrazovku, aby nedošlo k poškodeniu plochého displeja alebo nesprávne zobrazovaniu.
- Zvoľte vhodnú hlasitosť, a ak vám začne zvoniť v ušiach, hlasitosť znížte alebo prestaňte prehrávač používať.
- Životnosť batérie sa môže líšiť podľa podmienok používania, výrobcu batérie a doby používania.
- Počas formátovania, ukladania alebo sťahovania súborov prehrávač náhle neodpojujte, inak môže dôjsť k poruche.
- Nebudeme zodpovední v prípade straty pamäti spôsobenej poškodením produktu, jej opravou alebo z iných dôvodov. Používajte prosím prístroj správne podľa návodu.
- Prehrávač možno nabíjať, keď je zapnutý alebo vypnutý, a to pripojením k vstupu USB zapnutého počítača.
- Sami prehrávač nerozoberajte a nepoužívajte na čistenie jeho povrchu alkohol, riedidlo ani benzén.
- Nepoužívajte prehrávač na miestach, kde je zakázané používanie elektroniky, napríklad v lietadle.
- Nepoužívajte prehrávač pri riadení vozidla ani pri chôdzi, aby nedošlo k dopravnej nehode.

## **FUNKCIA**

Plne farebný úplne plochý TFT displej 1,8 palcov (4,6 cm), 65 tisíc farieb (160 x 128 pixelov)

Hudobné funkcie: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Video funkcie: AMV, AVI (všetky videa musia byť najprv prevedené do týchto formátov pomocou konverzného nástroja AMV Converter)

Podpora rádia FM

Obrazové funkcie: JPEG, BMP, GIF

Podpora nahrávania hlasu: WAV, MP3

Funkcia podpory elektronickej knihy vo formáte TXT

Podpora Micro SD

Vysokorýchlostné USB 2.0


## POPIS PREHRÁVAČA



### Zapnutie / vypnutie prehrávača

- Dlhým stlačením tlačidla “▶||” zapnete prehrávač.
- Dlhým stlačením tlačidla “▶||” prehrávač vypnete.


### HUDBA

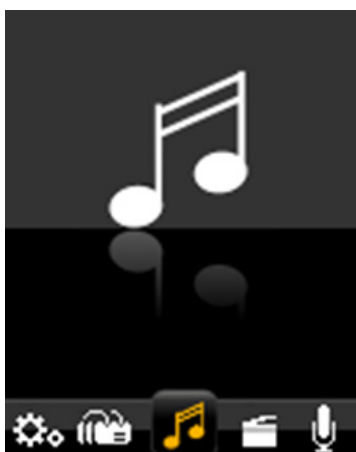

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť **"HUDBA"**. Stlačením tlačidla “▶||” prepnete do režimu prehrávania hudby.
- 2) Vyberte požadovaný súbor.
  - Stlačením “▶||” spustíte/pozastavíte prehrávanie.
  - Stlačením “◀◀/▶▶” preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalší súbor. Stlačením a podržaním týchto tlačidiel sa posuniete rýchlo vpred alebo vzad.
  - Stlačením **"Hlasitosť +"** alebo **"Hlasitosť -"** zvýšite alebo znížite hlasitosť.

- 3) Stlačením "M" vstúpite do ponuky ďalších nastavení.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" prechádzajte ponuky.
  - Stlačením "▶▶" potvrdíte nastavenie.
  - Stlačením "M" sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

## VIDEO

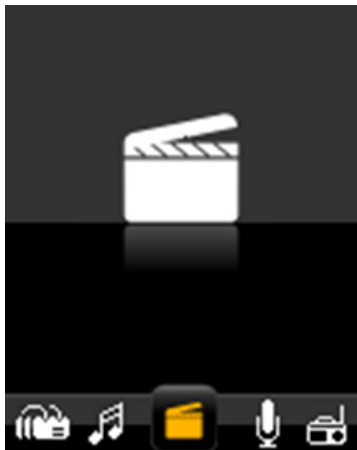


- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "VIDEO". Stlačením tlačidla "▶▶" prepnete do režimu prehrávania videa.
- 2) Vyberte úložisko: "Vnútna pamäť" alebo "SD karta" a potom vyberte požadovaný súbor.
  - Stlačením "▶▶" spustíte/pozastavíte prehrávanie.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalší súbor. Stlačením a podržaním týchto tlačidiel sa posuniete rýchlo vpred alebo vzad.
  - Stlačením "Hlasitosť +" alebo "Hlasitosť -" zvýšite alebo znížite hlasitosť.
- 3) Stlačením "M" vstúpite do ponuky ďalších nastavení.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" prechádzajte ponuky.
  - Stlačením "▶▶" potvrdíte nastavenie.
  - Stlačením "M" sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

!!! Formát videa: AMV (160 x 120 pixelov)

(Všetky videa musia byť najprv prevedené pomocou konverzného nástroja AMV Converter).


## NAHRÁVANIE

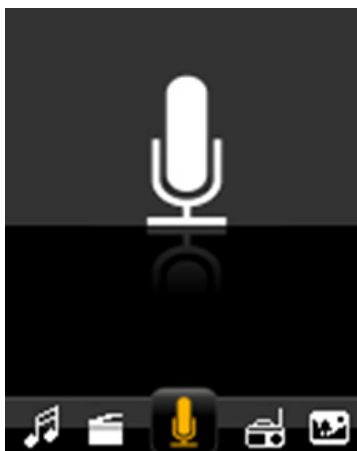

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "NAHRÁVANIE". Stlačením tlačidla "▶▶" prepnete do režimu nahrávania.
- 2) Nastavte parametre nahrávania: "Úložisko", "Formát nahrávky" a "Prenosová rýchlosť".
- 3) Zvoľte "Spustiť nahrávanie" a stlačte "▶▶" pre spustenie nahrávania alebo pozastavenie nahrávania.

- 4) Stlačte "M" pre uloženie nahrávky.
- 5) Pre výber uložených nahrávok vyberte "Knižnica nahrávok".


## RÁDIO

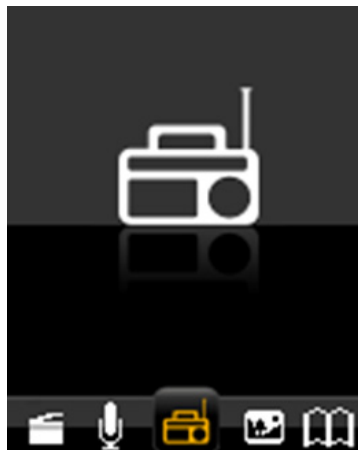

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "FM". Stlačením tlačidla "▶||" prepnete do režimu rádia FM.
- 2) Zvoľte "Autom. ladenie" pre spustenie automatického ladenia.
  - Stlačením "▶||" preskočíte na ďalšiu uloženú prednastavenú stanicu.
  - Stlačením "Hlasitosť +" alebo "Hlasitosť -" zvýšite alebo znížite hlasitosť.
- 3) Stlačením alebo stlačením a podržaním "◀◀/▶▶" vyhľadáte požadovanú stanicu ručne.
- 4) Stlačením "M" vstúpite do ponuky ďalších nastavení.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" prechádzajte ponuky.
  - Stlačením "▶||" potvrdíte nastavenie.
  - Stlačením "M" sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

!!! V režime rádia sa slúchadlá využívajú ako anténa, preto ich prosím majte zapojené.


## OBRÁZKY

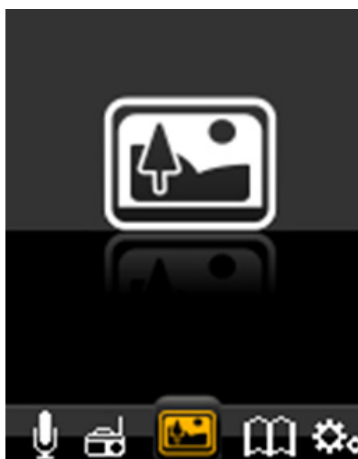

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "OBRÁZKY". Stlačením tlačidla "▶||" prejdete do režimu prehrávania obrázkov.
- 2) Vyberte úložisko: "Vnútoraná pamäť" alebo "SD karta" a potom vyberte požadovaný súbor.
  - Stlačením "▶||" spustíte prehrávanie.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalší súbor.
- 3) Stlačením "M" vstúpite do ponuky ďalších nastavení.
  - Stlačením "◀◀/▶▶" prechádzajte ponuky.
  - Stlačením "▶||" potvrdíte nastavenie.


- Stlačením “M” sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

## TEXT (ELEKTRONICKÁ KNIHA)

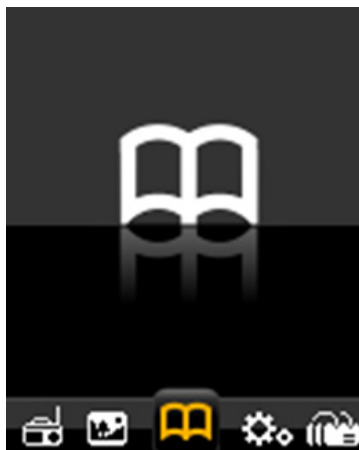

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "TEXT". Stlačením tlačidla “▶||” prejdete do režimu textu.
- 2) Vyberte úložisko: “Vnútoraná pamät” alebo “SD karta” a potom vyberte požadovaný súbor.
  - Stlačením “▶||” spustíte prehrávanie.
  - Stlačením “◀◀/▶▶” preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalší súbor.
- 3) Stlačením “M” vstúpite do ponuky ďalších nastavení.
  - Stlačením “◀◀/▶▶” prechádzajte ponuky.
  - Stlačením “▶||” potvrdíte nastavenie.
  - Stlačením “M” sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.


## PREHLIADAČ

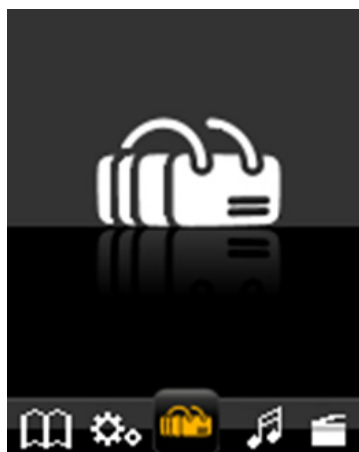

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "PREHLIADAČ". Stlačením tlačidla “▶||” prejdete do režimu prehliadača.
- 2) Vyberte úložisko: “Vnútoraná pamät” alebo “SD karta” a potom vyberte požadovaný súbor.

!!! Prehliadač je zdrojový manažér, ktorý umožňuje zobrazenie všetkých súborov v MP3 prehrávači a ich pohodlnú správu. Môžete tu priamo vyberať hudobné a video súbory.

## NASTAVENIE

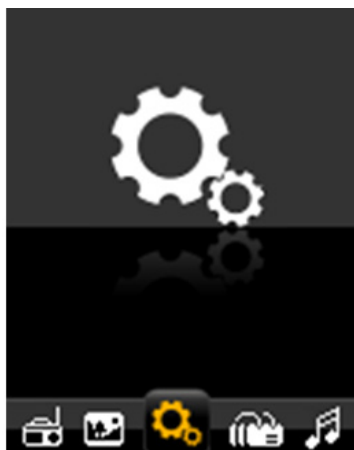

- 1) V hlavnej ponuke vyberte možnosť "NASTAVENIE". Stlačením tlačidla "▶||" prejdete do režimu nastavenia.
- Stlačením "◀◀/▶▶" prechádzajte ponuky.
  - Stlačením "▶||" potvrdíte nastavenie.
  - Stlačením "M" sa vrátite späť o jednu úroveň, stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky.

### Nabíjanie batérie

Nabitá batéria má napätie 3,7 V. Zobrazená kapacita batérie sa bude postupne znižovať. Pokiaľ bude batéria takmer vybitá, indikátor sa bude zobrazovať ako prázdny. Batériu je potrebné čo najskôr nabiť. Pripojte kábel USB do vstupu pre USB počítača alebo nabíjačky. Úplné nabitie prehrávača trvá približne 2 hodiny.

## ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	90 x 42 x 9,4 mm
Farebný displej TFT	Úplne plochý displej TFT 1,8 palca (4,6 cm), reálne zobrazenie 65 tisíc farieb, rozlíšenie: 160 x 128 pxl
Čítačka kariet TF	Podpora až 128 GB
Rýchlosť dát	Vysokorýchlostné USB 2.0
Formáty audio súborov	MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC Formát nahrávanie hlasu: WAV, MP3
Formáty video súborov	Video súbory je potrebné previesť do formátu AMV,AVI
Rádio FM	87,5 - 108 MHz
Odstup signál šum	85 dB
Max. výkon slúchadiel	10 mW + 10 mW
Flashová pamäť	4 GB / 8 GB
Napájanie	Li-ion batéria 3,7 V
Doba prehrávania	hudby: asi 15 hodín
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Operačný systém	WINSE/ME/2K/XP/VISTA
Hmotnosť	30 g

### VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU..

Kapacita batérie výrobku se postupne znižuje. K zníženiu kapacity batérie dochádza pri obvyklom užívaní spotrebiča a považuje sa za bežné opotrebovanie spotrebiča. Zníženie kapacity batérie nie je vadou spotrebiča, ale prirodzenou vlastnosťou batérie.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.hyundai-electronics.sk](http://www.hyundai-electronics.sk)



**NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKACH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.**

### Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení(vt'ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu).



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

ETA a.s. týmto vyhlasuje, že výrobok MPC501FM je v zhode s európskou smernicou č. 2014/53/EU. Kompletne EU prehlásenie o zhode možno nájsť na stránkach: [www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)



**WAŻNE:** przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję i zachować ją do późniejszego użytku.

## WAŻNE INFORMACJE

### WPROWADZENIE

- Dziękujemy za zakup naszego urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co pozwoli na jego prawidłową obsługę. Po przeczytaniu instrukcji, należy odłożyć ją w bezpieczne miejsce, tak by móc po nią sięgać w przyszłości.

### WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie umieszczać urządzenia w miejscach, w których panuje wysoka temperatura, wilgotność lub zapylenie. W lecie nie pozostawiać urządzenia w samochodzie z zamkniętymi oknami.
- Nie uderzać ani nie stukać w urządzenie, zwłaszcza w jego ekran TFT, może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłową pracę urządzenia.
- Wybierać odpowiednie natężenie dźwięku. Zmniejszyć głośność lub zakończyć słuchanie, kiedy pojawi się dzwonienie w uszach.
- Czas pracy na baterii może różnić się w zależności od sposobu użytkowania, producenta i czasu wyprodukowania.
- Nie rozłączać nagle urządzenia podczas formatowania, pobierania lub wysyłania plików, może to spowodować wystąpienie błędów w oprogramowaniu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek utraty danych spowodowane uszkodzeniem lub naprawą urządzenia czy też powstałe w innych okolicznościach. Należy obsługiwać urządzenie prawidłowo, zgodnie ze wskazaniami w instrukcji.
- Urządzenie można ładować zarówno przy włączonym jak i wyłączonym komputerze, podłączając je do aktywnego portu USB.
- Nie rozbierać samodzielnie urządzenia. Do czyszczenia nie używać rozcieńczalników, benzenu ani alkoholu.
- Nie korzystać z urządzenia w miejscach, w których zakazane jest używanie urządzeń elektronicznych, na przykład na pokładzie samolotu.
- Nie używać urządzenia w trakcie marszu czy kierowania samochodem, żeby nie spowodować wypadku drogowego.

### WŁAŚCIWOŚCI

Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala 65k full-color (160x128 pikseli)

Funkcje muzyczne: odtwarzanie MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Funkcja wideo: AMV, AVI (Przed oglądaniem należy przekonwertować wszystkie pliki za pomocą narzędzia AMV Converter.)

Obsługa radia FM

Przeglądanie obrazów: JPEG, BMP, GIF

Nagrywanie dźwięku: WAV, MP3

Funkcja czytnika e-booków TXT

Obsługa kart Micro SD

USB 2,0 High-speed


## WYGLĄD URZĄDZENIA



### Włączanie i wyłączenie urządzenia

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "▶||", żeby włączyć urządzenie.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk "▶||", żeby wyłączyć urządzenie.


### MUZYKA

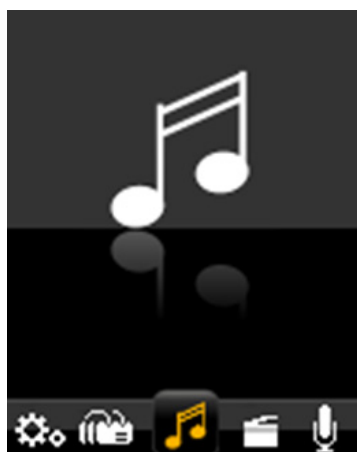

- 1) Wybrać tryb "**Muzyka**" w menu głównym. Nacisnąć przycisk "▶||", żeby przejść do trybu odtwarzania muzyki.
- 2) Wybierz pożądany folder.
  - Naciśnij "▶||", aby rozpocząć/przerwać odtwarzanie.
  - Naciśnij "◀◀/▶▶", aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki dźwiękowej. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć w przód lub w tył.
  - Naciśnij "Głośność +" lub "Głośność -", aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

- 3) Naciśnij “M”, aby wejść w menu konfiguracji.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij “▶▶”, aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij “M”, aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.

## FILM/WIDEO

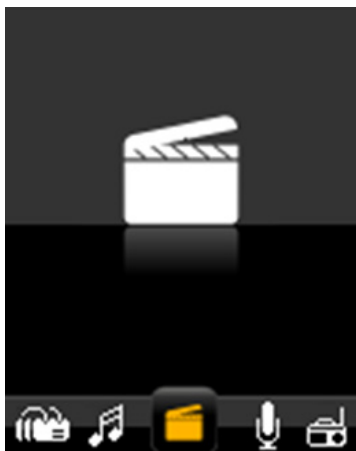


- 1) Wybrać tryb “Film” w menu głównym. Nacisnąć przycisk “▶▶”, żeby wejść do trybu odtwarzania wideo.
- 2) Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik: w folderze lokalnym (“**Główny katalog**”) lub na karcie pamięci (“**Katalog karty**”), następnie wybierz pożądaną nośnik.
  - Naciśnij “▶▶”, aby rozpocząć/przerwać odtwarzanie.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki dźwiękowej. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć w przód lub w tył.
  - Naciśnij “**Głośność +**” lub “**Głośność -**”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- 3) Naciśnij “M”, aby wejść w menu konfiguracji.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij “▶▶”, aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij “M”, aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.

**Format wideo:** AMV (160 x 120 pikseli)

(Przed oglądaniem należy przekonwertować wszystkie pliki za pomocą narzędzia AMV Converter.)

## NAGRYWANIE

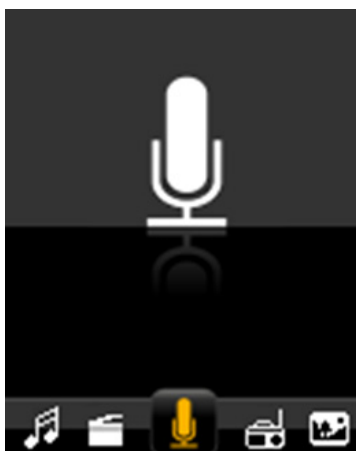

- 1) Wybrać tryb “Nagrywania” w menu głównym, nacisnąć przycisk “▶▶”, żeby przejść do trybu nagrywania.
- 2) Ustaw parametry nagrywania: nośnik (“**Miejsce**”), format pliku (“**Nagrania format**”) oraz jakość zapisu (“**Ustawić bitrate zapisu**”).

- 3) Wybierz opcję "nagrywanie ("**Rozp. nagryw.**") i naciśnij przycisk "▶||", aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie.
- 4) Naciśnij przycisk "**M**", aby zapisać nagrany plik.
- 5) Aby zobaczyć pliki nagrań, wejdź w bibliotekę nagrań ("**Biblioteka nagrań**").


## RADIO FM



- 1) Wybrać tryb "**Radio FM**" w menu głównym. Naciskać przycisk "▶||", żeby przejść do trybu Radio FM.
- 2) Wybierz opcję "**Stroj. aut.**", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji.
  - Naciśnij przycisk "▶||", aby przejść do następnej zapisanej stacji.
  - Naciśnij "**Głośność +**" lub "**Głośność -**", aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
- 3) Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj przycisk "◀◀/ ▶▶", aby ręcznie wyszukać pożądaną stację.
- 4) Naciśnij "**M**", aby wejść w menu konfiguracji.
  - Naciśnij "◀◀/ ▶▶", aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij "▶||", aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij "**M**", aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.

**UWAGA:** w trybie radiowym słuchawki służą jako antena, należy zatem podłączyć je do urządzenia.


## ZDJĘCIA

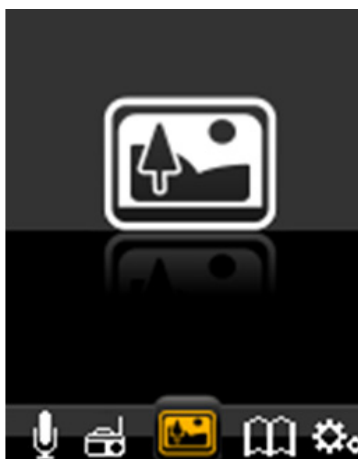

- 1) Wybrać tryb "**ZDJĘCIA**" w menu głównym. Nacisnąć przycisk "▶||", żeby przejść do trybu przeglądania obrazów.
- 2) Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik: w folderze lokalnym ("**Główny katalog**") lub na karcie pamięci ("**Katalog karty**"), następnie wybierz pożądaną nośnik.
  - Naciśnij "▶||", aby rozpocząć odtwarzanie.
  - Naciśnij "◀◀/ ▶▶", aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki dźwiękowej.
  - Naciśnij "**Głośność +**" lub "**Głośność -**", aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.


- 3) Naciśnij “M”, aby wejść w menu konfiguracji.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij “▶▶”, aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij “M”, aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.

## TEKST (E-BOOKS)

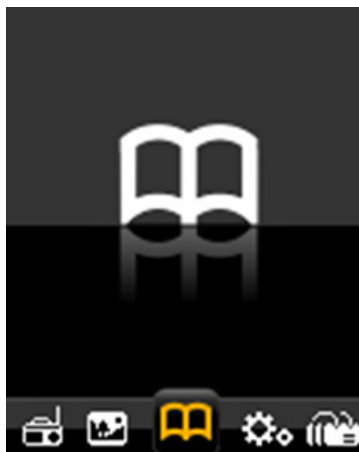

- 1) Wybrać tryb “E-BOOKS” z menu głównego. Nacisnąć przycisk “▶▶”, żeby przejść do trybu tekstowego.
- 2) Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik: w folderze lokalnym (“**Główny katalog**”) lub na karcie pamięci (“**Katalog karty**”), następnie wybierz pożądany nośnik.
  - Naciśnij “▶▶”, aby rozpocząć odtwarzanie.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby przejść do poprzedniej/następnej ścieżki dźwiękowej.
- 3) Naciśnij “M”, aby wejść w menu konfiguracji.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij “▶▶”, aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij “M”, aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.


## WIDOK FOLDERÓW

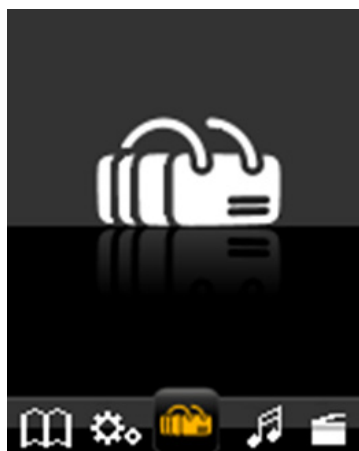

- 1) Wybrać tryb “**Widok folderów**” w menu głównym. Nacisnąć przycisk “▶▶”, żeby przejść do trybu przeglądania plików.
- 2) Wybierz, gdzie chcesz zapisać plik: w folderze lokalnym (“**Główny katalog**”) lub na karcie pamięci (“**Katalog karty**”), następnie wybierz pożądany nośnik.

**UWAGA:** Przeglądarka służy do zarządzania danymi dostępnymi w urządzeniu. Funkcja ta pomaga w dostępie do wszystkich plików w urządzeniu, tak by można było nimi w sposób wygodny zarządzać. Z jej poziomu można bezpośrednio wybierać i odtwarzać pliki każdego typu (muzyczne, filmowe etc.).

## USTAWIENIA

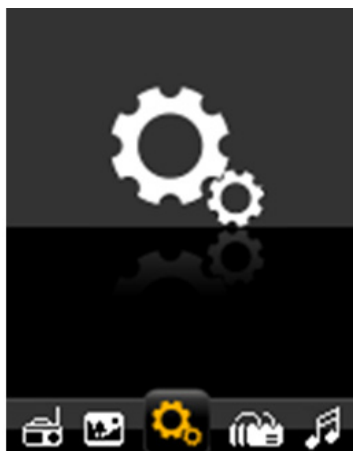

- 1) Korzystając z przycisków “◀◀” lub “▶▶” wybrać tryb „Ustaw” w menu głównym i nacisnąć przycisk “▶▶”, żeby przejść do trybu ustawień.
  - Naciśnij “◀◀/▶▶”, aby poruszać się po menu.
  - Naciśnij “▶▶”, aby potwierdzić wybór ustawień.
  - Naciśnij “M”, aby wrócić do poprzedniego kroku lub menu konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj, aby wrócić do menu głównego.

### Ładowanie baterii

Bateria jest pełna przy poziomie napięcia 3,7 V. W miarę upływu czasu wypełnienie wskaźnika baterii będzie się zmniejszać. Jeśli wskaźnik będzie pusty, oznacza to, że bateria jest niemal wyczerpana. Należy wówczas ją naładować. Podłączyć kabel USB do złącza USB w komputerze. Pełne naładowanie baterii trwa około 2 godzin.

## SPECYFIKACJE

Wymiary	90 x 42 x 9,4 mm
Kolorowy wyświetlacz TFT	Wyświetlacz TFT 1,8 cala; 65k real color, Rozdzielczość: 160 x 128 pikseli
Czytnik kart microSD	Obsługuje karty o pojemności do 128 GB
Prędkość przesyłania danych	High-speed USB 2.0
Format audio	MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC Format nagrywania dźwięku: WAV, MP3
Format wideo	Wideo należy przekonwertować na pliki AMV, AVI
Radio FM	87,5 - 108 MHz
Stosunek sygnału do szumu	85 dB
Maksymalna moc wyjścia słuchawkowego	10 mW + 10 mW
Pamięć Flash	4 GB / 8 GB
Zasilanie	Bateria Li-ion 3,7 V
Czas pracy na baterii	Odtwarzanie muzyki: około 15 godzin.
Temperatura pracy	5 °C do 40 °C
System operacyjny	WINSE/ME/2K/XP/VISTA
Masa	30 g

### ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZASTRZEŻONA PRZEZ PRODUCENTA.

Pojemność akumulatora produktu stopniowo maleje. Zmniejszenie pojemności akumulatora występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zużycie urządzenia. Zmniejszenie pojemności akumulatora nie stanowi wady urządzenia.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej [www.hyundai-electronics.pl](http://www.hyundai-electronics.pl)



**NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.**

### Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki).



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

ETA Inc niniejszym oświadczam, że produkt MPC501FM jest zgodny z Europejską Dyrektywą nr 2014/53/EU. Pełną EU Deklarację Zgodności można znaleźć na: [www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

**IMPORTANT:** Please read before using and retain for future reference.

## **IMPORTANT NOTES**

### **INTRODUCTION**

- Thank you for buying our product.
- Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it away in a safe place for future reference.

### **PRECAUTIONS**

- Do not put the player in areas with high temperature, humidity or dust, especially not in the car with the windows closed in summer.
- Do not knock or hit the player, especially the screen in order to avoid TFT being damaged or displaying content abnormally.
- Select suitable volume, turn down or stop using when you feel a tingle in ears.
- Battery service life may vary from different usage conditions, manufacturer and manufacturing time.
- Do not disconnect the player abruptly during the formatting or uploading and downloading, otherwise, it will cause a program error.
- We will not be held responsible for any obligation for any memory loss caused by product damage, repair or other reasons. Please operate correctly as per the manual.
- The player can be charged whether the device is on or off by connecting it to a running PC's USB port.
- Do not dismantle the player personally or use alcohol, thinner or benzene to clean the surface of the player.
- Do not use the player in the electronics-prohibited area, such as in the plane.
- Do not use the player when driving or walking in order to avoid traffic accidents.

### **FEATURES**

1.8 inch 65K full-color TFT display (160X128 pixel)

Music function: MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC

Video function: AMV, AVI (All video needs to be converted)

FM Radio support

Picture function: JPEG, BMP, GIF

Voice recorder support: WAV, MP3

TXT-book format E-book function

Micro- SD Support

USB2.0 High-speed



## PLAYER DESCRIPTION



### Player ON/OFF

- Long press “▶||” key to power ON the player
- Long press “▶||” key to power OFF the player


### MUSIC



- 1) Choose “**Music**” option on the main menu. Press “▶||” to enter into Playing Music Mode.
- 2) Select the desired file.
  - Press “▶||” to play/pause the file.
  - Press “◀◀/▶▶” to skip to the previous or next file. If press and hold these buttons, the function will be fast forward or fast backward.
  - Press “**Volume +**” or “**Volume -**” to increase or decrease volume.
- 3) Press “**M**” to enter into sub-settings menu.

- Press “◀◀/▶▶” to move through the menus.
- Press “▶▶” to confirm the setting.
- Press “M” to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.

## MOVIE

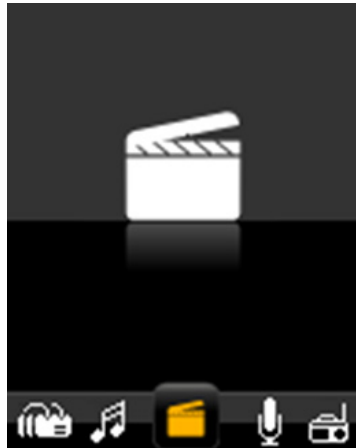


- 1) Choose “**Video**” option on the main menu. Press “▶▶” to enter into Playing Video Mode.
- 2) Choose the storage: “**Local folder**” or “**Card folder**”, then select the desired file.
  - Press “▶▶” to play/pause the file.
  - Press “◀◀/▶▶” to skip to the previous or next file. If press and hold these buttons, the function will be fast forward or fast backward;
  - Press “**Volume +**” or “**Volume -**” to increase or decrease volume.
- 3) Press “M” to enter into sub-settings menu.
  - Press “◀◀/▶▶” to move through the menus.
  - Press “▶▶” to confirm the setting.
  - Press “M” to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.

!!! Video format :AMV(PIX 160\*120)

(All of video files should be converted by AMV Converter Tool firstly.)

## RECORD

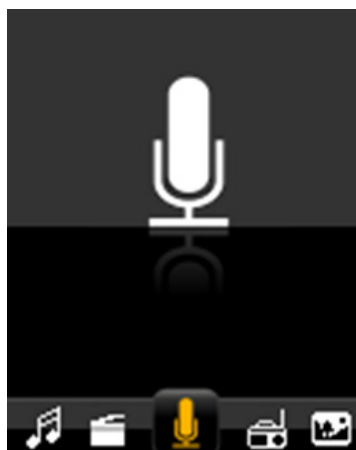

- 1) Choose “**Record**” option on the main menu. Press “▶▶” to enter recording mode.
- 2) Set the parameters of the recording: “**Storage**”, “**Record format**” and “**Set rec bitrate**”.
- 3) Choose “**Recording**” and press “▶▶” to start the recording or pause the recording.
- 4) Press “M” to save the recording file.
- 5) Choose “**Recording library**” to select recordings.


## RADIO



- 1) Choose "**FM**" option on the main menu. Press "**▶||**" to enter into FM Radio Mode.
- 2) Choose "**Auto tune**" to start automatic tuning.
  - Press "**▶||**" to skip to the next preset station.
  - Press "**Volume +**" or "**Volume -**" to increase or decrease volume.
- 3) Press or press and hold "**◀◀/ ▶▶**" to search for the desired station manually.
- 4) Press "**M**" to enter into sub-settings menu.
  - Press "**◀◀/ ▶▶**" to move through the menus.
  - Press "**▶||**" to confirm the setting.
  - Press "**M**" to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.


!!! In Radio mode, the earphone is used as antenna, so please keeping the earphone is connected well.

## PICTURE

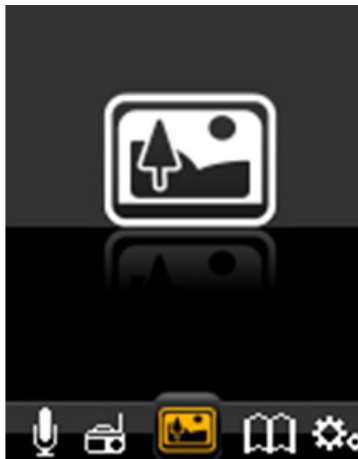


- 1) Choose "**Picture**" option on the main menu. Press "**▶||**" to enter Playing picture Mode.
- 2) Choose the storage: "**Local folder**" or "**Card folder**", then select the desired file.
  - Press "**▶||**" to play the file.
  - Press "**◀◀/ ▶▶**" to skip to the previous or next file.
- 3) Press "**M**" to enter into sub-settings menu.
  - Press "**◀◀/ ▶▶**" to move through the menus.
  - Press "**▶||**" to confirm the setting.
  - Press "**M**" to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.

## TEXT (E-BOOK)

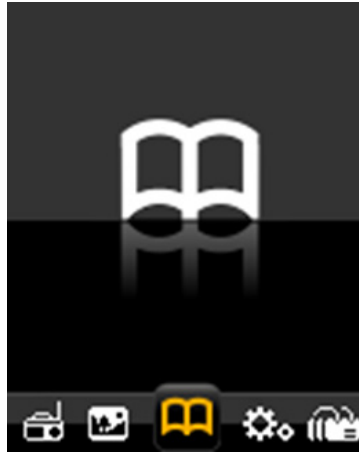

- 1) Choose “**Text**” option on the main menu. Press “▶||” to enter Text Mode.
- 2) Choose the storage: “**Local folder**” or “**Card folder**”, then select the desired file.
  - Press “▶||” to play the file.
  - Press “◀◀/▶▶” to skip to the previous or next file.
- 3) Press “**M**” to enter into sub-settings menu.
  - Press “◀◀/▶▶” to move through the menus.
  - Press “▶||” to confirm the setting.
  - Press “**M**” to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.


## BROWSER

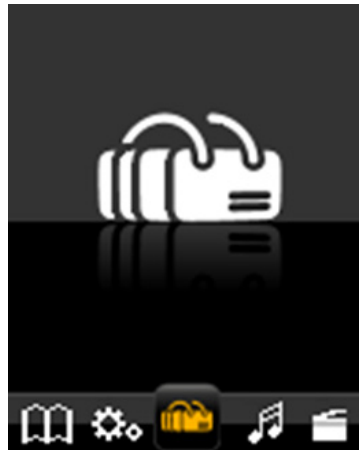

- 1) Choose “**Browser**” option on the main menu. Press “▶||” to enter into Browser Mode.
- 2) Choose the storage: “**Local folder**” or “**Card folder**”, then select the desired file.

!!! Browser is a resources manager that can help you to know all files in MP3 player for convenient management. You can select the music, movie file to enjoy it directly.

## SETTING

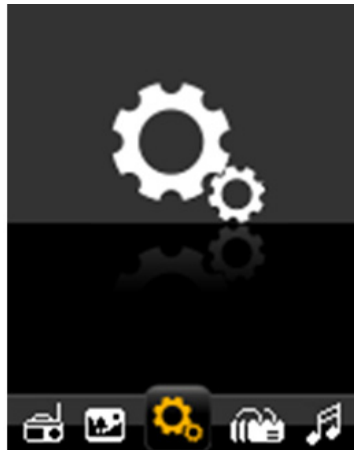

- 1) Choose “**Settings**” option on the main menu. Press “▶||” to enter into Setting mode. Mode.
  - Press “◀◀/▶▶” to move through the menus.
  - Press “▶||” to confirm the setting.
  - Press “M” to back on one level or sub menu, Press and hold to return the main menu.

### Charging the Battery

Battery is full on 3,7 V. As time goes on, capacity indication will monish. Indicator shows blank when battery almost ran out. You should charge your battery at that time. Connect the USB cable to the USB slot on your PC; It takes about 2 hours for the player with fully charge.

## SPECIFICATIONS

Dimensions	90 x 42 x 9,4 mm
TFT colored display	1.8 inch TFT; 65 K real color display, Resolution: 160 x 128 pixel
TF card reader	Support up to 128 GB
Data speed	High-speed USB2.0
Audio format	MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC Voice recorded format: WAV, MP3
Video format	The video file should be converted to AMV, AVI format
FM Radio	87,5 - 108 MHz
S/N	85 dB
Max. output power of earphone	10 mW + 10 mW
Flash memory	4 GB / 8 GB
Power supply	3,7 V Li-ion battery
Playback time of battery	Music: about 15 hours
Working temperature	5 °C to 40 °C
Operating system	WINSE/ME/2K/XP/VISTA
Weight	30 g

### WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

The capacity of the product battery decreases over time. Decreasing of battery capacity occurs during normal use of the appliance and is considered usual wear and tear of the appliance. Decreasing battery capacity is not a defect of the appliance.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

### Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ETA Inc. hereby declares that the product MPC501FM is in compliance with requirements and other relevant provisions of the directive 2014/53/EU. The complete EU Declaration of Conformity can be found at [www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

**FONTOS:** Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt és tartsa meg a későbbi használatához!

## FONTOS MEGJEGYZÉSEK

### BEVEZETÉS

- Köszönjük, hogy termékünket választotta!
- Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében!  
Elolvásás után tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használat esetére!

### ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne tegye a lejátszót olyan helyekre, ahol magas a hőmérséklet, páratartalom, illetve túl poros a környezet és semmiképpen ne hagyja nyáron a készüléket zárt ablakú gépjárműben!
- Ne kopogtassa, vagy üsse a lejátszót és a kijelzőjét, ellenkező esetben a készülék károsodását és nem megfelelő működését okozhatja!
- Állítsa be a hangerőt! Vegye lejjebb a hangerő szintjét, vagy kapcsolja ki a készüléket, ha sípolást hall a fülében!
- Az elemek működése különbözhet a körülmények, gyártás és gyártási idő miatt!
- Ne csatlakoztassa szét a lejátszót formázás, feltöltés, vagy letöltés közben!  
Ellenkező esetben az hibás működést okozhat!
- A gyártó nem felelős semmilyen adat elvesztéséért, amelyet a készülék károsodása, javítása, vagy más okok miatt történt! Kérjük, használja a készüléket a használati utasítás szerint!
- A lejátszó tölthető bekapcsolt, vagy kikapcsolt állapotban az USB aljzaton keresztül a működő számítógéphez való csatlakozással.
- Ne szedje szét a készüléket egyedül, tisztításhoz ne használjon semmilyen agresszív tisztítószer!
- Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol nincs engedélyezve az elektromos berendezések használata, mint pl. repülő!
- Ne használja a lejátszót vezetés, vagy sétálás közben a baleset elkerülése érdekében!

### JELLEMZŐK

1.8 hüvelykes 65K színes TFT kijelző (160X128 pixel)

Zene funkció: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC

Videó funkció: AMV, AVI (Minden videót szükséges formátumba konvertáló programmal)

FM Rádió támogatása

Kép funkció: JPEG, BMP, GIF

Hangfelvétel támogatása: WAV, MP3

TXT-book formátum E-könyv funkció

Micro SD támogatása

USB2.0 Magas sebesség


## KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



### Lejátszó BE/KI kapcsolása

- Nyomja meg a “▶||” gombot hosszan a lejátszó bekapcsolásához.
- Nyomja meg a “▶||” gombot hosszan a lejátszó kikapcsolásához.

## ZENE

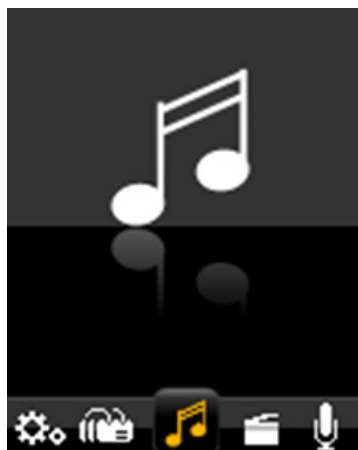


- 1) Válassza ki a “ZENE” opciót a fő menüben! Nyomja meg a “▶||” gombot a Zene lejátszási módba való belépéshez!
- 2) Válassza ki a kívánt fájlt.
  - Nyomja meg a “▶||” gombot a fájl lejátszásához/szüneteltetéséhez.
  - Nyomja meg a “◀◀/▶▶” gombot az előző, vagy következő fájlra való ugráshoz. Ha megnyomva tartja a gombot, hátra vagy előre tekerés gyorsan történik.



- Nyomja meg “**Hangerő +**” vagy “**Hangerő -**” gombot a hangerő beállításához.
- 3) Nyomja meg “**M**” gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg “**M**” gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez.

## VIDEÓ

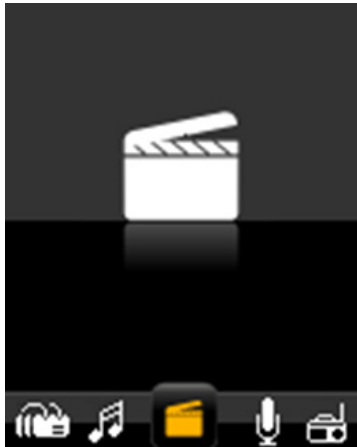


- 1) Válassza ki a “**VIDEÓ**” opciót a fő menüben! Nyomja meg a “**▶▶**” gombot a Videó lejátszási módba való belépéshez!
- 2) Válassza ki a kívánt memóriát: “**Fő lista**” vagy “**Kard lista**”, utána válassza ki a kívánt fájlt.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot a fájl lejátszásához/szüneteltetéséhez.
  - Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot az előző, vagy következő fájlra való ugráshoz. Ha megnyomva tartja a gombot, hátra vagy előre tekerés gyorsan történik.
  - Nyomja meg “**Hangerő +**” vagy “**Hangerő -**” gombot a hangerő beállításához.
- 3) Nyomja meg “**M**” gombot az almenübe való belépéshez.
  - Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg “**M**” gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez.

!!! Videó formátum: AMV(PIX 160\*120)

(Minden videót szükséges konvertálni AMV konvertáló programmal)


## FELVÉTEL

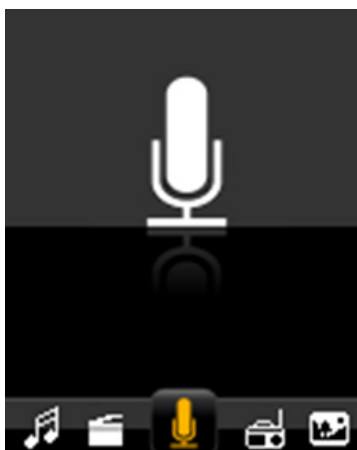

- 1) Válassza ki a “**FELVÉTEL**” opciót a főmenüben! Nyomja meg a “**▶▶**” gombot a felvétel módba való belépéshez!

- 2) Állítsa be a felvétel paramétereit: **“Tárolás”**, **“Rekordformátum”** és **“A rögzítési bitráta”**.
- 3) Válassza ki **“Hangfelvétel Indítása”** opciót és nyomja meg a **“▶▶”** gombot a felvétel elindításához, vagy megállításához.
- 4) Nyomja meg **“M”** gombot a fájl mentéséhez.
- 5) Válassza ki **“Műsortár”** opciót kívánt felvétel kiválasztásához


## RÁDIÓ

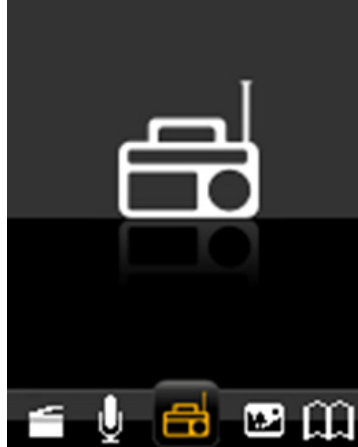

- 1) Válassza ki az **“RÁDIÓ”** opciót a főmenüben, nyomja meg a **“▶▶”** gombot az FM Rádió módba való belépéshez!
- 2) Válassza ki "Automatikus hangolás" opciót automatikus hangolás elindításához.
  - Nyomja meg a **“▶▶”** gombot a következő mentett csatornára való ugráshoz.
  - Nyomja meg **“Hangerő +”** vagy **“Hangerő -”** gombot a hangerő beállításához.
- 3) Nyomja meg, vagy tartsa megnyomva a **“◀◀/▶▶”** gombokat a kívánt csatorna manuális hangolásához.
- 4) Nyomja meg **“M”** gombot az almenübe való belépéshez.
  - Nyomja meg a **“◀◀/▶▶”** gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a **“▶▶”** gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg **“M”** gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez.

!!! Rádió módban a fülhallgató, mint antenna működik, ellenőrizze a fülhallgató megfelelő csatlakozását!


## KÉPEK

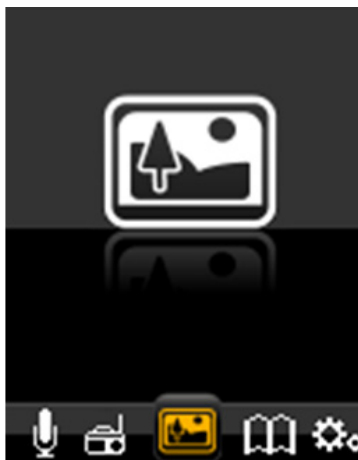

- 1) Válassza ki a **“KÉPEK”** opciót a főmenüben! Nyomja meg a **“▶▶”** gombot a Kép lejátszási módba való belépéshez!
- 2) Válassza ki a kívánt memóriát: **“Fő lista”** vagy **“Kard lista”**, utána válassza ki a kívánt fájlt.
  - Nyomja meg a **“▶▶”** gombot a fájl lejátszásához.
  - Nyomja meg a **“◀◀/▶▶”** gombot az előző, vagy következő fájlra való ugráshoz.


- Nyomja meg “**Hangerő +**” vagy “**Hangerő -**” gombot a hangerő beállításához.
- 3) Nyomja meg “**M**” gombot az almenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg “**M**” gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez

## SZÖVEG (E-BOOK)

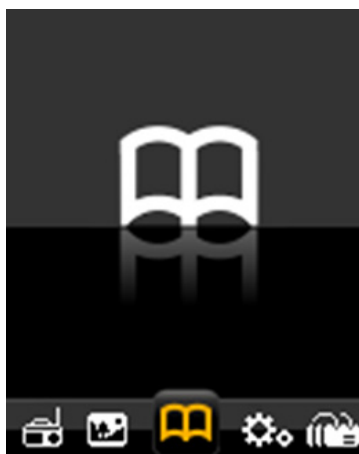

- 1) Válassza ki a “**SZÖVEG**” opciót a főmenüben! Press “**▶▶**” gombot a Szöveg módba való belépéshez!
- 2) Válassza ki a kívánt memóriát: “**Fő lista**” vagy “**Kard lista**”, utána válassza ki a kívánt fájlt.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot a fájl lejátszásához.
  - Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot az előző, vagy következő fájlra való ugráshoz.
  - Nyomja meg “**Hangerő +**” vagy “**Hangerő -**” gombot a hangerő beállításához.
- 3) Nyomja meg “**M**” gombot az almenübe való belépéshez.
  - Nyomja meg a “**◀◀/▶▶**” gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a “**▶▶**” gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg “**M**” gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez


## BÖNGÉSZŐ

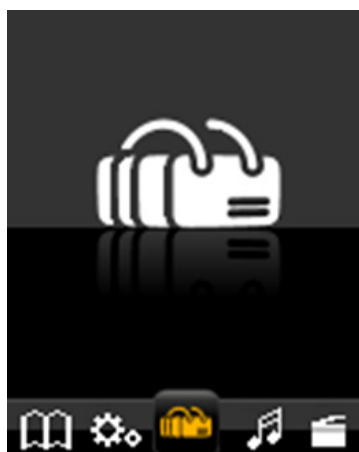

- 1) Válassza ki a “**BÖNGÉSZŐ**” opciót a főmenüben, a “**▶▶**” gombbal lépjen be a Böngésző módba!
- 2) Válassza ki a kívánt memóriát: “**Fő lista**” vagy “**Kard lista**”, utána válassza ki a kívánt fájlt.

!!! A böngésző egy fájl kezelő, amely lehetővé teszi az adott mappában lévő fájlok átnézését. Lehetőség van a zenét, videót, stb. fájlt kiválasztani és azonnal elindítani.

## BEÁLLÍTÁS

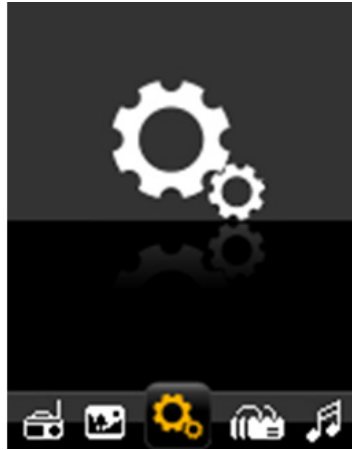

- 1) Válassza ki a „**BEÁLLÍTÁS**” opciót a főmenüben, utána nyomja meg a “▶▶” gombot a belépéshez!
  - Nyomja meg a “◀◀/▶▶” gombot a menüben való mozgáshoz.
  - Nyomja meg a “▶▶” gombot kiválasztás megerősítéshez.
  - Nyomja meg “M” gombot visszalépéshez, nyomja meg és tartsa megnyomva a fő menübe való visszalépéshez

### **Akkumulátor töltése**

Az akku 3.7 V kapacitással rendelkezik. Idővel az akku lemerül és az indikátor üres marad, ha az akku majdnem teljesen lemerült. Töltse fel az akkumulátort! Csatlakoztassa az USB kábelt a számítógépen lévő USB aljzatba; a teljes feltöltés kb. 2 órán keresztül tart!

## SPECIFIKÁCIÓK

Méret	90 x 42 x 9,4 mm
TFT színes kijelző	1.8 inch TFT; 65K szín Felbontás: 160 x 128 pixel
TF kártya olvasó	Max. 128 GB
Adat sebesség	High-speed USB 2.0
Audió formátum	MP3 ,WMA, WAV, APE, FLAC Felvétel formátuma: WAV, MP3
Videó formátum	Minden videót szükséges AMV,AVI formátumba konvertálni
FM Rádió	87,5 - 108 MHz
S/N	85 dB
Fülhallgató max. teljesítmény	10 mW + 10 mW
Flash memória	4 GB / 8 GB
Tápellátás	3,7 V Li-ion akku
Lejátszási idő	Zene: kb. 15 óra
Működési hőmérséklet	5 °C to 40 °C
Operációs rendszer	WINSE/ME/2K/XP/VISTA
Súly	30 g

### A GYÁRTÓ FENNTARTJA A JOGOT A TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.

A termék akkumulátorának kapacitása fokozatosan csökken. Az akkumulátor kapacitása a készülék normál használata során csökken, és a készülék elhasználódásának minősül. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése nem minősül a készülék meghibásodásának.



**FULLADÁSVESZÉLY. TARTSAA PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.**

**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben).**



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Az ETA a.s. ezzel kijelenti, hogy a készülék MPC501FM megfelel az 2014/53/EU európai szabványnak. A teljes EU megfeleléségi nyilatkozat megtalálható a [www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity) web oldalon.





# HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Imported by ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION