
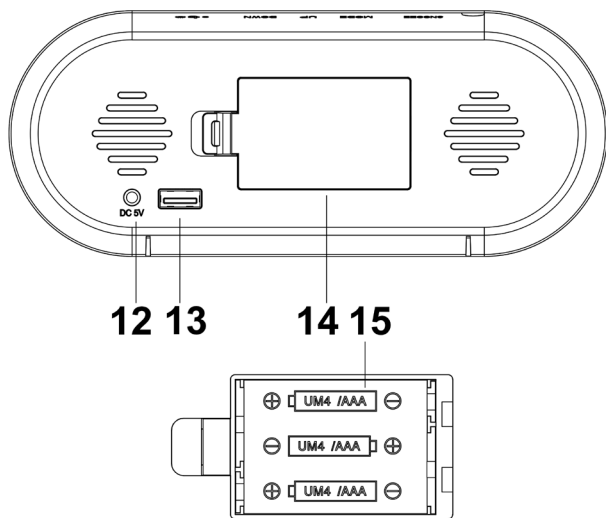


# HYUNDAI

## AC 331

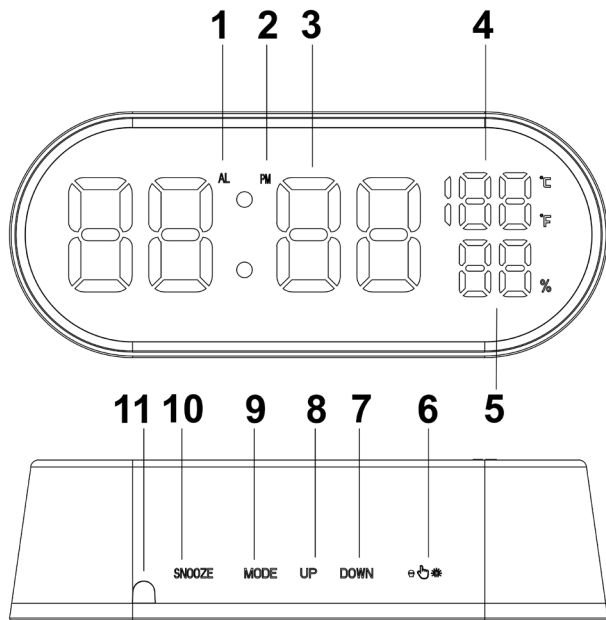

- Ikona budíku
- Ikona označení odpoledne při 12hodinovém formátu
- Zobrazení času
- Zobrazení teploty
- Zobrazení vlhkosti
- Tlačítko nastavení osvětlení
- Tlačítko dolů (DOWN)
- Tlačítko nahoru (UP)
- Tlačítko režimu (MODE)
- Tlačítko pro přispání (SNOOZE)
- Světelný senzor
- Konektor napájení pro stejnosměrný proud
- Vstup USB
- a 15) Prostor pro baterie

CZ

### POUŽÍVÁNÍ

#### Začínáme

Odejměte dvířka bateriového prostoru a vložte 3 ks baterie velikosti AAA (nejsou přiloženy) nebo připojte přiložený kabel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (není přiložen).

#### Nastavení času

- V režimu času podržením tlačítka MODE po dobu 2 sekund přejdete do režimu nastavení času. Pořadí nastavení: 12/24 hod. → hodina → minuty.
- Během procesu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.

#### Nastavení budíku

- V režimu nastavení budíku podržte po dobu 2 sekund tlačítko MODE, čímž přejdete do režimu nastavení budíku. Pořadí nastavení: hodina → minuty → doba přispání (od 5 do 60 minut).
- Během procesu nastavení bude ikona budíku „AL“ blikat.
- V režimu nastavení bude nastavovaná hodnota blikat.
- Stisknutím tlačítka DOWN zapnete / vypnete budík. Při zapnutí budíku bude ikona „AL“ svítit.

#### Světelný senzor

- Podržením tlačítka nahoru UP zapnete/vypnete světelný senzor.
- Je-li je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačítko osvětlení LIGHT po dobu 3 sekund, čímž změňte intenzitu jasu. (Každé podržení aktivuje buď snižování nebo zvyšování)
- Je-li senzor zapnutý (ON), jas displeje se odpovídajícím způsobem změní podle okolního prostředí. Displej LED bude v tmavém prostředí tmavší a ve světlém prostředí jasnější.
- Je-li senzor vypnutý (OFF), nemá tlačítko osvětlení LIGHT žádnou funkci.

#### Funkce budíku a přispání

- Při buzení bude bzučák znít po dobu 2 minut (4 pípnutí za sekundu).
- Při buzení aktivujete stisknutím tlačítka SNOOZE funkci přispání. Odloží budík o vámi zvolenou dobu.
- Při buzení budík vypnete stisknutím libovolného tlačítka kromě SNOOZE. Budík se znovu aktivuje příští den ve stejnou dobu.

#### Funkce teploty

Ve standardním režimu podržte tlačítko dolů DOWN pro přepnutí zobrazení mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

#### Záložní baterie

- Záložní baterie AAA se používají pro uchování nastaveného času, to znamená, že pokud používáte baterie, po vypnutí hodin a jejich opětovném zapnutí budou stále ukazovat správný čas.
- Při napájení z baterií AAA se po stisknutí libovolného tlačítka zobrazí displej LED po dobu 10 sekund.

#### Nabíjení externího zařízení

Připojte externí zařízení (např. smartphone, MP3 přehrávač) pomocí USB kabelu (není přiložen) k USB portu a zařízení se začne nabíjet.

Poznámka: Při napájení z baterií AAA není možné externí zařízení nabíjet.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozsah teploty: 0–50°C nebo 32–122°F

Odchylka měření teploty: ±2°C

Rozsah vlhkosti: 20%–95%

Odchylka měření vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)

Frekvence měření teploty a vlhkosti: 10 sekund

Napájení, USB vstup: 5V / 2A

Výstupní port USB: 5V / 1A

Rozměry: 186 x 77 x 50 mm

Hmotnost: 180 g ± 5 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.



**VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**



**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ, PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.**



**Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)**  
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AC331 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese [www.hyundai-electronics.cz](http://www.hyundai-electronics.cz)

-----

- Ikona budíka
- Ikona označení odpoledna při 12hodinovém formáte
- Zobrazenie času
- Zobrazenie teploty
- Zobrazenie vlhkosti
- Tlačidlo nastavenie osvetlenia
- Tlačidlo dole (DOWN)
- Tlačidlo hore (UP)
- Tlačidlo režimu (MODE)
- Tlačidlo pre prispanie (SNOOZE)
- Svetelný senzor
- Konektor napájania pre jednosmerný prúd
- Vstup USB
- a 15) Priestor pre batérie

SK

### POUŽÍVÁNIE

#### Začínáme

Odoberte dvířka bateriového priestoru a vložte 3 ks batérie veľkosti AAA (nie sú priložené) alebo pripojte priložený kábel USB k USB adaptéru 5 V / 2 A (nie je priložený).

#### Nastavenie času

- V režime času podržením tlačidla MODE na 2 sekundy prejdete do režimu nastavenia času. Poradie nastavenia: 12/24 hod. → hodina → minúty.
- Počas procesu nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat.

#### Nastavenie budíka

- V režime nastavenia budíka podržte na 2 sekundy tlačidlo MODE, čím prejdete do režimu nastavenia budíka. Poradie nastavenia: hodina → minúty → doba prispania (od 5 do 60 minút).
- Počas procesu nastavenia bude ikona budíka „AL“ blikat.
- V režime nastavenia bude nastavovaná hodnota blikat.
- Stlačením tlačidla DOWN zapnete / vypnete budík. Pri zapnutí budíka bude ikona „AL“ svietiť.

#### Svetelný senzor

- Podržením tlačidla hore UP zapnete / vypnete svetelný senzor.
- Ak je senzor vypnutý (OFF), podržte tlačidlo osvetlenie LIGHT po dobu 3 sekúnd, čím zmeníte intenzitu jasu. (Každé podržanie aktivuje buď znižovanie alebo zvyšovania)
- Ak je senzor zapnutý (ON), jas displeja sa zodpovedajúcim spôsobom zmení podľa okolitého prostredia. Displej LED bude v tmavom prostredí tmavší a vo svetlom prostredí jasnejší.
- Ak je senzor vypnutý (OFF), nemá tlačidlo osvetlenie LIGHT žiadnu funkciu.

#### Funkcia budíka a prispania

- Pri buzení bude bzučiak zníť po dobu 2 minút (4 pípnutia za sekundu).
- Pri buzení aktivujete stlačením tlačidla SNOOZE funkciu prispania. Odloží budík o vami zvolenú dobu.
- Pri buzení budík vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla okrem SNOOZE. Budík sa znovu aktivuje budúci deň v rovnakom čase.

#### Funkcia teploty

V štandardnom režime podržte tlačidlo nadol DOWN pre prepnutie zobrazenia medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.

#### Záložné batérie

- Záložné batérie AAA sa používajú pre uchovanie nastaveného času, to znamená, že ak používate batérie, po vypnutí hodín a ich opätovnom zapnutí budú stále ukazovať správny čas.
- Pri napájaní z batérií AAA sa po stlačení ľubovoľného tlačidla zobrazí displej LED po dobu 10 sekúnd.

#### Nabíjanie externého zariadenia

Pripojte externé zariadenie (napr. Smartphone, MP3 prehrávač) pomocou USB kábla (nie je dodávaný) k USB portu a zariadenie sa začne nabíjať.

Poznámka: Pri napájaní z batérií AAA nie je možné externé zariadenia nabíjať.

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Rozsah teploty: 0–50°C alebo 32–122°F

Odchýlka merania teploty: ±2°C

Rozsah vlhkosti: 20%–95%

Odchýlka merania vlhkosti: 5% (od 45% do 75%) a 8% (od 20% do 45 a od 75% do 95%)

Frekvencia merania teploty a vlhkosti: 10 sekúnd

Napájanie, USB vstup: 5V / 2A

Výstupný port USB: 5V / 1A

Rozmery: 186 x 77 x 50 mm

Hmotnosť: 180 g ± 5 g

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



**VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PŘEDIŠLI VZNIKU POŽÍARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRŮDOM. PŘED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEŽ SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE, VYPNĚTE HO ZO ZÁSUVKY. V PŘÍSTROJI NIESOU ŽIADNE ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTŘEBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.**



**NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECUŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKACH ALEBO DEĽSKÝCH OHRÁDKACH.**



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)**  
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia AC331 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity)

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese [www.hyundai-electronics.sk](http://www.hyundai-electronics.sk)

-----

- Alarm icon
- 12h format afternoon icon
- Time display
- Temperature display
- Humidity display
- Light adjust button
- DOWN button
- UP button
- MODE button
- SNOOZE button
- Light sensor
- DC jack
- USB hub
- & 15) Battery compartment

EN

### OPERATION

#### Getting started

Remove battery compartment door and insert 3 pcs AAA size battery (not included) or connect the provided USB cable to and an USB adapter 5V/2A (not included).

#### Time setting

- Under time mode, hold MODE for 2 seconds will enter the time setting mode. The setting sequence: 12/24H → hour → minute.
- During the setting process, the setting article will flick.

#### Alarm setting

- Under alarm mode, hold MODE for 2 seconds will enter the alarm setting mode. The setting sequence: hour → minute → snooze time (from 5 minutes to 60 minutes).
- During the setting process, the “AL” icon will flick.
- Under the setting mode, the setting article will flick.
- Touch DOWN button to turn on/off Alarm function. The “AL” icon will display once you turn on Alarm function.

#### Automatically changing luminance function

- Hold UP button to turn ON/OFF the light sensor.
- When OFF, hold LIGHT button for 3 seconds to change the luminance. (Each hold activates either higher to lower or lower to higher).
- When ON, the display luminance will be changed accordingly as per the surrounding environment. The LED display will become darker in dark environment and become brighter in bright environment.
- When ON, there isn't any function for LIGHT key.

#### Alarm & snooze function

- When alarming, it will buzzer alarm (4 BI sound/sec) for 2 minute.
- When alarming, touch SNOOZE button will active the snooze function. It will postpone the alarm in your selected snooze time.
- When alarming, touch any button expect SNOOZE will stop the alarm. Then it will alarm at the same time next day.

#### Temperature function

Under standard mode, hold DOWN button to switch the degree Celsius or Fahrenheit degree display.

#### Time memory

- AAA batteries just used for time memory, it means if using batteries, once you power off, and turn on the clock again, the clock will still work for time.
- When powered by AAA batteries, touch any key, the LED will display for 10 seconds.

#### Charging external device

Connect an external device (e.g. smartphone, MP3 player) via a USB cable (not provided) to the USB port for charging. Note: When powered by AAA batteries, it is not possible to charge external devices.

## SPECIFICATION

Temperature range: 0~50°C or 32~122°F
Temperature difference: ±2°C
Humidity range: 20%~95%
Humidity difference: 5% (from 45% to 75%) & 8% (from 20% to 45& and from 75% to 95%)
Temperature and humidity test frequency: 10 second
Power supply, USB Input: 5V / 2A
USB port output: 5V / 1A
Dimensions: 186 x 77 x 50 mm
Weight: 180 g ± 5 g

**We reserve the right to change technical specifications.**



WARNING: DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR WATER, IN WET AREAS TO AVOID FIRE OR INJURY OF ELECTRIC CURRENT. ALWAYS TURN OFF THE PRODUCT WHEN YOU DON'T USE IT OR BEFORE A REVISION. THERE AREN'T ANY PARTS IN THIS APPLIANCE WHICH ARE REPARABLE BY CONSUMER. ALWAYS APPEAL TO A QUALIFIED AUTHORIZED SERVICE. THE PRODUCT IS UNDER A DANGEROUS TENTION.



**Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby,

ETA a.s. declares that the radio equipment type AC331 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\_of\_conformit

<div> <div> <div><span>1</span></div> <div>Ikona alarmu</div> </div> <div> <div><span>2</span></div> <div>Ikona formatu 12-godzinnego</div> </div> <div> <div><span>3</span></div> <div>Wyświetlacz czasu</div> </div> <div> <div><span>4</span></div> <div>Wyświetlacz temperatury</div> </div> <div> <div><span>5</span></div> <div>Wyświetlacz wilgotności</div> </div> <div> <div><span>6</span></div> <div>Poziom jasności wyświetlacza</div> </div> <div> <div><span>7</span></div> <div>DŹŁ</div> </div> </div>	<div> <div> <div><span>8</span></div> <div>GÓRA</div> </div> <div> <div><span>9</span></div> <div>MODE</div> </div> <div> <div><span>10</span></div> <div>DRZEMKA</div> </div> <div> <div><span>11</span></div> <div>Czujnik światła</div> </div> <div> <div><span>12</span></div> <div>Wejście DC</div> </div> <div> <div><span>13</span></div> <div>Wejście USB</div> </div> <div> <div><span>14</span> &amp; <span>15</span></div> <div>Komora na baterie</div> </div> </div>	<div><b>PL</b></div>
--	--	----------------------

### OBSŁUGA

**Na początek**

Wymij pokrwyę od komory na baterię i wóló 3 baterie AAA (nie są dołączone) lub podłącz znajdujący się w zestawie kabel USB do adaptera USB 5V/2A (nie jest dołączony).

**Ustawianie czasu**

- Aby ustawić czas naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, kiedy urządzenie znajduje się w trybie zegara. Kolejność ustawień: 12/24H → godzina → minuta.
- Podczas ustawiania godziny kontrolka sygnalizująca tryb ustawiania czasu będzie mrugać.

**Ustawianie alarmu**

- Aby ustawić alarm naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk MODE. Kolejność ustawień: godzina → minuta → czas trwania drzemki (od 5 do 60 minut).
- Podczas ustawiania alarmu kontrolka „AL” będzie mrugać.
- W trybie ustawień kontrolka sygnalizująca tryb ustawień będzie mrugać.
- Naciśnij przycisk DOWN, aby włączyć / wyłączyć funkcję alarmu. (ikona „AL” pojawi się po włączeniu funkcji Alarmu).

**Automatyczna zmiana jasności podświetlenia.**

- Przytrzymaj przycisk GÓRA aby włączyć lub wyłączyć czujnik światła.
- Kiedy czujnik światła jest wyłączony przytrzymaj przycisk POZIOM JASNOŚCI WYŚWIETLACZA) aby zmienić jasność podświetlenia (podczas przytrzymywania przycisku poziom jasności będzie się zmniejszać lub zwiększać w zależności od poziomu wyjściowego).
- Kiedy czujnik światła jest włączony, jasność podświetlenia będzie automatycznie dostosowywać się do poziomu jasności otoczenia. Wyświetlacz LED będzie robił się ciemniejszy w ciemnym otoczeniu, a w jasnym otoczeniu jaśniejszy.
- Kiedy czujnik światła jest włączony, do przycisku POZIOM JASNOŚCI WYŚWIETLACZA nie jest przypisana żadna funkcja.

**Ustawianie alarmu i drzemki**

- W czasie alarmu urządzenie będzie przez 2 minuty wydawać brzęczący sygnał (4 odgłosy na sekundę) przez 2 minuty.
- Naciśnięcie przycisku DRZEMKA w czasie alarmu aktywuje drzemkę. Przesunie ona alarm o czas ustawiony jako czas trwania drzemki.
- Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku oprócz DRZEMKA w czasie trwania alarmu wyłączy go. Następny alarm włączy się następnego dnia o tej samej godzinie.

**Ustawienia temperatury**

Naciśnij przycisk DŹŁ. Kiedy urządzenie znajduje się w trybie standardowym aby przełączyć pomiędzy pokazywaniem temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita.

**Zapamiętywanie godziny**

- Baterie AAA pozwalają urządzeniu zapamiętać godzinę. Oznacza to, że jeśli zostanie ono wyłączone, to zegar po ponownym włączeniu będzie pokazywał poprawną godzinę.
- Po naciśnięciu dowolnego przycisku kiedy urządzenie zasilane jest wyłącznie przez baterie wyświetlacz LED włączy się na 10 sekund.

**Ładowanie zewnętrznych urządzeń**

Podłącz zewnętrzne urządzenie (np. smartfona, odtwarzacz MP3) do portu USB za pomocą kabla USB (nie jest dołączony) aby je naładować.

Uwaga: Kiedy zegar jest zasilany wyłącznie przez baterie AAA, ładowanie zewnętrznych urządzeń za jego pomocą nie jest możliwe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres temperatury: 0~50°C lub 32~122°F
Dokładność pomiaru temperatury: ±2°C
Zakres wilgotności: 20%~95%
Dokładność pomiaru wilgotności: 5% (od 45% do 75%), 8% (od 20% to 45% oraz od 75% do 95%)
Częstotliwość pomiaru temperatury oraz wilgotności: co 10 sekund
Źródło zasilania, wejście USB: 5V / 2A
Wyjście USB: 5V / 1A
Wymiary: 186 x 77 x 50 mm
Waga: 180 g ± 5 g

**Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.**



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DEŚCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ, W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MOĞŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZŁĘCIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYŚKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

**Utilizacja zużytego sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu AC331 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\_of\_conformity

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.hyundai-electronics.pl

<div> <div> <div><span>1</span></div> <div>Alarm ikon</div> </div> <div> <div><span>2</span></div> <div>12 órás</div> </div> <div> <div><span>3</span></div> <div>Idő megjelenése</div> </div> <div> <div><span>4</span></div> <div>Hőmérséklet</div> </div> <div> <div><span>5</span></div> <div>Páratartalom</div> </div> <div> <div><span>6</span></div> <div>Fény beállítás</div> </div> <div> <div><span>7</span></div> <div>LE</div> </div> </div>	<div> <div> <div><span>8</span></div> <div>FEL</div> </div> <div> <div><span>9</span></div> <div>MÓD</div> </div> <div> <div><span>10</span></div> <div>SZUNDI</div> </div> <div> <div><span>11</span></div> <div>Fény szenzor</div> </div> <div> <div><span>12</span></div> <div>DC aljzat</div> </div> <div> <div><span>13</span></div> <div>USB hub</div> </div> <div> <div><span>14</span> &amp; <span>15</span></div> <div>Elemtártó</div> </div> </div>	<div><b>HU</b></div>
--	---	----------------------

### MŰKÖDÉS

**Első használat**

Vegye le az elemtártó fedelét és tegyen be 3 db AAA típusú elemet (nincs a csomagolásban), vagy csatlákoztassa a csomagolásban lévő USB kábelt a megfelelő USB adapterhez 5V/2A (nincs a csomagolásban)!

**Idő beállítás**

- Idő módban nyomja meg és tartsa megnyomva a MÓD gombot 2 másodpercig az idő beállítási módba való belépéshez. Beállítási sorrend: 12/24 órás mód → óra → perc
- Beállítás közben beállítási utasítás villog.

**Riasztás beállítás**

- Riasztás módban nyomja meg és tartsa megnyomva a MÓD gombot 2 másodpercig a riasztás beállítási módba való belépéshez. Beállítási sorrend: óra → perc → szundi idő (5-60 perc között)
- Beállítás közben az "AL" ikon villogni fog.
- Beállítás közben beállítási utasítás villog
- Nyomja meg a LE (DOWN) gombot a riasztás funkció be/kikapcsolásához. („AL" ikon jelenik meg a kijelzőn, ha a riasztás funkciót bekapcsolja).

**Fényerő automatikus változása**

- Nyomja meg és tartsa megnyomva a FEL gombot a fény szenzor be/kikapcsolásához!
- Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa megnyomva a FÉNY gombot 3 másodpercig a fényerő változtatásához!
- Bekapcsolt állapotban a fényerő automatikusan változik az aktuális környezet szerint. A LED kijelző sötétebb lesz sötétebb környezetben és világosabb világos környezetben.
- Bekapcsolt állapotban a FÉNY gomb funkció nem működik.

**Riasztás & szundi funkció**

- A riasztás (4 BI hang/mp) 2 percen keresztül szól.
- Riasztás közben nyomja meg a SZUNDI gombot a szundi funkció bekapcsolásához! A riasztás a beállított idő után újra elhangzik.
- Riasztás közben nyomja meg bármelyik gombot a SZUNDI gomb kivételével, a riasztás kikapcsolásához. A riasztás következő nap, ugyanazon időben fog szólni.

**Hőmérséklet funkció**

Alap módban nyomja meg és tartsa megnyomva a LE gombot a Celsius, vagy Fahrenheit fok kiválasztásához!

**Idő memória**

- AAA elemes működés esetén, ha kikapcsolja a készüléket, a következő bekapcsolás után az óra a helyes időt jeleníti meg, az idő memóriának köszönhetően.
- AAA elemes működés esetén nyomja meg bármelyik gombot a LED kijelző 10 másodpercre való bekapcsolásához!

**Külső eszköz töltése**

Töltéshez csatlakoztassa a külső eszközt (pl. mobiltelefon, mp3 lejátszó) USB kábelen (nincs csomagolásban) keresztül az USB aljzatba.

Megjegyzés: AAA elemes működés esetén nem lehet külső eszközöket tölteni.

### SPECIFIKÁCIÓK

Hőmérséklet: 0~50°C vagy 32~122°F
Hőmérséklet különbség: ±2°C
Páratartalom: 20%~95%
Páratartalom különbség: 5% (45% - 75% között) & 8% (20% - 45% és 75% - 95% között)
Hőmérséklet és páratartalom mérése: 10 másodpercenként
Tápellátás, USB bemenet: 5V / 2A
USB aljzat kimenet: 5V / 1A
Méretek: 186 x 77 x 50 mm
Súly: 180 g ± 5 g

**A gyártó fenntartja a jogot a technikai specifikációk változtatására.**



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KIVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTÉG ALATT VAN.



**Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a termék megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a AC331 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\_of\_conformity

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található: www.hyundai-electronics.hu

<div> <div> <div><span>1</span></div> <div>Alarmsymbol</div> </div> <div> <div><span>2</span></div> <div>Symbol für die Nachmittagsmarkierung im 12-Stunden-Format</div> </div> <div> <div><span>3</span></div> <div>Zeitanzeige</div> </div> <div> <div><span>4</span></div> <div>Temperaturanzeige</div> </div> <div> <div><span>5</span></div> <div>Luftfeuchtigkeitsanzeige</div> </div> <div> <div><span>6</span></div> <div>Taste zur Einstellung der Beleuchtung</div> </div> <div> <div><span>7</span></div> <div>Taste DOWN</div> </div> </div>	<div> <div> <div><span>8</span></div> <div>Taste UP</div> </div> <div> <div><span>9</span></div> <div>Modus-Taste (MODE)</div> </div> <div> <div><span>10</span></div> <div>Beitragstaste (SNOOZE)</div> </div> <div> <div><span>11</span></div> <div>Lichtsensord</div> </div> <div> <div><span>12</span></div> <div>DC-Stromanschluss</div> </div> <div> <div><span>13</span></div> <div>USB-Eingang</div> </div> <div> <div><span>14</span> und <span>15</span></div> <div>Batteriefach</div> </div> </div>	<div><b>DE</b></div>
--	--	----------------------

### BENUTZEN

**Los geht's**

Entfernen Sie das Batteriefach und legen Sie 3 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein oder schließen Sie das mitgelieferte USB-zu-USB-Kabel an. 5V/2A-Adapter (nicht enthalten).

#### Zeiteinstellung

- Halten Sie im Zeitmodus die MODE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus aufzurufen. Uhrzeit einstellen. → Stunde → Minuten.
- Während des Einstellvorgangs blinkt der Einstellwert.

**Alarm-Einstellungen**

- Halten Sie im Alarmeinstellungsmodus die MODE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen. Uhrzeit einstellen: Stunde → Minuten → Beitragszeit (von 5 bis 60 Minuten). Im Einstellmodus blinkt der Einstellwert.
- Während des Einstellvorgangs blinkt das Alarmsymbol „AL“.
- Drücken Sie die AB-Taste, um den Alarm ein-/auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol „AL“.
- Drücken Sie die DOWN-Taste, um den Alarm ein-/auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, leuchtet das „AL“-Symbol auf.

**Lichtsensord**

- Halten Sie die UP-Taste gedrückt, um den Lichtsensor ein-/auszuschalten.
- Wenn der Sensor ausgeschaltet ist, halten Sie die LIGHT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeit zu ändern. (Jedes Drücken löst entweder eine Abnahme oder eine Zunahme aus)
- Wenn der Sensor eingeschaltet ist, ändert sich die Helligkeit des Displays entsprechend der Umgebung. Die LED-Anzeige wird dunkel dargestellt, wenn die Umgebung dunkler wird und in einer hellen Umgebung wird die Anzeige heller.
- Wenn der Sensor ausgeschaltet ist, hat die Taste LIGHT keine Funktion.

**Alarm- und Beitragsfunktionen**

- Beim Aufwachen ertönt der Summer für 2 Minuten (4 Pieptöne pro Sekunde).
- Um die Beitragsfunktion während des Weckens zu aktivieren, drücken Sie die SNOOZE-Taste. Er verzögert den Alarm um die von Ihnen gewählte Zeit.
- Wenn Sie aufwachen, drücken Sie eine beliebige Taste außer SNOOZE, um den Wecker auszuschalten. Der Alarm wird am nächsten Tag zur gleichen Zeit wieder aktiviert.

**Funktion Temperatur**

Halten Sie im Standardmodus die DOWN-Taste gedrückt, um die Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten.

**Batterie-Backup**

- AAA-Backup-Batterien werden verwendet, um die eingestellte Zeit beizubehalten, d. h., wenn Sie Batterien verwenden, können Sie nach dem Ausschalten der Uhr, immer noch die richtige Zeit ablesen.
- Wenn sie mit AAA-Batterien betrieben wird, erscheint die LED-Anzeige 10 Sekunden lang, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

**Aufladen eines externen Geräts**

Schließen Sie ein externes Gerät (z. B. Smartphone, MP3-Player) über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Anschluss an. und das Gerät beginnt zu laden. Hinweis: Bei Verwendung von AAA-Batterien können keine externen Geräte geladen werden.

### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich: 0~50°C oder 32~122°F
Abweichung der Temperaturmessung: ±2°C
Luftfeuchtigkeitsbereich: 20%~95%
Messabweichung der Luftfeuchtigkeit: 5% (von 45% bis 75%) und 8% (von 20% bis 45 und von 75% bis 95%)
Frequenz der Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung: 10 Sekunden
Stromversorgung, USB-Eingang: 5V/2A
USB-Ausgang: 5V / 1A
Abmessungen: 186 x 77 x 50 mm
Gewicht: 180 g ± 5 g

Hereby,

ETA Inc. erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typ AC331 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformität-serklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\_of\_conformity



WARNUNG: SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, U M FEUER ODER EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN. ZIEHEN SIE IMMER DEN STECKER DES GERÄTS. WENDEN SIE NICHT ZUM SPIELEN GEEIGNET. VERWENDEN SIE DIESE TASCHE NICHT IN KRIPPEN, KINDERBETTEN, KINDERWAGEN ODER LAUFSTÄLLEN.

**Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (Gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)**
Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht entsorgt werden sollte wie normaler Hausmüll. Es muss zu einer Elektro-Recycling-Sammelstelle gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung des Produkts verursacht würden. Durch Recycling von Materialien, aus denen es hergestellt wird, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Ausführliche Informationen zum Recycling dieses Produkts finden Sie unter Ihre örtliche Gemeinde, Ihr Hausmüllentsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ETA Inc. erklärt hiermit, dass die Funkanlage des Typ AC331 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformität-serklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration\_of\_conformity



GENUINE PRODUCT OF
**HYUNDAI CORPORATION**

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea
Imported by ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ