

**SAMSUNG**

BD-J5500  
BD-J5500E

# Přehrávač disků Blu-ray™ uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.  
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím  
svůj výrobek na stránkách  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

ČESKY

# Bezpečnostní informace

## Varování

### UPOZORNĚNÍ

#### MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

- Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto štěrby a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
  - Neumíst'ujte tento přístroj do stísněných prostor, jako jsou knihovničky nebo vestavěné skříně, není-li zajištěno dostatečné větrání.
  - Neumíst'ujte tento přístroj do blízkosti topných těles nebo na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
  - Neumíst'ujte na tento přístroj nádoby s kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí vody do přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nevystavujte tento přístroj dešti a neumíst'ujte jej do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Tento přístroj používá baterie. V místě, kde žijete, mohou platit předpisy na ochranu životního prostředí, které upravují postupy likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám sdělí místní úřady.



Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.



Tento symbol upozorňuje na informace o ovládání a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.

- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel veďte tak, aby neohrozilo, že na něj někdo stoupne nebo jej sevrou předměty položené na něm nebo opírající se o něj. Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde opouštějí přístroj.
- Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové televize. Tím předejete poškození přístroje v důsledku blesku a napět'ových špiček.
- Před připojením kabelu pro napájení střídavým proudem ke konektoru adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nevládejte kovové předměty do otvorů v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje. Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
- Napájecí kabel zapojte tak, aby v zásuvce pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahajte za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama.
- Pokud tento přístroj neprecupuje správně, zejména pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Údržba skříně.
  - Před připojováním dalších zařízení k přístroji se ujistěte, že jsou vypnutá.
  - Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehřívání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo opouštíte domácnost na delší dobu, vždy odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To je obzvlášť důležité, pokud mají v domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
  - Nahromaděný prach může způsobit, že napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívá, nebo se naruší jeho izolace, což může vést k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo požáru.
- Chcete-li instalovat tento přístroj do místa s velkou prašností, extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, nebo výskyt chemikálií, nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě například na letišti nebo nádraží, požádejte o informace autorizovaného servisního střediska. Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a síťovou zásuvku.

- Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (Pouze zařízení třídy I.)
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah dětí.
- Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako například nepevné police, nakloněnou podlahu nebo místa vystavená vibracím.
- Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.
- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a očete přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, jako je vosk, benzen, lih, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled přístroje nebo odstranit potisky na přístroji.
- Nevystavujte tento přístroj kapalině nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterii.
- WAROVÁNÍ – V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S OTEVŘENÝM PLAMENEM.



## LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

### UPOZORNĚNÍ :

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPPREK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.
- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽÍTÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud se pro připojení k jiným zařízením použijí stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, použijte pro připojení stíněné kabely a konektory.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

### POZNÁMKA

- Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo DVD neodpovídá číslu regionu na tomto přehrávači, přehrávač nemůže takový disk přehrát.

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se zalosovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky.

Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená dle BS1362 stejných parametrů. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.

Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste si obstarat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit se svým prodejcem.

Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřížení zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhaleného vodiče.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých třetích stran.

## Bezpečnostní opatření

### Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny. Ponechte si tyto provozní pokyny po ruce pro budoucí použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
  2. Uložte si tyto pokyny.
  3. Respektujte všechna varování.
  4. Postupujte podle všech pokynů.
  5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
  6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
  7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
  8. Neinstalujte přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory a sporáky nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
  9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemního typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemního typu má dva nožové kontakty a třetí zemnicí kolík. Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
  10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby se nepřiskřípl, zvláště u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.
  12. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.
  13. Vypněte tento přístroj během bouře, nebo pokud se nepoužívá po dlouhý časová období.
  14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlítí tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.



## Použití funkce 3D

### DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO 3D OBRAZ.

Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim rozumíte.

- U některých diváků může sledování televize s 3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost, závrat' a bolest hlavy. Pokud pocítíte takové příznaky, přerušete sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Sledování 3D obrázků po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí, přerušete sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Děti, které používají funkci 3D, by měly být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy, nevolnost nebo závrat' přiměřte dítě přerušit sledování 3D vysílání a odpočinout si.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle pro jiné účely (například jako běžné brýle, sluneční brýle, ochranné brýle, atd.).
- Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a následnému způsobení vážného zranění.
- Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) do zdířky HDMI OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasadte 3D brýle.

- Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený do zdířky HDMI OUT.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI kabel.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přehrávače k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
- "Blu-ray 3D" a logo "Blu-ray 3D" jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

## Obsah

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Varování.....	2
Bezpečnostní opatření.....	3
Použití funkce 3D.....	4

### ÚVOD

Než začnete číst tuto příručku .....	5
Loga disků, které může přehrávač přehrát... 5	
Příslušenství.....	7
Přední panel .....	7
Zadní panel.....	7
Dálkové ovládání.....	8

### PŘIPOJENÍ

Připojení k televizoru .....	8
Připojení k audio systému.....	9
Připojení k síťovému směrovači .....	9

### NASTAVENÍ

Postup nastavení.....	10
Navigace nabídkami .....	10
Přístup do nabídky Nastavení .....	10
Obraz .....	10

Zvuk.....	11
Síť .....	13
Systém.....	14
Jazyk.....	14
Zabez .....	14
Obecné .....	14
Podpora .....	15

### PŘEHŘÁVÁNÍ MÉDIÍ

Přehrávání komerčních nahranych disků. ....	16
Přehrávání souborů ze zařízení USB .....	16
Přehrávání disku s uživatelským obsahem .....	16
Používání DLNA.....	17
Ovládání přehrávání videa.....	17
Ovládání přehrávání hudby .....	17
Prohlížení fotografií.....	19

### PŘÍLOHA

Řešení potíží .....	19
Technické údaje.....	21

## Než začnete číst tuto příručku

### Typy disků a obsahu, které může váš přehrávač přehrát

Média	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk Blu-ray 3D	BD-ROM nebo BD-RE/-R zaznamenané ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které byly nahrané a dokončeny, nebo paměťové zařízení s rozhraním USB, na kterém jsou soubory DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba zaznamenaná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie zaznamenané na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.

### POZNÁMKY

- Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
- Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
- Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenan na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenan na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
- Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých funkcí, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
- Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.

### Typy disků, které nemůže váš přehrávač přehrát










- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV atd.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne)
- Disk 3,9 GB DVD-R pro střih.

### Kód regionu






Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu.

Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nebude možné přehrát.

Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hong Kong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

### Loga disků, které může přehrávač přehrát

	
Disk Blu-ray	BD-LIVE
	
Disk Blu-ray 3D	DivX
	
PAL systém vysílání ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.	

### Podporované formáty souborů

#### Informace o připojení USB

- Váš přehrávač podporuje paměťová média s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
- Přehrávač nepodporuje názvy složek a souborů delší než 128 znaků.
- Některá zařízení s rozhraním USB / externí pevné disky / digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Připojte zařízení přímo k portu USB v přehrávači. Připojení pomocí doplňkového kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
- Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- Přehrávač nepodporuje protokol PTP.

- Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- Čím větší je rozlišení obrázků, tím déle trvá, než se zobrazí.
- Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webových stránek.
- Přehrávač podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 do sn./s (počet snímků za sekundu).
- Váš přehrávač podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC), jako jsou disky flash a USB HDD. (Zařízení HUB není podporováno.)
- Některá zařízení USB HDD, čtečky více typů karet a disky flash nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Pokud vyžaduje zařízení USB nadměrně vysoký příkon, může být omezeno jističem okruhu.
- Pokud je přehrávání z USB HDD nestabilní, zajistěte dodatečné napájení zapojením HDD do zásuvky.  
Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce USB HDD
- Společnost Samsung nenes odpovědnost za žádné poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
- Zařízení USB můžete opravit nebo zformátovat ve stolním počítači PC. (Pouze operační systém MS-Windows)

#### Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Zvukový kodek	Rozlišení
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

#### • Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud je jeho obsah vadný nebo poškozený.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o obsahu souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při přehrávání zadržávat.
- Funkce vyhledávání (Přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.

#### • Video dekodér

- Podporuje H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP:  
Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s  
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší

#### • Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050Hz mono.
- AAC: Maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64; 88,2; 96) Max.př.rych 320 kb/s

#### ■ Podporované formáty souborů titulků DivX

\*.txt, \*.smi, \*.srt, \*.sub, \*.txt

#### POZNÁMKY

- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a snímkové frekvenci videa.

#### Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Kontejner	Zvukový kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	*Vzorkování (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Datové toky – Všechny od 5kb/s do 355kb/s.

## Podpora obrazových souborů

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

## AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

- Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerech.
- Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
- Některé disky AVCHD používají formát "x.v.Color". Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát "x.v.Color".
- "x.v.Color" je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- "AVCHD" a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

### POZNÁMKY


- V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD. Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
- Formát "x.v.Color" poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

## Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.

		
Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)	Uživatelská příručka	Dálkové ovládání


## Přední panel

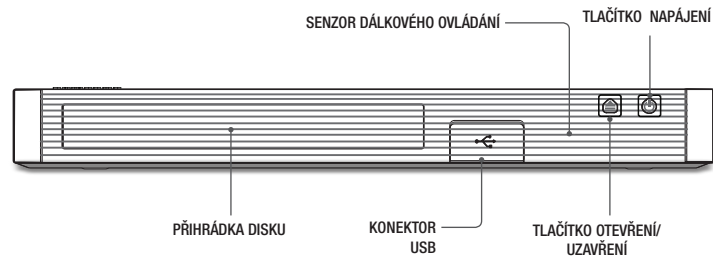


### POZNÁMKY

- Chcete-li provést aktualizaci softwaru přehrávače přes hostitelskou zásuvku USB, musíte použít paměťovou kartu s rozhraním USB.
- Před vložením zařízení USB otevřete a vytáhněte kryt portu USB.


## Zadní panel

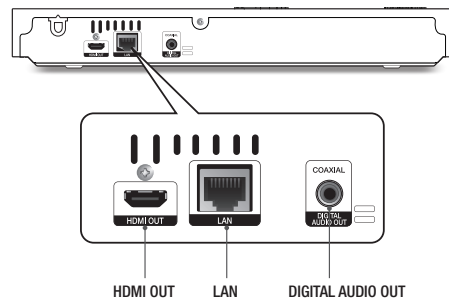

## Prohlídka dálkového ovládání

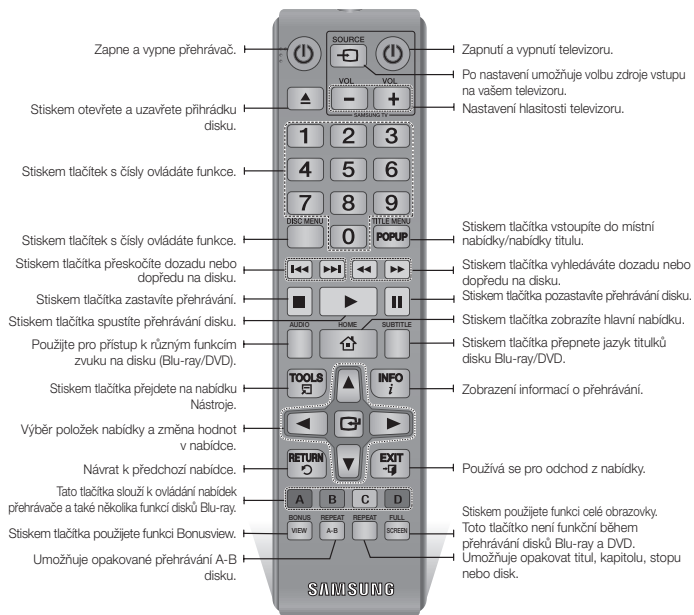

## Instalace baterií

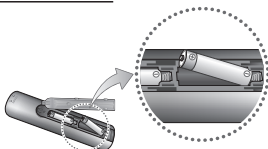

### POZNÁMKY

- Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
  - Zkontrolujte polaritu (+/-) baterií.

- Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
- Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání blokován překážkami.
- Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.

### ! UPOZORNĚNÍ


- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

# Připojení

## Připojení k televizoru

Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače s konektorem HDMI IN vašeho televizoru.

- Nezapojte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.

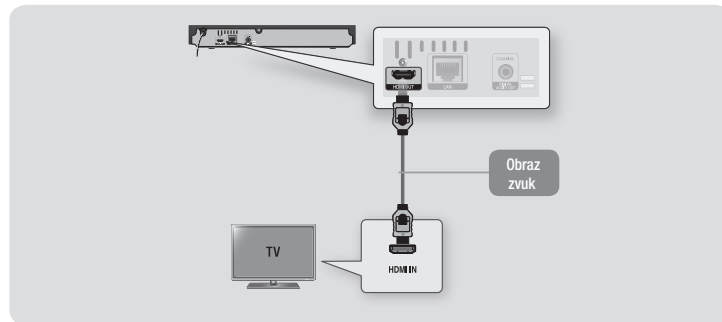

### POZNÁMKY

- Pokud se k zobrazovacímu zařízení připojujete prostřednictvím kabelu HDMI-to-DVI, musíte rovněž propojit digitální zvukový výstup přehrávače s audio systémem, abyste slyšeli zvuk.
- Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najдете v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Pokud připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo k novému televizoru a poté jej poprvé zapnete, přehrávač automaticky nastaví výstupní rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu podporovanou televizorem.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci HDMI Deep Colour.
- Chcete-li zobrazit obraz ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI.
- HDMI vysílá do televizoru pouze čistý digitální signál. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.



## Připojení k audio systému

Přehrávač Blu-ray můžete propojit s audio systémem jedním z níže uvedených způsobů.


- Nezapojujte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.

### Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI

- Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače s konektorem HDMI IN vašeho receiveru.
- Nejlepší kvalita (Doporučeno)

### Způsob 2 Připojení k AV přijímači pomocí digitálního koaxiálního kabelu

- Pomocí koaxiálního kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor koaxiálního digitálního audio výstupu na přehrávači s konektorem digitálního koaxiálního vstupu receiveru.
- Dobrá kvalita
- Pokud nastavíte digitální výstup na PCM, uslyšíte zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.

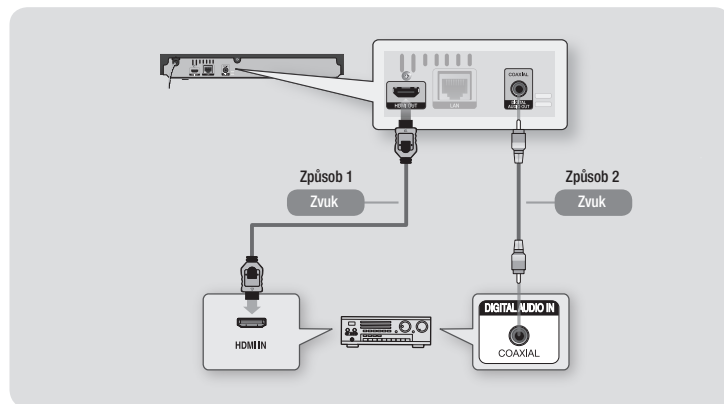


## Připojení k síťovému směrovači

Přehrávač můžete propojit se síťovým směrovačem jedním z níže uvedených způsobů.

Chcete-li použít síťovou funkci DLNA, musíte počítač připojit k vaší síti tak, jak je uvedeno na obrázcích.

### Kabelová síť

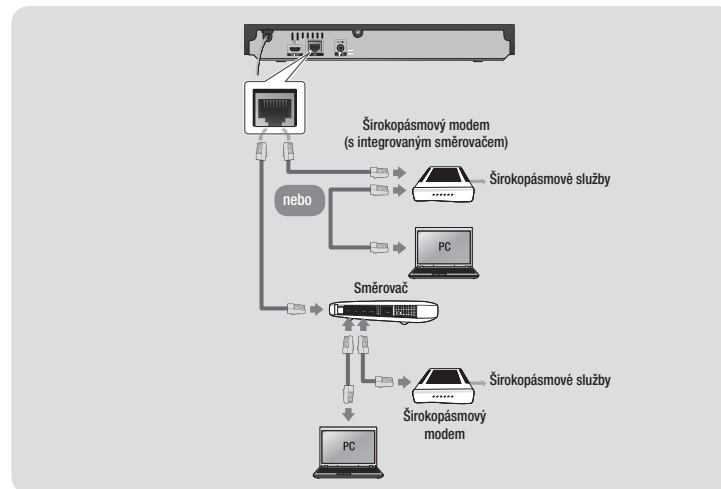

### POZNÁMKY

- Přístup k aktualizacím serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu).
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.

# Nastavení

## Postup nastavení

- Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete nastavení.
- Po aktualizaci softwaru v přehrávači se může změnit OSD (nabídka na obrazovce).
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.
- Po dokončení nastavení lze používat tlačítka na panelu a dálkovém ovládání.

Poté, co připojíte přehrávač k televizoru, zapnete přehrávač a televizor. Po prvním zapnutí přehrávače se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka nastavení přehrávače. Postup nastavení slouží k nastavení jazyka OSD a nabídek, poměru stran obrazu (velikosti obrazovky), typu sítě a připojení přehrávače k síti.

### POZNÁMKY

- Hlavní nabídka se nezobrazí, dokud neprovedete nastavení, s níže uvedenou výjimkou.
- Pokud během nastavení sítě stisknete **MODRÉ (D)** tlačítko, můžete hlavní nabídku zobrazit i když nastavení sítě zatím nebylo dokončeno.
- Při návratu do hlavní nabídky se automaticky zruší režim celé obrazovky.
- Chcete-li znovu zobrazit obrazovku nastavení a provést změny, stiskněte tlačítko **▲** na předním panelu přehrávače na alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Tímto se obnoví výchozí nastavení přehrávače.
- Po dokončení nastavení můžete použít funkci HDMI-CEC.


- Pokud chcete použít funkci Anynet+(HDMI-CEC) pro podporu postupu počátečního nastavení, postupujte podle níže uvedených pokynů.
  - 1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+(HDMI-CEC) pomocí kabelu HDMI.
  - 2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v televizoru i přehrávači.
  - 3) Aktivujte postup nastavení v televizoru.
- Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořič obrazovky po více než 25 minut, napájení se automaticky vypne.

## Navigace nabídkami



1	Tlačítko <b>HOME</b> : Stiskem tlačítka zobrazíte domovskou obrazovku.
2	Tlačítko <b>RETURN</b> : Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítka <b>☑ (Zadat) / SMĚR</b> : Přesun kurzoru nebo výběr požadované položky. Aktivace aktuálně vybrané položky. Potvrzení nastavení.
4	Tlačítko <b>EXIT</b> : Používá se pro odchod z nabídky.

## • Hlavní nabídka

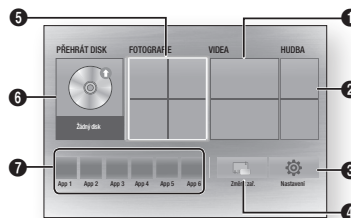

1	Vybírá možnost VIDEO.
2	Vybírá možnost HUDBA.
3	Vybírá možnost Nastavení.
4	Vybírá možnost Změnit zař..
5	Vybírá možnost FOTOGRAFIE.
6	Vybírá možnost PŘEHŘÁT DISK.
7	Vybírá možnost aplikací.

### POZNÁMKY

- Funkce Video, Fotografie a Hudba vyžadují, aby byl v přehrávači vložen disk nebo připojeno zařízení USB.

## Přístup do nabídky Nastavení

Pro přístup do nabídky Nastavení a podřízených nabídek postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko **POWER**. Objeví se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** vyberte **Nastavení** a poté stiskněte tlačítko **☑**.

3. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko **☑**.
4. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **☑**.
5. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko **EXIT**.

### POZNÁMKY

- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru v přehrávači se může změnit OSD (nabídka na obrazovce).

## Obraz

Můžete nastavit různé možnosti zobrazení, například Poměr stran obrazu, Rozlišení, atd.

## Nastavení 3D

Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D.

### POZNÁMKY

- U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka **☑**. Přehrávání filmu se zastaví a režim 3D se deaktivuje. Chcete-li změnit výběr volby 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko **☑**. Zobrazí se nabídka Blu-ray. Stiskněte tlačítko **☑** znovu a vyberte položku Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
- V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.

## Poměr stran obrazu

V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.

### POZNÁMKY

- Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
- Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.

## BD Wise (pouze pro televizory Samsung)

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.

Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor Samsung s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI a funkce BD Wise je zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu disku Blu-ray/DVD.

### POZNÁMKY

- Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí položka BD Wise.
- Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
- Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na **Zapnuto**.

## Rozlišení

Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na Auto, 1080p, 1080i, 720p nebo 576p/480p. Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku. Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.

## Rozlišení podle výstupního režimu

- Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu**

Výstup Nastavení	HDMI / připojeno	
	Režim HDMI	
	Disk Blu-ray	Obsah z Internetu/ digitální obsah
BD Wise	Rozlišení disku Blu-ray	1080p
Autom.	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p při 60 sn./s (Filmová frekv. Vypnuto)	1080p při 60 sn./s	1080p při 60 sn./s
Filmová frekv. Autom. (24 snímků/s)	1080p při 24 sn./s	1080p při 24 sn./s
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- Přehrávání DVD**

Výstup Nastavení	HDMI / připojeno	
	Režim HDMI	
BD Wise	576i/480i	
Auto	Max. rozlišení vstupu televizoru	
1080p	1080p	
1080i	1080i	
720p	720p	
576p/480p	576p/480p	

### POZNÁMKY

- Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva "Pokud se po zvolení možnosti "Ano" nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení." Pokud zvolíte možnost **Ano**, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
- Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko **▲** na přední straně přehrávače po dobu alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
- Pokud se obnoví výchozí tovární hodnoty, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
- Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24 snímků/s).

## Filmová frekv. (24 snímků/s)

Nastavení položky Filmová frekv. (24 snímků/s) na hodnotu Autom. umožní přístroji vylepšit kvalitu obrazu úpravou výstupu HDMI na 24 snímků za sekundu.

Funkci Filmová frekv. (24 snímků/s) lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci.

Funkci Filmová frekv. můžete vybrat, pouze pokud je přehrávač v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080p.

## Barevný formát HDMI

Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zařízení (televizor, monitor atd.).

## HDMI Deep Color

Dovoluje výstup videa ve zřídli HDMI OUT s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

## Progresivní režim

Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání DVD.

## Zvuk

## Digitální výstup

Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další informace najdete v tabulce výběru digitálního výstupu.

## Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nově kódování DTS)	Bitový tok (nově kódování Dolby D)
		HDMI Přijímač	Koaxiální	HDMI Přijímač	Koaxiální	HDMI přijímač nebo koaxiální	Podporované HDMI AV přijímač nebo koaxiální
Zvukový signál na disku Blu-ray	PCM	Až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Vysoká Rozlišení audio	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Vysoká Rozlišení audio	DTS	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	DTS-HD Hlavní Audio	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Hlavní Audio	DTS	Nově kódování DTS	Nově kódování Dolby Digital *
	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definice pro Blu-ray	Jakýkoli	Dekoduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace:		Posílá na výstup pouze zvukovou stopu hlavního filmu, takže váš AV přijímač může dekodovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekoduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekoduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu Dolby Digital.

\* Pokud je zdrojový signál dvoukanalový, nastavení "nově kódování Dolby D" nebude aktivní.

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Pokud vyberete menu navigace, mohou se rozeznít Zvukové efekty navigace. Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.

## POZNÁMKY

- Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
- Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
- Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
- Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
- Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanalovými formáty (Dolby Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchaný do dvoukanalového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nově kódování nebo Nezacpaný).
- Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz, na výstupu přehrávače může být zvuk 48 kHz smíchaný na PCM i v případě, že **Vypnuto** možnost Převzorkování PCM.

## Snižení vz. frekvence PCM

Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48 kHz předtím, než je vyveden k zesilovači. Vyberte **Zapnuto**, pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují signál 96 kHz.

## Ovládání dynamického rozsahu

Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- Autom.** : Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
- Vypnuto** : Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah, takže slyšíte původní zvuk.
- Zapnuto** : Zapne ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tišší zvuky budou hlasitější a hlasitost hlasitých zvuků bude snížena.

## Režim downmix

Slouží k výběru režimu smíchání vícekanalového zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má přehrávač převádět vícekanalový zvuk na normální stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

## Sít


Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP adresu. Většinou jsou adresy přidělovány dynamicky. V takovém případě doporučujeme použít pro nastavení sítě automatický postup. Je nejjednodušší a ve většině případů bude fungovat. Pokud je statická, musíte použít ruční nastavení.


Dále je popsáno nastavení sítě.



### POZNÁMKY

- Tento přístroj lze připojit k síti pouze pomocí kabelu.

## Nastavení pevné sítě

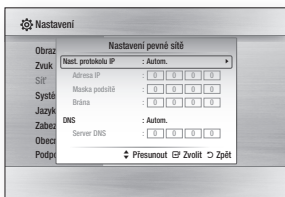
1. V nabídce Hlavní pomocí tlačítek ▲▼ ◀▶ vyberte možnost **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte **Sít** a poté stiskněte tlačítko .
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Nastavení pevné sítě**, pak stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Nastavení kabelové sítě.



4. Pokud v poli Nastavení protokolu sítě Internet není vybrána položka Autom., vyberte ji. (Stiskněte tlačítko , vyberte **Autom.** a poté stiskněte .)

5. Funkce automatického nastavení sítě získá ze sítě a vyplní hodnoty **Adresa IP**, **Maska podsítě** a **atd.**

### POZNÁMKY


- Proces může trvat až pět minut.
6. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě, stiskněte tlačítko **RETURN**.
  7. Pro kontrolu, zda je přehrávač připojen k síti, vyberte položku **Test sítě** a stiskněte tlačítko .
  8. Po dokončení testu sítě se dvojným stiskem tlačítka **RETURN** vraťte do hlavní nabídky.
  9. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty parametrů sítě postupujte podle pokynů pro ruční nastavení.


## Ruční nastavení sítě

Před zahájením ručního nastavení sítě je třeba zjistit příslušné hodnoty nastavení.

Hodnoty získáte od vašeho poskytovatele služeb Internet (ISP) nebo vašeho správce sítě.

### Nastavení sítě zadejte do přehrávače následujícím postupem:

1. V nabídce Hlavní pomocí tlačítek ▲▼ ◀▶ vyberte možnost **Nastavení** a potom stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte **Sít** a poté stiskněte tlačítko .
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost **Nastavení pevné sítě**, pak stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Nastavení kabelové sítě.
4. Vyberte pole Nastavení protokolu a stiskněte tlačítko .

5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte **Manuální** a poté stiskněte tlačítko .
6. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole vstupu (Adresa IP).
7. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím zadejte čísla.
8. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ▶ přejděte na další pole. Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět pomocí šipek..
9. Stejným způsobem zadejte **Adresa IP**, **Maska podsítě** a **Brána**.
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost **DNS**.
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání DNS.
12. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládacím.
14. Spusťte test sítě a zkontrolujte, že se přehrávač připojí k síti.

## Test sítě

Tato položka nabídky vám pomůže zkontrolovat, zda připojení k síti funguje.

## Stav sítě

Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a k Internetu.

## Název zařízení

Funkce názvu zařízení umožňuje změnit název přehrávače výběrem jiného názvu z rozvíracího seznamu.

## Připojení k Internetu BD-Live

Vybere, zda se má při používání služby BD-LIVE povolit připojení k Internetu.

- **Povol.** (vše): Internetové spojení bude povoleno pro všechny obsah BD-LIVE.
- **Povolit (pouze plat.):** Internetové spojení bude povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným certifikátem.
- **Zakázat:** Internetové spojení nebude povoleno pro žádný obsah BD-LIVE.

### POZNÁMKY

#### Co je to platný certifikát?

Když přístroj používá BD-LIVE k odesílání dat disků a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný. Poté odešle certifikát do přístroje.

- V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.

## Používání BD-LIVE™

Po připojení přehrávače k síti můžete využít řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte disk USB ke konektoru USB na přední straně přehrávače a potom zkontrolujte volné místo v paměti. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovatelského výrobce disku.

### POZNÁMKY

- Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.

## Funkce DLNA

Funkce DLNA umožňuje přehrávání hudby, videa a fotografií umístěných ve vašem počítači nebo na zařízení ve vašem přehrávači.

Chcete-li s produktem používat funkci DLNA, musí být produkt připojen k síti. (Viz strana 13–14).

Chcete-li na počítači používat funkci DLNA, musí být na počítači nainstalován software DLNA.

## Systém

### Nastavení

Pomocí funkce nastavení můžete nastavit jazyk, nastavení sítě a další položky.

Další informace o funkci nastavení najdete v kapitole Nastavení této uživatelské příručky (viz strana 10).

### Rychlý start


Zařízení můžete rychle zapnout zkrácením doby zavádění systému.

#### POZNÁMKY

- Pokud je tato funkce **Zapnuto** zvýší se spotřeba energie v pohotovostním režimu.

### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými přehrávači Samsung s funkcí Anynet+.

Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI. Pokud je zapnuta funkce Anynet+, můžete tento přehrávač ovládat pomocí dálkového ovládacího televizoru Samsung a přehrávání disku jednoduše spustit stiskem tlačítka **PLAY** (  ) na dálkovém ovládacím televizoru. Více informací najdete v uživatelské příručce televizoru.

#### POZNÁMKY

- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC.
- Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu DLNA fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Pokud máte funkci Anynet+ zapnutou, když vypnete přístroj, odpojte a znovu zapojte kabel napájení, přístroj se automaticky zapne a obnoví připojení Anynet+. Po 15 sekundách se opět automaticky vypne.
- Některé televizory Samsung, pokud jsou připojeny k tomuto přístroji používajícímu Anynet+, po zapnutí zobrazí zprávu, že nebylo nalezeno spojení. Spojení Anynet+ je přesto správně navázáno a lze je používat.

### Správa BD dat

Tato možnost umožňuje práci se staženým obsahem zobrazovaným z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE, a uloženým na připojeném paměťovém zařízení flash.

Můžete zjistit informace o zařízení, včetně kapacity, vymazat data BD nebo vyměnit paměťové zařízení flash.

#### POZNÁMKY

- V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS. Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s.
- Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat.
- Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.

## DivX® Video On Demand

Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

### Jazyk

Službi k výběru jazyka Nabídky na obrazovce, Nabídka disku, Zvuku, Titulků atd.

#### POZNÁMKY

- Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na disku podporován.

### Zabez.

Při prvním otevření této nabídky se zobrazí obrazovka PIN. Pomocí tlačítka s čísly zadejte výchozí nastavení PIN 0000. PIN můžete změnit pomocí funkce změny PIN. Pokaždé, když budete vstupovat do nastavení zabezpečení, budete muset zadat PIN. Pokud PIN nezměníte, zůstane zachováno výchozí nastavení PIN.

### Hodn. pro rodiče BD

Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.

### Hodn. pro rodiče DVD

Tato funkce pracuje ve spojení s disky DVD, které jsou klasifikovány na základě věku nebo obsahu. Tato čísla pomáhají kontrolovat typy disků DVD, které vaše rodina může sledovat.

Zvolte požadovanou úroveň hodnocení. Například pokud vyberete až Úroveň 6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují Úroveň 7 a 8.



Vyšší čísla označují obsah pro starší osoby.

Pokud je zapnuta funkce Hodnocení pro rodiče, musíte při přehrávání disků se zakázaným obsahem zadat 4místný PIN.


### Změna kódu PIN

Změna 4místného hesla chránícho přístup k funkcím zabezpečení.

Chcete-li změnit PIN, postupujte takto:

1. Vyberte položku **Změna kódu PIN** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se výzva k zadání stávajícího kódu PIN.
2. Zadejte stávající PIN. Pokud jste PIN dosud nezměnili, zadejte výchozí PIN: 0000. Zobrazí se výzva k zadání nového kódu PIN.
3. Zadejte nový PIN do polí Zadejte nový PIN.
4. Zadejte nový PIN do polí Potvrďte nový PIN. Zobrazí se zpráva "Kód PIN byl úspěšně změněn."
5. Stiskněte tlačítko .

### Pokud jste heslo zapoměli

1. Vyneďte všechny disky.
2. Stiskněte tlačítko  na předním panelu alespoň na 5 sekund. Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.

#### POZNÁMKY

- Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.

## Obecné

### Časové pásmo


Možnost volby časového pásma, v němž jste.

## Upgrade softwaru

Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci softwaru přehrávače s cílem vylepšení výkonu nebo získání doplňkových služeb.

### Přes Internet

Chcete-li provést aktualizaci z Internetu, postupujte takto:

1. V nabídce přehrávače přejděte na možnost **Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru**.
2. Vyberte položku **Přes Internetu** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se zpráva o připojování k serveru.
3. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se zpráva.
4. Po volbě **Ano** se přístroj automaticky vypne a znovu spustí. (V průběhu aktualizace přehrávač ručně nezapínajte nebo nevypínajte.)
5. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky restartuje.

### POZNÁMKY

- Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- Nikdy nevypínajte a nezapínajte přehrávač ručně v průběhu aktualizace.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
- Příhradka disku musí být při provádění aktualizace pomocí Přes Internet prázdná.

### Přes USB

Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte takto:


1. Navštivte stránky [www.samsung.com/bluraysupport](http://www.samsung.com/bluraysupport).
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP v počítači. Měl by obsahovat jeden soubor s příponou RUF a stejným názvem jako archiv ZIP.
4. Zkopírujte soubor RUF na USB paměťovou jednotku.
5. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte jej, a poté vložte paměťovou jednotku do portu USB na přehrávači.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost **Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru**.
7. Vyberte položku **Přes USB**.

### POZNÁMKY

- Příhradka disku musí být při provádění aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
- Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte podrobné údaje softwaru v nabídce Aktualizace softwaru.
- Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínajte. Může to způsobit poruchu přehrávače.
- Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host je možná pouze pomocí USB flash disku.

### Upozornění na automatickou aktualizaci

Pokud je přehrávač připojen k síti a funkce automatického upozornění na aktualizaci je aktivní, přehrávač automaticky zobrazí upozornění při uvolnění nové verze softwaru. Chcete-li aktivovat funkci automatického upozornění na aktualizaci, postupujte následovně:

1. Vyberte položku **Upozornění na automatickou aktualizaci** a stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte **Zapnuto** a poté stiskněte tlačítko .

Pokud je dostupná nová verze softwaru, přehrávač vás bude informovat zprávou.

1. Pro aktualizaci softwaru vyberte **Ano**. Poté se přehrávač automaticky vypne a znovu zapne a pak spustí stahování. (V průběhu aktualizace přehrávač ručně nezapínajte nebo nevypínajte.)
2. Objeví se zpráva o průběhu aktualizace.
3. Po dokončení aktualizace se přehrávač automaticky restartuje.

### POZNÁMKY

- Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- Nikdy nevypínajte a nezapínajte přehrávač ručně v průběhu aktualizace.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.

## Kontaktovat Samsung

Poskytnete kontaktní informace pro podporu přehrávače.

### Smluvní podmínky služby

Zobrazí všeobecné zřeknutí se odpovědnosti za obsah a služby třetích stran.



### Obnov.

Obnoví všechna nastavení do stavu, v jakém byl přístroj dodán výrobcem.



# Přehrávání médií

## Přehrávání komerčních nahraných disků

1. Stiskem tlačítka  otevřete přihrádku disku.
2. Disk opatrně umístěte do přihrádky tak, aby etiketa disku směřovala nahoru.
3. Stiskem tlačítka  zavřete přihrádku disku. Přehrávání začne automaticky.

## Přehrávání souborů ze zařízení USB

Existují dva způsoby, jak prostřednictvím přehrávače přehrávat nebo zobrazit multimediální soubory ze zařízení USB.

### Způsob 1

1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na čelním panelu přehrávače. Objeví se okno Připojeno nové zařízení.







### POZNÁMKY

- Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.




3. Pomocí tlačítek   vyberte požadovaný režim **Fotografie**, **Video**, nebo **Hudba** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Fotografie, videa a hudba s obsahem zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.

### POZNÁMKY




- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit tak, že se vrátíte na obrazovku Fotografie, videa a hudba a provedete krok 3 níže popsaného způsobu 2.

4. Dle potřeby stiskem tlačítek   vyberte složku a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko .
6. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko **RETURN**. Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko **EXIT**.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na stránkách 17~19.

### Způsob 2







1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na čelním panelu přehrávače. Vyberte položku **Změnit zař.** a poté pomocí tlačítek   vyberte položku **USB**. Stiskem tlačítka .



3. Pomocí tlačítek   vyberte na hlavní obrazovce položky **FOTOGRAFIE**, **VIDEA** nebo **HUDBA**, a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Fotografie, videa a hudba s obsahem zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.

### POZNÁMKY

- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku Fotografie, videa a hudba a opakováním kroku 3.



4. Dle potřeby stiskem tlačítek   vyberte složku a stiskněte tlačítko .
5. Stiskem tlačítek   vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko .
6. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko **RETURN**. Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko **EXIT**.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a hudby a prohlížení obrázků na zařízení USB naleznete na stránkách 17~19.

### POZNÁMKY







- Pokud během přehrávání z paměťového zařízení USB vložíte disk, režim přístroje se automaticky přepne na "Disk".

## Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky disku potíštěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete.
2. Tlačítky  vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat **FOTOGRAFIE**, **VIDEA** nebo **HUDBA**, a stiskněte tlačítko .

### POZNÁMKY

- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 2. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku Fotografie, videa a hudba a opakováním kroku 2.
3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
  4. Dle potřeby stiskem tlačítek   vyberte složku a stiskněte tlačítko .
  5. Stiskem tlačítek   vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko .



- Jedním nebo více stisky tlačítka **RETURN** opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní obrazovku. Stiskem tlačítka **EXIT** se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
- Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií na disku jsou uvedeny na stránkách 17 až 19.

## POZNÁMKY


- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 4. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku Fotografie, videa a hudba a opakováním kroku 4.

- Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu počítače nebo zařízení DLNA. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
- Dle potřeby stiskem tlačítek  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  vyberte složku a stiskněte tlačítko  $\square$ .
- Stiskem tlačítek  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko  $\square$ .
- Jedním nebo více stisky tlačítka **RETURN** opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní obrazovku. Stiskem tlačítka **EXIT** se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
- Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií na disku jsou uvedeny na stránkách 17 až 19.

## Ovládání přehrávání videa


Přehrávání videa umístěného na disku Blu-ray, DVD, CD, paměťovém zařízení USB nebo na vašem počítači můžete ovládat. U některých typů médií nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné. Toto tlačítko není funkční během přehrávání disků Blu-ray a DVD.

## Používání DLNA

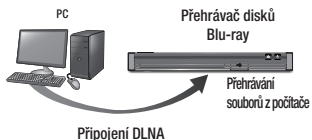

- Připojte přehrávač disků Blu-ray, počítač anebo zařízení kompatibilní s DLNA ke stejné síti.
- Podle pokynů v instalační/úživatelské příručce DLNA nastavte zařízení a soubory, které chcete přehrát nebo zobrazit.
- Na hlavní obrazovce vyberte položku **Změnit zař.** a stiskněte tlačítko  $\square$ . V seznamu připojených zařízení DLNA, který se zobrazí, vyberte počítač nebo jiné zařízení kompatibilní s DLNA a stisknete tlačítko  $\square$ .
- Tlačítka  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat **FOTOGRAFIE, VIDEO** nebo **HUDEBA**, a stiskněte tlačítko  $\square$ .

## Tlačítka na dálkovém ovládní používaná pro přehrávání videa

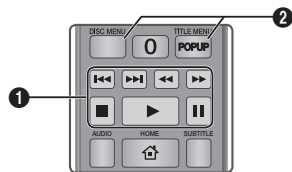

### 1 Tlačítka související s přehráváním

Přehrávač v režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává zvuk.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlosti stiskněte tlačítko  $\square$ .

<b>tlačítko:</b> $\square$	Spuštění přehrávání.
<b>tlačítko:</b> $\square$	Zastavení přehrávání.
<b>tlačítko:</b> $\parallel$	Pozastavení přehrávání.
<b>Zrychlené přehrávání</b>	Během přehrávání stiskněte tlačítka $\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleright$ . Po každém stisku tlačítka $\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleright$ se rychlost přehrávání změní.
<b>Zpomalené přehrávání</b>	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko $\blacktriangleright$ . Po každém stisku tlačítka $\blacktriangleright$ se rychlost přehrávání změní.
<b>Přehrávání po krocích</b>	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko $\parallel$ . Při každém stisknutí tlačítka $\parallel$ se zobrazí nový snímek.
<b>Přeskočení úseku videa</b>	Během přehrávání stiskněte tlačítka $\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleright$ . Při každém stisku tlačítka $\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleright$ přejdete na předchozí nebo následující kapitolu nebo soubor.


### 2 Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

<b>Tlačítko DISC MENU</b>	Během přehrávání stiskněte stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci nabídky disku.
<b>Tlačítko TITLE MENU</b>	Během přehrávání stiskněte stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci nabídky titulu.
<b>Tlačítko POPUP MENU</b>	Během přehrávání stiskněte stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci rozbalovací nabídky.

## Ovládání přehrávání hudby

Přehrávání videa umístěného na disku Blu-ray, DVD, CD, paměťovém zařízení USB nebo na vašem počítači můžete ovládat.

## Tlačítka na dálkovém ovládní používaná pro přehrávání hudby

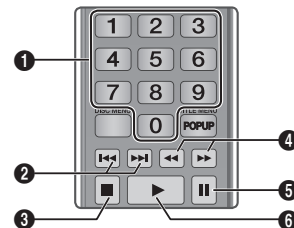


<b>1</b>	Tlačítka s <b>ČÍSLY (pouze Audio CD (CD-DA))</b> : Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte tlačítko s číslem požadované stopy. Vybraná stopa se začne přehrávat.
<b>2</b>	<b>Přeskočit</b> : Během přehrávání stiskněte tlačítko $\blacktriangleleft$ nebo $\blacktriangleright$ pro přesun na předchozí nebo následující stránku seznamu skladeb.
<b>3</b>	Tlačítko $\square$ : Zastavení stopy.

4	<b>Rychlé přehrávání (pouze audio CD (CD-DA))</b> Během přehrávání stiskněte tlačítka  nebo . Po každém stisku tlačítka  nebo  se rychlost přehrávání změní.
5	<b>Pozastavení:</b> Pozastavení stopy.
6	Tlačítko : Přehrávání aktuálně vybrané stopy.

## Opakované přehrávání zvukového disku CD (CD-DA)/MP3

- Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte tlačítko **TOOLS**.

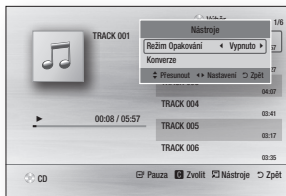

- Stiskem tlačítek vyberte **Záznam, Všechny, Náhodně** nebo **Vypnuto**.
- Stiskněte tlačítko .

<b>Vypnuto</b>	Skladby budou přehrávány v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.
<b>Záznam</b>	Aktuální skladba bude opakována.
<b>Všechny</b>	Opakují se všechny skladby.
<b>Náhodně</b>	Přehrává skladby v náhodném pořadí

## Výběr

- Chcete-li se přesunout na možnost Seznam hudby stiskněte tlačítko nebo **RETURN**.

Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.



- Stiskem tlačítek vyberte požadovanou stopu a potom stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Nad stopou se objeví symbol zaškrtnutí. Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.
- Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a opět stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
- Po dokončení stiskněte tlačítko . Stopy, které jste vybrali, se zobrazí v pravé části obrazovky. Přehrávač přehrává první stopu.
- Chcete-li změnit playlist, stiskem tlačítka nebo **RETURN** se vraťte na seznam Hudba. Opakujte kroky 2, 3 a 4.
- Chcete-li zrušit výběr a vrátit se na hlavní obrazovku, stiskněte tlačítko **EXIT** nebo **RETURN**.

### POZNÁMKY

- Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam až 99 skladeb.
- Pokud odstraníte z výběru všechny stopy a stisknete tlačítko , přehrávač vypíše a přehraje všechny stopy na disku.

## Konverze

**Slouží ke kopírování zvukových souborů ze zvukového disku CD (CD-DA) na zařízení s rozhraním USB nebo na pevný disk**

- Otevřete přihrádku disku. Vložte do přihrádky zvukový disk (CD-DA) a zavřete přihrádku. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přehrávače.
- V režimu zastavení, přejděte pomocí tlačítek na požadovanou stopu a stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Nad stopou se objeví symbol zaškrtnutí. Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.
- Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a opět stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
- Po dokončení stiskněte tlačítko **TOOLS** a poté pomocí tlačítek vyberte položku **Konverze** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Konverze.
- Stiskem tlačítek vyberte zařízení pro uložení konvertovaných souborů a stiskněte tlačítko .

### POZNÁMKY

- Během konverze neodpojujte zařízení.

- Chcete-li zrušit konverzi, stiskněte tlačítko a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování v konverzi vyberte položku **Ne**.
- Po dokončení konverze se zobrazí zpráva "Konverze dokončena". Stiskněte tlačítko pro návrat na obrazovku přehrávání.

### POZNÁMKY

- Tato funkce nemusí být některými disky podporována.

- Na obrazovce Konverze můžete také vybrat možnost **Vybrat vše** a **Zrušit výběr všech**.
  - Pomocí funkce **Vybrat vše** vyberte všechny stopy. Tím zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
  - Možnost **Zrušit výběr všech** slouží ke zrušení výběru všech stop.

## Disk kopírovat na USB zařízení

Slouží ke kopírování filmových, obrázkových a zvukových souborů z datového disku na zařízení s rozhraním USB nebo na pevný disk.

- Otevřete přihrádku disku. Vložte do přihrádky disk a zavřete přihrádku. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přehrávače. Zobrazí se okno nového zařízení.
- Stiskněte tlačítko . Poté pomocí tlačítek vyberte položku Blu-ray, DVD nebo CD.
- Pomocí tlačítek vyberte požadovaný režim **Fotografie, Video**, nebo **Hudba** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Fotografie, videa a hudba s obsahem zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.

### POZNÁMKY

- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku Fotografie, videa a hudba a opakováním kroku 3.

- V režimu zastavení vyberte pomocí tlačítek položky **VIDEO**, **FOTOGRAFIE** nebo **HUDBA** a stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Nalevo od vybrané položky se zobrazí značka zaškrtnutí.

- Opakováním kroku 4 vyberte a zaškrtněte další požadované položky.
- Chcete-li odstranit položku ze seznamu, opět stiskněte **ŽLUTÉ (C)** tlačítko. Zaškrtnutí z položky je odebráno.

7. Po dokončení stiskněte tlačítko **TOOLS** a poté pomocí tlačítek **▲▼** vyberte položku **Kopírovat na USB zařízení** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Kopírovat na USB.

8. Stiskem tlačítek **▲▼** vyberte zařízení pro uložení kopírovaných souborů a stiskněte tlačítko .

#### POZNÁMKY

- Během kopírování neodpojujte zařízení.

9. Chcete-li zrušit kopírování, stiskněte tlačítko a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování v kopírování vyberte položku **Ne**.

10. Po dokončení kopírování se zobrazí zpráva "Kopírování bylo dokončeno". Stiskem tlačítka se vraťte zpět na obrazovku Přehrávání.

#### POZNÁMKY

- Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
- Na obrazovce Kopírování lze také vybrat položky **Vybrat vše** a **Zrušit výběr všech**.
  - Možnost **Vybrat vše** slouží k výběru všech položek. Tím zrušíte případný výběr jednotlivých položek.
  - Možnost **Zrušit výběr všech** slouží ke zrušení výběru všech položek.

## Prohlížení fotografií

Přehrávání fotografie umístění na disku Blu-ray, DVD, CD, paměťovém zařízení USB nebo na vašem počítači můžete ovládat.

## Použití nabídky Nástroje

Během přehrávání stiskněte tlačítko **TOOLS**.

<b>Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci</b>	Touto možností spustíte nebo zastavíte prezentaci.
<b>Rychlost prezent.</b>	Nastavení rychlosti prezentace.
<b>Hudební kulisa</b>	Touto možností zapnete poslech hudby během prezentace fotografií.
<b>Zvětšený obraz</b>	Tato možnost umožňuje zvětšení aktuálního obrazu. (Zvětšení až 4 krát)
<b>Otočit</b>	Tato možnost umožňuje otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo proti směru hodinových ručiček.)
<b>Informace</b>	Zobrazení informací o obrazu.

#### POZNÁMKY

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení.
- Chcete-li zapnout funkci hudební kulisy, soubor fotografie musí být umístěn na stejném paměťovém médiu jako hudební soubor. Kvalita zvuku však může být ovlivněna přenosovou rychlostí souboru MP3, velikostí fotografie a metodou vzorkování.
- V celobrazkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

## Příloha

### Řešení potíží

Před požadavkem na servis zkontrolujte následující postupy řešení.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.</li> <li>Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m od přehrávače.</li> <li>Vyměňte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.</li> </ul>
Disk se nepřehraje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda potíštěná strana disku směřuje nahoru.</li> <li>Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.</li> </ul>
Nezobrazí se nabídka disku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.</li> </ul>
Na obrazovce se objeví zpráva o zázaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.</li> <li>Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).</li> <li>Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo rozsah.</li> </ul>
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.</li> </ul>
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.</li> <li>Nejedná se o problém s přehrávačem.</li> </ul>
Chybí zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce Zvukový výstup.</li> </ul>
Obrazovka je černá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.</li> <li>Stiskněte a držte stisknuté tlačítko <b>▲</b> na předním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.</li> <li>Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.</li> </ul>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zapomenutý kód PIN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ▲ na předním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Obnoví se všechna tovární nastavení včetně hesla.</li> <li>Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.</li> <li>Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.</li> </ul>
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.</li> <li>Vyčistěte disk.</li> </ul>
Žádný výstup HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače.</li> <li>Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.</li> </ul>
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se na obrazovce objeví znění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).</li> </ul>
V případě jiných problémů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.</li> <li>Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.</li> </ul>
Funkce DLNA	
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby DLNA, ale ne soubory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkce DLNA zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím Obrazky, Hudba a Film. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají, nemusí být zobrazeny.</li> </ul>
Video se přehrává trhaně.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je síť stabilní.</li> <li>Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.</li> </ul>
Nestabilita připojení DLNA mezi přehrávačem a počítačem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků.</li> <li>Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall. Pokud ano, bránu firewall vypněte.</li> </ul>

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě.</li> <li>Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB.</li> <li>Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.</li> <li>Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.</li> <li>Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na Povol. (vše).</li> <li>Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software přehrávače.</li> </ul>
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.</li> <li>Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat.</li> </ul>

#### POZNÁMKY

- Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.

## Opravy

Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:

- je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na výrobku není shledána závada.
- přinesete přístroj do servisního střediska a na výrobku není zjištěna závada.

Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce na přehrávači. Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu přehrávače důkladně přečetli tento návod, vyhledali řešení na stránkách [www.samsung.com](http://www.samsung.com) nebo zavolali na zákaznickou linku Samsung

## Technické údaje

Obecné	Hmotnost	1.0 Kg
	Rozměry	290 (Š) X 221 (H) X 39 (V) mm
	Provozní teplota	+5°C až +35°C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	DC výstup	Max. 5V 0.5A
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Zvuk	PCM, bitový tok
Výstup zvuku	Digitální výstup zvuku	Koaxiální
Sít'	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX

- Rychlosti sítě nižší než 10Mb/s nejsou podporovány.
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

## Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.

- V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: předem nahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R; a CD-RW/-R.
- Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
- Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
  - Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
  - Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátů disků.
  - Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
  - Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
  - Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
  - Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
  - Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
  - Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV.
  - Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o zákazníky SAMSUNG.
- Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky SAMSUNG. Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
- Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření. Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.

- **Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování :** UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PRODUKTEM KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY KE KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PRODUKTEM, KONTAKTUJTE, PROŠÍM, NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.

## Ochrana proti kopírování

- Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS. Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
- Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkraslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
- V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněně nahrávání, použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů postížitelné dle občanského nebo trestního práva.
- **Upozornění k technologii Cinavia :** Tento výrobek používá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčně produkovanych filmů a videí a jejich hudebních stop. Pokud je zjištěno použití neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a přehrávání nebo kopírování bude přerušeno. Více informací o technologii Cinavia je uvedeno v online zákaznickém informačním centru Cinavia na adrese <http://www.cinavia.com>. Chcete-li si vyžádat dodatečné informace o technologii Cinavia poštou, pošlete pohlednici se zpětnou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.  
Tento výrobek obsahuje technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn U.S. patentem 7,369,677 a dalšími vydanými a platnými patenty USA a celosvětovými patenty stejně jako autorskými právy a ochranou obchodního tajemství pro určité aspekty takové technologie. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společnosti Verance. Zpětná analýza nebo převod do strojového kódu jsou zakázány.



## Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŽ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PŘÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.

## Licence

- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. 
- Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena. 
- DivX
  - VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX<sup>®</sup> je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální certifikaci DivX Certified<sup>®</sup>, která zaručuje, že prošlo přísnými testy schopnosti přehrávat video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu [www.divx.com](http://www.divx.com).
  - DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified<sup>®</sup> musí být registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na webové adrese [vod.divx.com](http://vod.divx.com).
  - Certifikace DivX Certified<sup>®</sup> pro přehrávání videa DivX<sup>®</sup> až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu. DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou použity na základě licence. Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích. 

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejich dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. 
- Upozornění k licenci pro otevřený software
  - Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
- Blu-ray Disc<sup>™</sup>, Blu-ray<sup>™</sup> a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
- DLNA<sup>®</sup>, logo DLNA a DLNA CERTIFIED<sup>®</sup> jsou ochranné známky, značky služeb nebo značky certifikace sdružení Digital Living Network Alliance. 



## Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	062 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897891 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lux/support">www.samsung.com/lux/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(calkovity koszt polaczenia jak za 1 impuls wedlug taryfy operatora) ** (koszt polaczenia wedlug taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



## Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



## Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným

nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.