

SONY®



PlayStation®Camera

Uživatelská příručka

CUH-ZEY1

7023330

Kompatibilní se systémem PlayStation®4.

Kamera PlayStation®Camera je určena pro použití se systémem PlayStation®4 pro zachycení zvukového obsahu a videoobsahu pro aplikace a hry.

Bezpečnostní opatření

Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku a všechny příručky ke kompatibilnímu hardwaru. Pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost

- KUdržujte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti mohou malé díly spolknout nebo se zamotat do kabelů, což může vést ke zranění, případně způsobit nehodu či závadu.
- Nedotýkejte se produktu mokřými rukama.
- Nikdy nerozebírejte nebo neopravujte tento produkt.
- Při zapojování kabelů zkontrolujte, zda není na konektorech prach nebo cizorodý předmět.
- Do produktu by se neměly dostat kapaliny nebo drobné částičky.
- Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.
- Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.


Používání a manipulace

- Zamezte, aby jakýkoli jiný kovový předmět přicházel do styku s konektory.
- Nepokládejte na produkt žádný předmět. Nestoupejte na produkt.
- Neházejte s produktem, neupusťte jej ani jej jinak nevystavujte silnému fyzickému působení.
- Neumísťujte produkt na povrchy, které jsou nestabilní, naklánějí se nebo podléhají vibracím.
- Nedovolte, aby produkt přišel do styku s tekutinami.
- Chcete-li omezit opotřebení vnějšíku produktu nebo změnu jeho barvy, řiďte se těmito pokyny.
 - Otírejte přístroj pomocí jemné suché látky.
 - Nenechávejte na produktu položené delší dobu žádné gumové či vinylové materiály.
 - Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt čistícími ubrousky napaštěnými chemickými látkami.

Připojení a instalace


Sejměte z kamery ochrannou fólii a poté umístěte kameru doprostřed před televizor.

k portu AUX na systému PlayStation®4

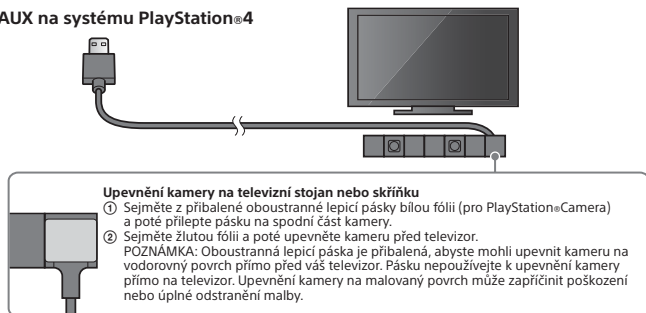

Tipy

- Pokud systém PS4™ nerozpozná kameru, odpojte kabely kamery a znovu ji připojte. Pokud systém PS4™ stále nemůže rozpoznat kameru, vypněte jej a znovu jej zapněte.
- Pokud se dva objektivy zařízení PS Camera zašpiní, otřete je měkkým hadříkem.
- Můžete upravit úhel zařízení PS Camera nahoru a dolů.

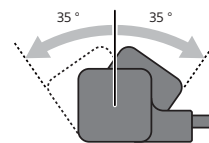

Specifikace

Vnější rozměry (šířka x výška x hloubka)	Přibližně 186 × 27 × 27 mm
Hmotnost	Přibližně 168 g
Videopixely (maximum)	1280 × 800 pixelů × 2
Kamera	Stereofonní kamera
Rozsah kamery	30 cm ~ ∞/85°
Mikrofony	4kanálová sada mikrofonů
Délka kabelu	Přibližně 2 m
Provozní teplota	5 °C – 35 °C

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce na dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku. Úplné informace naleznete v záruce obsažené v balení systému PS4™.

Tento produkt byl vyroben pro společnost nebo společnosti Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Autorizovaný zástupce pro vydávání a dodržování Prohlášení o shodě je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

Vyrobeno v Číně.



Pokud je na kterémkoli z našich elektrických produktů či balení uveden tento symbol, znamená to, že odpovídající elektrický produkt by v evropských státech a Turecku neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Za účelem správné likvidace tohoto produktu postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektrických materiálů. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a vylepšit standardy ochrany prostředí pomocí správného zpracování a likvidace elektrického odpadu.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

