


Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

## Popis

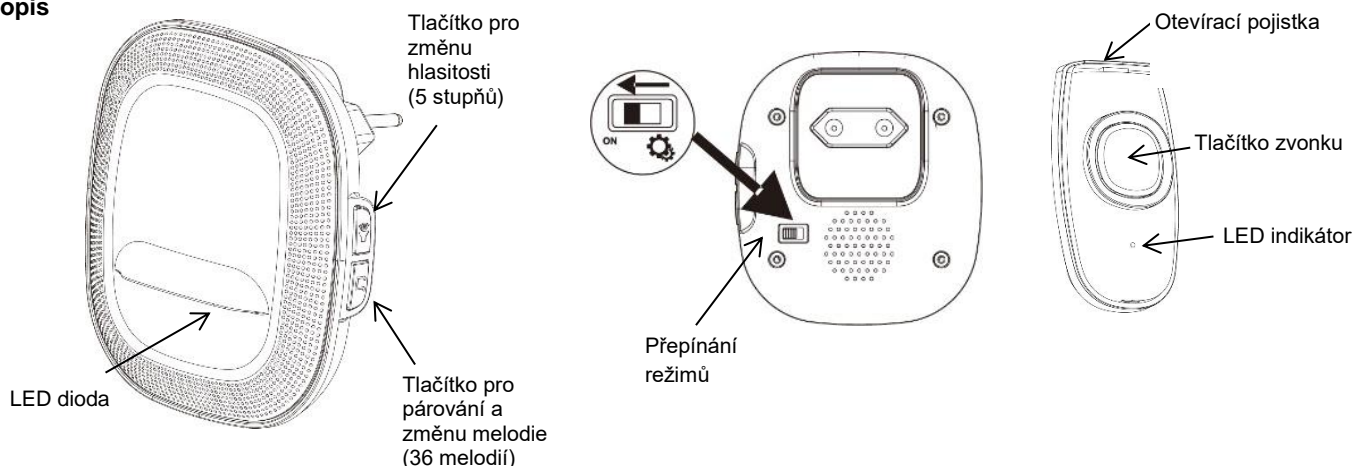

**Poznámka:** Zvonek pracuje na frekvenci 433,92±1 MHz. Dosah je max. 250m na otevřeném prostranství.

## Vložení baterií do vysílače

Uchopte vysílač do jedné ruky tak, aby směřoval zadní stranou ven. Poté šroubovákem zatlačte na pojistku a otevřete kryt. Vložte 3V baterii CR2032 a dbejte přitom vyznačené polarity. Poté kryt zavřete.

## Umístění vysílače a přijímače

Před upevněním vysílače se přesvědčte, že zvonek správně funguje tak, že zapojíte přijímač do zásuvky (AC 230V) v místě, kde ho chcete používat a poté stisknete tlačítko na vysílači v místě, kde ho chcete upevnit. Zvolte takovou polohu vysílače, aby byl dobře viditelný, tj. na zárubních dveřích či v jejich blízkosti, cca 1,5m nad zemí. Protože je vysílač voděodolný, lze jej umístit v případě potřeby i venku. Přesto však preferujte místo chránící vysílač před vodou a nadměrným teplem.

## Ovládání zvonku

**Výběr melodie** provedte pomocí tlačítka dle obrázku. Stiskem tlačítka přehráváte a měníte jednotlivé melodie. Volba se automaticky uloží po skončení přehrávání.

**Hlasitost** ovládáte tlačítkem pro změnu hlasitosti dle obrázku. Po stisku tlačítka se přehraje aktuální melodie se zvolenou úrovní hlasitosti.

## Funkce „Learning code“

Funkce „Learning code“ umožňuje spárování několik zvonků a tlačítek do jedné skupiny. Lze tak několika tlačítky zvonit na jeden zvonek anebo jedním tlačítkem zvonit na více zvonků. Navíc ke každému vysílači můžete nastavit jinou melodii a hlasitost, která bude přehrána na přijímači. Maximálně lze přiřadit 10 tlačítek k jednomu zvonku nebo 10 zvonků k jednomu tlačítku.

Potřebujete-li přiřadit nový vysílač k přijímači, provedte následující kroky:


1. Přepněte přepínač režimů do polohy ozubeného kola. LED dioda se rozsvítí.
2. Zvolte melodii a hlasitost a poté stiskněte tlačítko na vysílači.
3. Stejným způsobem můžete přiřadit k přijímači více vysílačů.
4. Po dokončení párování přepněte přepínač režimů zpět do polohy „ON“.

Tímto je vysílač přiřazen k přijímači. Původní vysílač je také přiřazen. Znázorněno na obr. 1.


Podobně postupujete při přiřazení nového přijímače k jednomu vysílači. Všechny předchozí spárované přijímače jsou také přiřazené k vysílači. Znázorněno na obr. 2.



Obrázek 1:

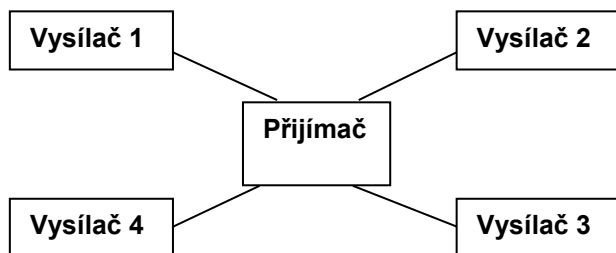

Obrázek 2:

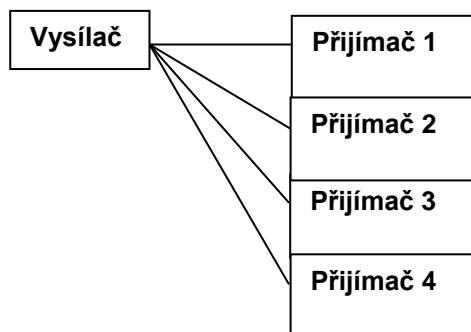

### Odpárování tlačítek od přijímače

Máte-li k přijímači napárováno více vysílačů, může nastat situace, kdy je budete potřebovat odpárovat. To provedete následovně. Stiskněte a držte tlačítko pro změnu melodie. Nepouštějte jej a současně vytáhněte přijímač ze zásuvky. Tlačítko pořád držte zmáčknuté. Zapojte přijímač zpět do zásuvky a tlačítko držte, dokud se nerozsvítí LED dioda. Poté tlačítko pusťte. Všechny ovladače jsou nyní vymazány z paměti. Poté přiřaďte potřebné vysílače znovu podle výše uvedeného postupu.

### Řešení možných problémů

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká.
- mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, apod.).

Solight Holding s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3. Prohlášení o shodě je na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, [www.solight.cz](http://www.solight.cz)