

Canon

EOS 1300

EOS 1300D (W)



Návod k použití

Návody k použití (soubory PDF) a software si můžete stáhnout z internetové stránky Canon (str. 4, 315).

www.canon.com/icpd

ČESKY

Úvod

Model EOS 1300D (W) je digitální jednoboká zrcadlovka vybavená snímačem CMOS s rozlišením přibližně 18,0 efektivního megapixelu umožňujícím zachytit jemné detaily, procesorem DIGIC 4+, vysoce přesným a rychlým 9bodovým automatickým zaostřováním, kontinuálním snímáním rychlostí přibližně 3,0 snímků/s, snímáním s živým náhledem, snímáním filmů v kvalitě Full HD (Full High-Definition) a s bezdrátovými funkcemi (Wi-Fi/NFC).

Než začnete fotografovat, přečtěte si následující

Chcete-li se vyvarovat pořízování nepovedených snímků a nehod, přečtěte si nejprve části „Bezpečnostní upozornění“ (str. 20–22) a „Pokyny k zacházení s fotoaparátem“ (str. 23–25). Přečtěte si tuto příručku pečlivě, abyste používali fotoaparát správně.

Tuto příručku využijte při použití fotoaparátu, chcete-li se s fotoaparátem ještě více seznámit

Během čtení tohoto návodu udělejte několik zkušebních snímků a prohlédněte si výsledek. Umožní vám to lépe porozumět funkcím fotoaparátu. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, abyste do ní mohli v případě potřeby nahlédnout.

Zkouška fotoaparátu před použitím a záruka


Po vyfotografování si snímky přehrajte a zkontrolujte, zda byly správně zaznamenány. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoli způsobenou ztrátu či škodu, pokud došlo k poškození fotoaparátu nebo paměťové karty a snímky nelze zaznamenat ani stáhnout do počítače.

Autorská práva

Zákony o autorském právu platné ve vaší zemi mohou zakazovat použití zaznamenaných snímků nebo hudby chráněné autorským právem a snímků s hudbou na paměťové kartě pro jakékoli jiné než soukromé účely. Je také třeba mít na paměti, že při určitých veřejných produkcích, na výstavách apod. může být fotografování zakázáno i pro soukromé účely.

Kontrolní seznam položek

Než začnete s fotoaparátem pracovat, zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny následující položky. Pokud některá položka chybí, obraťte se na prodejce.

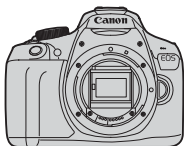

Fotoaparát
(s oční mušlí a krytkou těla)



Bateriový zdroj LP-E10
(s ochranným krytem)



**Nabíječka baterií
LC-E10/LC-E10E***



Řemen



Propojovací kabel

* Součástí dodávky je nabíječka baterií LC-E10 nebo LC-E10E. (Nabíječka LC-E10E je dodávána s napájecím kabelem.)

- Seznam příložených návodů k použití je uveden na následující straně.
- Jestliže jste si poříдили sadu objektivu, zkontrolujte, zda balení daný objektiv obsahuje.
- V závislosti na typu sady objektivu mohou být součástí dodávky také návody k použití objektivů.
- Dejte pozor, abyste žádnou z výše uvedených položek neztratili.



Když potřebujete návody k použití objektivů, stáhněte si je z webové stránky Canon (str. 4).

Návody k použití objektivů (PDF) jsou pro objektivy prodávány individuálně. Upozorňujeme Vás, že při koupi sady objektivu se některé položky příslušenství dodávané ho k objektivu nemusí shodovat s položkami uvedenými v návodu k použití objektivu.

Návody k použití



Základní návod k použití fotoaparátu a bezdrátová funkce

Tištěnou verzi je základní návod k použití.

Podrobnější návody k použití (soubory PDF) si lze stáhnout z webové stránky Canon.

Stahování a prohlížení návodů k použití (souborů PDF)

1 Stažení návodů k použití (souborů PDF).

- Připojte se k internetu a vstupte na následující webovou stránku Canon.

www.canon.com/icpd

- Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si návod k použití.

Návody k použití dostupné ke stažení

- Návod k použití fotoaparátu
- Návod k použití bezdrátové funkce
- Základní návod k použití fotoaparátu a bezdrátová funkce
- Návody k použití objektivu
- Návody k použití softwaru

2 Prohlížení návodů k použití (souborů PDF).

- Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete,
- K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je zapotřebí Adobe Acrobat Reader DC nebo jiný prohlížeč Adobe PDF (doporučuje se nejnovější verze).
- Adobe Acrobat Reader DC si můžete stáhnout zdarma z internetu.
- Popis jak používat prohlížeč PDF naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče.



Software lze stáhnout z webové stránky Canon (str. 315).

Kompatibilní karty

Následující karty lze použít pro fotoaparát bez ohledu na kapacitu: **Pokud je karta nová nebo byla předtím formátována v jiném fotoaparátu či v počítači, doporučujeme ji naformátovat v tomto fotoaparátu (str. 52).**

- Paměťové karty SD
- Paměťové karty SDHC
- Paměťové karty SDXC



Fotoaparát může používat karty UHS-I, ale vzhledem k tomu, že není kompatibilní se standardem UHS-I, rychlosti čtení a zápisu budou nanejvýš odpovídat rychlostní třídě SD Speed Class 10.

Karty, na které lze zaznamenat filmy

Při snímání filmů použijte velkokapacitní kartu SD rychlostní třídy SD Speed Class 6 „CLASS 6“ nebo vyšší.

- Pokud použijete ke snímání filmů kartu s nízkou rychlostí zápisu, film se nemusí zaznamenat správně. Rovněž pokud budete přehrávat film uložený na kartě s nízkou rychlostí čtení, nemusí se přehrát správně.
- Informace o rychlostech čtení a zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné karty.




V tomto návodu jsou pojmem „karta“ označovány paměťové karty SD, SDHC a SDXC.

* **Fotoaparát není dodáván s kartou pro zaznamenávání snímků a filmů.** Je třeba ji zakoupit samostatně.

Stručná příručka


1

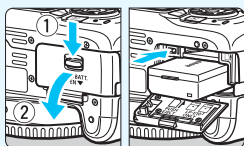

Vložte baterii (str. 36).

- Chcete-li baterii nabít, vyhledejte informace na straně 34.


2

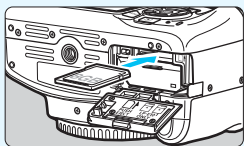

Vložte kartu (str. 36).

- Otočte kartu štítkem směrem k zadní straně fotoaparátu a vložte ji do slotu.


3

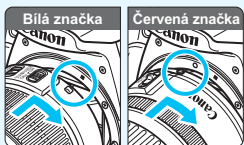

Nasaďte objektiv (str. 44).


- Vyrovnajte bílou nebo červenou značku pro nasazení na objektivu se značkou pro nasazení stejné barvy na fotoaparátu.

4

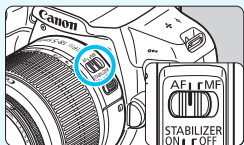

Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF> (str. 44).


5

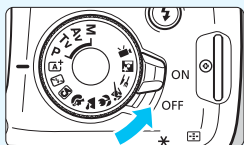

Přesuňte vypínač napájení do polohy <ON> (str. 39).

- Pokud se na displeji LCD zobrazí obrazovka nastavení data, času a pásma, vyhledejte informace na straně 41.

6

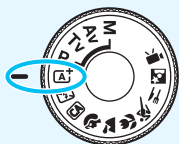

Nastavte volič režimů do polohy <AI+> (automatický inteligentní scénický režim) (str. 58).

- Veškerá nezbytná nastavení fotoaparátu se provedou automaticky.


7



Zaostřete na fotografovaný objekt (str. 47).

- Podívejte se do hledáčku a zaměřte střed hledáčku na objekt.
- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny, fotoaparát zaostří na fotografovaný objekt.
- V případě potřeby se zvedne vestavěný blesk.


8

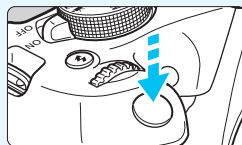

Vyfotografujte snímek (str. 47).

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

9

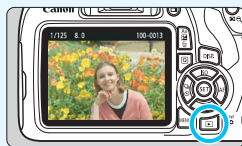






Prohlédněte si snímek.

- Pořízený snímek se zobrazí na displeji LCD na dobu cca 2 s.
- Chcete-li snímek zobrazit znovu, stiskněte tlačítko <▶> (str. 83).




- Chcete-li fotografovat, zatímco budete sledovat displej LCD, prostudujte si část „Snímání s živým náhledem“ (str. 139).
- Chcete-li zobrazit dosud vyfotografované snímky, prostudujte si část „Přehrávání snímků“ (str. 83).
- Pokud chcete některý snímek odstranit, prostudujte si část „Mazání snímků“ (str. 230).

Konvence použité v tomto návodu

Ikony v tomto návodu

-  : Označuje hlavní ovladač.
-  : Označují horní, dolní, levé a pravé navigační tlačítko .
-  : Označuje tlačítko nastavení.
-  : Označují, že po uvolnění stisknutého tlačítka zůstane každá funkce aktivní po dobu 4 s, 6 s, 10 s nebo 16 s.

* Kromě výše uvedeného se ikony a symboly použité na tlačítkách fotoaparátu a zobrazované na LCD displeji také používají v této příručce při popisu příslušných postupů a funkcí.

- MENU** : Označuje funkci, kterou lze změnit stisknutím tlačítka <MENU> a změnou příslušného nastavení.
- ★ : Při uvedení v pravém horním rohu stránky označuje, že funkce je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny (str. 30).
- (str. **) : Odkazuje na čísla stránek s dalšími informacemi.
-  : Upozornění umožňující předejít potížím při fotografování.
-  : Doplnkové informace.
-  : Tipy nebo rady pro vytvoření dokonalejších fotografií.
- ?


Základní předpoklady

- U všech operací vysvětlených v tomto návodu se předpokládá, že je vypínač napájení nastaven do polohy <ON> (str. 39).
- Vychází se z předpokladu, že pro veškerá nastavení v nabídkách a uživatelské funkce jsou nastaveny výchozí hodnoty.
- Na obrázcích v tomto návodu je jako příklad zobrazen fotoaparát s nasazeným objektivem EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II.

Kapitoly

Kapitoly 1 a 2 jsou určeny pro uživatele, kteří pracují s DSLR fotoaparátem poprvé, a popisují základní operace s fotoaparátem a postupy při fotografování.

	Úvod	2
1	Začínáme	33
2	Základní fotografování a přehrávání snímků	57
3	Kreativní fotografování	85
4	Pokročilé fotografování	107
5	Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)	139
6	Snímání filmů	159
7	Praktické funkce	183
8	Přehrávání snímků	207
9	Zpracování snímků po pořízení	235
10	Tisk snímků	241
11	Uživatelské nastavení fotoaparátu	257
12	Referenční informace	269
13	Úvodní příručka k softwaru / Stahování snímků do počítače	313



Stručný obsah

Fotografování

- **Automatické fotografování** → **str. 57–82** (Režimy základní zóny)
- **Nepřetržité fotografování** → **str. 102** (📷 Kontinuální snímání)
- **Pořízení snímku vlastní osoby ve skupině** → **str. 103** (👤 Samospoušť)
- **Zmrazení pohybu** → **str. 108** (Tv Priorita závěrky AE)
- **Rozmazání pohybu**
- **Rozmazání pozadí** → **str. 64** (📷 Kreativní automatický režim)
- **Zachování ostrého pozadí** → **str. 110** (Av Priorita clony AE)
- **Úprava jasu snímku (expozice)** → **str. 116** (Kompenzace expozice)
- **Fotografování při nedostatečném osvětlení** → **str. 58, 104** (⚡ Fotografování s bleskem)
str. 92 (Nastavení citlivosti ISO)
- **Fotografování bez blesku** → **str. 63** (📷 Vypnutý blesk)
→ **str. 75** (👤 Vypnutý blesk)
- **Fotografování ohňostrojů v noci** → **str. 114** (Dlouhá expozice)
- **Fotografování při sledování displeje LCD** → **str. 139** (📷 Snímání s živým náhledem)
- **Snímání filmů** → **str. 159** (🎞️ Snímání filmů)

Kvalita snímků

- **Fotografování s efekty snímku** → **str. 95** (Picture Style)
vhodnými pro daný subjekt
- **Tisk velkoformátové kopie snímku** → **str. 88** (🖨️ L, 🖨️ L, RAW)





- Pořízení více snímků → str. 88 (📷 S1, 📷 S1, S2, S3)

Zaostřování

- Změna zaostřovacího bodu → str. 99 (📷 Volba AF bodu)
- Fotografování pohyblivého objektu → str. 70, 98 Inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF)

Přehrávání

- Zobrazení snímků na fotoaparátu → str. 83 (▶ Přehrávání)
- Rychlé hledání snímků → str. 208 (📷 Zobrazení náhledů)
str. 209 (📷 Procházení snímků)
- Hodnocení snímků → str. 212 (Hodnocení)
- Ochrana důležitých snímků před náhodným smazáním → str. 228 (📷 Ochrana snímků)
- Odstranění nepotřebných snímků → str. 230 (🗑️ Odstranit)
- Automatické přehrávání snímků a filmů → str. 222 (Prezentace)
- Prohlížení fotografií nebo sledování filmů na televizoru → str. 226 (Televizor)
- Úprava jasu displeje LCD → str. 185 (Jas displeje LCD)
- Použití zvláštního efektu pro snímky → str. 236 (Kreativní filtry)

Tisk

- Snadný tisk snímků → str. 241 (Přímý tisk)



Rejstřík funkcí

Napájení

- **Baterie**
 - Nabíjení → str. 34
 - Vložení/vyjmutí → str. 36
 - Stav baterie → str. 40
- **Domovní zásuvka elektrické sítě** → str.270
- **Automatické vypnutí napájení** → str. 39

Karty

- **Vložení/vyjmutí** → str. 36
- **Formátování** → str. 52
- **Uvolnění závěrky bez karty** → str.184

Objektiv

- **Nasazení/sejmutí** → str. 44
- **Zoom** → str. 45

Základní nastavení

- **Dioptrická korekce** → str. 46
- **Jazyk** → str. 43
- **Datum/čas/pásmo** → str. 41
- **Zvuková signalizace** → str.184
- **Vypnutí/zapnutí LCD** → str.197
- **Nastavení jasu displeje LCD** → str.185

Záznam snímků

- **Vytvoření/výběr složky** → str.186
- **Číslování souborů** → str.188

Kvalita snímku

- **Kvalita záznamu snímků** → str. 88
- **Picture Style** → str.95
- **Vyvážení bílé** → str.131
- **Barevný prostor** → str.137
- **Funkce pro vylepšení snímků**
 - Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) → str.123
 - Korekce vinětace objektivu → str.124
 - Potlačení šumu pro dlouhé expozice → str.262
 - Potlačení šumu pro vysoké citlivosti ISO → str.263
 - Priorita zvýraznění tónu → str.263

Automatické zaostřování (AF)

- **Činnost AF** → str.97
- **Volba AF bodu** → str.99
- **Ruční zaostřování** → str.101

Řízení

- **Režim řízení** → str. 28
- **Kontinuální snímání** → str.102
- **Samospoušť** → str.103
- **Maximální počet snímků sekvence** → str. 90

Fotografování

- **Režim snímání** → str. 30
- **Citlivost ISO** → str. 92
- **Průvodce funkcí** → str. 55
- **Dlouhá expozice** → str.114
- **Režim měření** → str.115
- **Rychlé ovládání** → str. 48

Expozice

- Kompenzace expozice → str.116
- Automatický braketing expozice (AEB) → str.118
- Blokování AE → str.120

Blesk

- Vestavěný blesk → str.104
 - Kompenzace expozice s bleskem → str.117
 - Blokování expozice s bleskem → str.121
- Externí blesk → str.272
- Ovládání blesku → str.198

Snímání s živým náhledem

- Snímání s živým náhledem → str.139
- Metody automatického zaostřování → str.148
- Poměr stran → str.146
- Rastr → str.145
- Rychlé ovládání → str.144

Snímání filmů

- Snímání filmů → str.159
- Záznam zvuku → str.178
- Rastr → str.179
- Ruční expozice → str.162
- Rychlé ovládání → str.167
- Videomomentka → str.170

Přehrávání

- Doba prohlídky snímku → str.184
- Zobrazení jednotlivých snímků → str. 83
- Zobrazení informací o snímku → str.232
- Zobrazení náhledů → str.208

- Procházení snímků (přeskakování snímků) → str.209
- Zvětšené zobrazení → str.210
- Otočení snímku → str.211
- Hodnocení → str.212
- Přehrávání filmů → str.218
- Vynechání první/poslední scény filmu → str.220
- Prezentace → str.222
- Zobrazení snímků na televizoru → str.226
- Ochrana → str.228
- Vymazání → str.230
- Rychlé ovládání → str.214

Úprava snímků

- Kreativní filtry → str.236
- Změna velikosti → str.239

Tisk

- PictBridge → str.244
- Příkaz tisku (DPOF) → str.251
- Nastavení fotoalba → str.255

Uživatelské nastavení

- Uživatelské funkce (C.Fn) → str.258
- Moje menu → str.267

Software



- Úvodní příručka k softwaru → str.314
- Návody k použití softwaru → str.316

Bezdrátové funkce













- Návod k použití bezdrátové funkce

Úvod	2
Kontrolní seznam položek	3
Návody k použití	4
Kompatibilní karty	5
Stručná příručka	6
Konvence použité v tomto návodu	8
Kapitoly	9
Stručný obsah	10
Rejstřík funkcí	12
Bezpečnostní upozornění	20
Pokyny k zacházení s fotoaparátem	23
Označení	26






1 Začínáme **33**

Nabíjení baterie	34
Vložení a vyjmutí baterie a karty	36
Zapnutí napájení	39
Nastavení data, času a časového pásma	41
Výběr jazyka rozhraní	43
Nasazení a sejmutí objektivu	44
Základní operace	46
 Rychlé ovládání funkcí snímání	48
 Použití nabídek	50
Formátování karty	52
Přepnutí zobrazení na displeji LCD	54
Průvodce funkcí	55







2 Základní fotografování a přehrávání snímků 57

 Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)	58
 Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu).....	61
 Vypnutí blesku	63
 Kreativní automatické fotografování	64
 Fotografování portrétů	67
 Fotografování krajiny	68
 Fotografování detailů	69
 Fotografování pohyblivých objektů	70
 Fotografování jídla	71
 Fotografování nočních portrétů	72
 Rychlé ovládání	74
Snímek podle volby prostředí	76
Snímek podle typu osvětlení nebo scény	80
 Přehrávání snímků	83


3 Kreativní fotografování 85

P : Programová automatická expozice	86
Nastavení kvality záznamu snímků.....	88
ISO: Změna citlivosti ISO podle osvětlení	92
 Optimální charakteristiky snímku pro fotografování objektu (Picture Style).....	95
AF: Změna režimu činnosti automatického zaostřování (činnost AF) ...	97
 Výběr AF bodu	99
Objekty, na které se obtížně zaostřuje	101
MF: Ruční zaostřování	101
 Kontinuální snímání.....	102
 Použití samospouště	103
 Použití vestavěného blesku	104
















4 Pokročilé fotografování 107

Tv : Vyjádření pohybu objektu	108
Av : Změna hloubky ostrosti	110
Náhled hloubky ostrosti (DOF)	112
M : Ruční expozice	113
 Změna režimu měření	115
Nastavení kompenzace expozice	116
Automatický braketing expozice	118
 Blokování expozice	120
 Blokování expozice s bleskem	121
Automatická korekce jasu a kontrastu (Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu))	123
Korekce tmavých rohů snímku	124
 Uživatelské nastavení charakteristik snímku (styl Picture Style)	126
 Uložení preferovaných charakteristik snímku (styl Picture Style)	129
WB : Přizpůsobení zdroji světla (vyvážení bílé)	131
 Úprava tónu barev pro zdroj světla	135
Nastavení rozsahu reprodukce barev (barevný prostor)	137

5 Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem) 139

 Fotografování pomocí displeje LCD	140
Nastavení funkcí snímání	144
Nastavení funkcí nabídky	145
Použití automatického zaostřování (metoda AF)	148
MF : Ruční zaostřování	156



6	Snímání filmů	159
	🗨 Snímání filmů.....	160
	Snímání v režimu automatické expozice.....	160
	Snímání v režimu ruční expozice	162
	Nastavení funkcí snímání	167
	Nastavení velikosti filmového záznamu	168
	Snímání videomomentek	170
	Nastavení funkcí nabídky.....	176
7	Praktické funkce	183
	Praktické funkce.....	184
	Vypnutí zvukové signalizace	184
	Upozornění na fotografování bez karty	184
	Nastavení doby prohlídky snímku	184
	Nastavení doby pro automatické vypnutí napájení	185
	Úprava jasu displeje LCD.....	185
	Vytvoření a výběr složky	186
	Způsoby číslování souborů	188
	Nastavení údajů copyrightu.....	190
	Automatické otáčení snímků na výšku	192
	Kontrola nastavení fotoaparátu	193
	Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu.....	194
	Vypnutí/zapnutí displeje LCD	197
	Změna barvy obrazovky nastavení snímání.....	197
	Nastavení blesku	198
	Vložení dat pro odstranění prachu	202
	Ruční čištění snímače.....	204

8	Přehrávání snímků	207
	 Rychlé hledání snímků	208
	 Zvětšené zobrazení	210
	 Otočení snímku	211
	Nastavení hodnocení.....	212
	 Rychlé ovládání pro přehrávání	214
	 Potěšení z filmů	216
	 Přehrávání filmů	218
	 Úprava prvních a posledních scén filmu	220
	Prezentace (automatické přehrávání)	222
	Prohlížení snímků na televizoru	226
	 Ochrana snímků	228
	 Mazání snímků	230
	DISP. Zobrazení informací o snímku	232
9	Zpracování snímků po pořízení	235
	 Použití kreativních filtrů	236
	 Změna velikosti snímků typu JPEG	239
10	Tisk snímků	241
	Příprava k tisku.....	242
	 Tisk.....	244
	Oříznutí snímku	249
	 Formát DPOF (Digital Print Order Format).....	251
	 Přímý tisk snímků označených k tisku.....	254
	 Určení snímků pro fotoalbum	255

11 Uživatelské nastavení fotoaparátu 257

Uživatelské funkce	258
Nastavení uživatelských funkcí	260
C.Fn I: Expozice	260
C.Fn II: Snímek	262
C.Fn III: Automatické zaostřování/Pohon	264
C.Fn IV: Obsluha/Jiné	265
Uložení uživatelské nabídky Moje menu	267

12 Referenční informace 269

Použití domovní zásuvky elektrické sítě	270
 Použití dálkové spouště	271
Externí blesky Speedlite	272
 Použití karet Eye-Fi	274
Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání	276
Mapa systému	278
Nastavení nabídky	280
Pokyny k řešení potíží	286
Chybové kódy	298
Technické údaje	299

**13 Úvodní příručka k softwaru /
Stahování snímků do počítače 313**

Úvodní příručka k softwaru	314
Stahování a prohlížení návodů k použití softwaru (soubory PDF)	316
Stahování snímků do počítače	317
Rejstřík	319

Bezpečnostní upozornění

Následující upozornění mají předejít zranění vás nebo někoho jiného. Před použitím produktu se s těmito pokyny důkladně seznamte a řiďte se jimi.

Pokud se setkáte se závadami, problémy nebo poškozením produktu, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon nebo prodejce, od něhož jste produkt zakoupili.



Upozornění: Postupujte podle upozornění níže. V opačném případě by mohlo dojít k úmrtí nebo vážnému zranění.

- Abyste předešli požáru, nadměrnému přehřívání, úniku chemikálií, explozi a úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Používejte pouze baterie, zdroje napájení a příslušenství uvedené v návodu k použití. Nepoužívejte doma vyrobené či upravené baterie nebo výrobek, pokud je poškozen.
 - Nezkratujte, nerozebírejte ani neupravujte baterii. Baterii nevystavujte účinkům horka ani pájení. Nevystavujte baterii ohni ani vodě. Baterii nevystavujte silným rázům.
 - Nevkládejte baterii s nesprávně natočeným kladným a záporným pólem.
 - Nenabíjejte baterii při teplotách, které jsou mimo přípustný rozsah provozních teplot nabíjení. Dodržujte dobu nabíjení uvedenou v návodu k použití.
 - Zamezte styku cizích metalických předmětů s elektrickými kontakty fotoaparátu, příslušenstvím, propojovacími kabely apod.
- Při likvidaci baterie zaizolujte elektrické kontakty páskou. Kontakt s jinými kovovými předměty nebo bateriemi může způsobit požár nebo výbuch.
- Pokud se baterie při nabíjení nadměrně zahřívá nebo vydává kouř či dým, okamžitě ukončete nabíjení odpojením nabíječky baterií ze zásuvky elektrické sítě. V opačném případě může dojít k požáru, tepelnému poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud z baterie unikají chemikálie, dochází ke změně její barvy či deformaci nebo vydává kouř či dým, okamžitě ji vyjměte. Dejte pozor, abyste se přitom nepopálili. V opačném případě by mohla způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo popáleniny.
- Dbejte, aby se případné chemikálie vyteklé z baterie nedostaly do kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem. Mohly by způsobit poškození zraku či pokožky. Pokud se chemikálie vyteklé z baterie dostanou do očí, na pokožku nebo oděv, opláchněte zasažená místa velkým množstvím vody a neotírejte je. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Žádné kabely neponechávejte v blízkosti zdroje tepla. Mohlo by dojít k deformaci kabelu nebo roztavení jeho izolace a v důsledku toho k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze. I když vám fotoaparát nepřipadá příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí těla může způsobit zčervenání pokožky, vytváření puchýřů z důvodu nízkoteplotních kontaktních popálenin. Osobám s problémy oběhové soustavy nebo velmi citlivou pokožkou doporučujeme použít stativ. Totéž platí při používání fotoaparátu na místech s velmi vysokými teplotami.
- Neoslňujte zábleskem osoby, které řídí automobil nebo jiné vozidlo. Mohlo by dojít k nehodě.

- Pokud fotoaparát nebo příslušenství nepoužíváte, před jejich uložením vyjměte baterii a odpojte zástrčku napájení a připojovací kabely ze zařízení. Předejdete tak možnému úrazu elektrickým proudem, vzniku tepla, požáru a korozi.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde se vyskytují hořlavé plyny. Předejdete tak možnému výbuchu nebo požáru.
- Pokud dojde k pádu zařízení a rozlomení krytu tak, že jsou přístupné vnitřní součásti, nedotýkejte se jich. Existuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte. Vnitřní součásti pracující s vysokým napětím mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nedívejte se pomocí fotoaparátu nebo objektivu do slunce nebo jiného velmi jasného světelného zdroje. Mohli byste si poškodit zrak.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, a to i když jej právě používáte. Řemínky a kabely mohou způsobit náhodné udušení, úraz elektrickým proudem nebo zranění. K udušení nebo zranění může také dojít, pokud dítě omylem spolkne součást nebo příslušenství fotoaparátu. Pokud dítě součástí nebo příslušenství spolkne, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na prašných či vlhkých místech. Rovněž uchovávejte baterii mimo dosah kovových předmětů a uchovávejte ji s nasazeným ochranným krytem, aby nedošlo ke zkratu. Předejdete tak možnému požáru, vzniku tepla, úrazu elektrickým proudem a popálení.
- Před použitím fotoaparátu v letadle nebo v nemocnici si ověřte, zda je to na daném místě povoleno. Elektromagnetické záření, které fotoaparát vydává, může rušit přístrojové vybavení letadla nebo nemocnice.
- Abyste předešli požáru či úrazu elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Zástrčku napájení vždy zasunujte do zásuvky elektrické sítě až na doraz.
 - Nemanipulujte se zástrčkou napájení mokřima rukama.
 - Při vytažování zástrčky napájení ze zásuvky uchopte vždy zástrčku, nikoliv kabel.
 - Dbejte, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu vrrpy, zářezy, jeho nadměrným ohnutím nebo postavením těžkých předmětů na kabel. Kabely také nezaplétejte ani nesvazujte.
 - Do jedné zásuvky elektrické sítě nepřipojujte příliš mnoho zástrček napájení.
 - Nepoužívejte kabel s poškozeným drátem nebo izolací.
- Pravidelně odpojujte zástrčku napájení ze zásuvky elektrické sítě a suchým hadříkem očistěte okolí zásuvky od prachu. Pokud je prostředí prašné či vlhké nebo se v něm vyskytují mastnoty, může prach na zásuvce elektrické sítě zvlhnout a zkratovat zásuvku. Tím může dojít ke vzniku požáru.
- Nepřipojujte baterii přímo do elektrické zásuvky ani zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Baterie by mohla vytéct, nadměrně se zahřívát nebo vybuchnout a způsobit požár, popálení nebo zranění.
- Pokud produkt používá dítě, je třeba, aby mu způsob použití produktu důkladně vysvětlil dospělý. Ten musí také na dítě při používání produktu dohlížet. Při nesprávném použití může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Neponechávejte objektiv samostatně ani nasazený na fotoaparátu vystavený slunečnímu záření bez nasazené krytky objektivu. Objektiv by mohl soustředit sluneční paprsky a mohlo by dojít ke vzniku požáru.
- Nezakrývejte produkt žádnou látkou ani ho do něčeho nebalte. Mohlo by dojít k nahromadění tepla v nabíječe a deformaci jejího obalu nebo vzniku požáru.
- Zamezte styku fotoaparátu s vodou. Pokud produkt spadne do vody nebo pokud voda či kovový předmět vnikne do produktu, okamžitě vyjměte baterii. Předejdete tak možnému požáru, úrazu elektrickým proudem a popálení.
- K čištění produktu nepoužívejte ředidlo, benzen ani jiná organická rozpouštědla. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zdraví.



Upozornění: Postupujte podle níže uvedených upozornění. V opačném případě může dojít ke zranění nebo škodám na majetku.

- Nepoužívejte výrobek v místech s vysokou teplotou, jako například v autě při intenzivním slunečním svitu. Zařízení se může zahřát a způsobit popálení. Mohlo by dojít k úniku chemikálií z baterie nebo jejímu výbuchu a následnému snížení výkonu nebo zkrácení životnosti zařízení.
- Nepřenášejte fotoaparát, pokud je upevněn na stativ. Mohli byste si přivodit zranění nebo nehodu. Zkontrolujte také, zda je stativ dostatečně stabilní a unese hmotnost fotoaparátu s objektivem.
- Neponěchávejte výrobek po delší dobu v prostředí s nízkou teplotou. Jinak se produkt ochladí a mohl by na dotyk způsobit zranění.
- Nepoužívejte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob. Může poranit oči.

Pokyny k zacházení s fotoaparátem

Péče o fotoaparát

- Fotoaparát je citlivé zařízení. Nevystavujte jej pádům a nárazům.
- Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej používat pod vodou. Pokud vám fotoaparát nedopatřením spadne do vody, obraťte se neprodleně na nejbližší servisní středisko Canon. Případné kapky vody setřete suchým, čistým hadříkem. Pokud byl fotoaparát vystaven slanámu vzduchu, otřete jej dobře vyždímaným vlhkým hadříkem.
- Neponechávejte fotoaparát v blízkosti zařízení produkujících silné magnetické pole, jako jsou permanentní magnety nebo elektromotory. Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát v blízkosti zařízení vyzařujících silné elektromagnetické vlnění, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu nebo zničení dat snímku.
- Neponechávejte fotoaparát v nadměrně horkém prostředí, například v automobilu na přímém slunci.
- Fotoaparát obsahuje citlivé elektrické obvody. Nikdy se nepokoušejte fotoaparát sami rozebírat.
- Neblokujte činnost vestavěného blesku nebo zrcadla prstem apod. Pokud tak učiníte, může dojít k závadě.
- Používejte pouze komerčně dostupné ofukovací balonky k odfouknutí prachu, pokud ulpí na objektivu, hledáčku, zrcadle, matnici, atd. K čištění těla fotoaparátu a objektivu nepoužívejte čističe obsahující organická rozpouštědla. V případě výskytu odolných nečistot odнесите fotoaparát do nejbližšího servisního střediska Canon.
- Nedotýkejte se elektrických kontaktů fotoaparátu prsty. Zabráníte tak korozi kontaktů. Zkorodované kontakty mohou způsobit nesprávnou funkci fotoaparátu.
- Pokud je fotoaparát náhle přemístěn z chladného prostředí do teplého, může na fotoaparátu a jeho vnitřních součástech dojít ke kondenzaci vlhkosti. Chcete-li kondenzaci zabránit, vložte fotoaparát do utěsněného plastového sáčku a vyčkejte, dokud se neohřeje na vyšší teplotu. Teprve pak jej ze sáčku vyjměte.

- Pokud na fotoaparátu z kondenzuje vlhkost, nepoužívejte jej. Předejdete tak poškození fotoaparátu. Jestliže ke kondenzaci došlo, sejměte objektiv, vyjměte kartu a baterii z fotoaparátu a před opětovným použitím fotoaparátu vyčkejte, dokud se kondenzace nevypaří.
- Pokud fotoaparát nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte jej na chladném, suchém, dobře větraném místě. Čas od času i na uloženém fotoaparátu několikrát stiskněte tlačítko spouště, abyste ověřili, zda fotoaparát stále funguje.
- Neskladujte fotoaparát na místech, kde se vyskytují chemické látky, které mohou způsobit korozi, například v chemické laboratoři.
- Jestliže fotoaparát nebyl dlouhou dobu používán, vyzkoušejte před jeho opětovným použitím všechny funkce. Pokud jste fotoaparát delší dobu nepoužívali nebo se chystáte fotografovat důležité snímky, například při cestě do zahraničí, nechte jej zkontrolovat v nejbližším servisním středisku Canon nebo jej zkontrolujte sami a ověřte, zda je řádně funkční.
- Pokud delší dobu používáte kontinuální snímání, snímání s živým náhledem nebo snímání filmů, fotoaparát se může značně zahřát. Nejedná se o závadu.
- Pokud se v oblasti snímku nebo jeho okolí nachází jasný zdroj světla, může dojít k výskytu stínů.

Displej LCD

- Přestože je displej LCD vyroben pomocí technologie s mimořádně vysokou přesností, která zaručuje více než 99,99 % efektivních pixelů, může dojít v rámci zbývajících množství představujících 0,01 % či méně pixelů k výskytu několika nefunkčních pixelů, které mají pouze jednu barvu, například černou nebo červenou. Nefunkční pixely nepředstavují závadu. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.
- Pokud je displej LCD ponechán v zapnutém stavu dlouhou dobu, může se projevit „vypálení“ určitých míst displeje, kdy jsou na displeji patrné stopy dříve zobrazeného obrazu. Tento jev je však pouze dočasný a vymizí, pokud fotoaparát nebudete několik dnů používat.
- Za nízkých teplot se může zdát, že displej LCD reaguje pomalu, a za vysokých teplot se může displej LCD jevit černý. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Karty

Dodržáním následujících pokynů ochráníte kartu i data, která jsou na ní zaznamenána:

- Chraňte kartu před pádem, ohnutím nebo vlhkostí. Nevystavujte kartu působení nadměrné síly, nárazům ani vibracím.
- Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani žádnými kovovými předměty.
- Nelepte na kartu žádné štítky apod.
- Kartu neskladujte ani nepoužívejte v blízkosti zařízení vytvářejících silné magnetické pole, jako jsou televizory, reproduktory nebo permanentní magnety. Dejte pozor také na místa s výskytem statické elektřiny.
- Neponechávejte kartu na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla.
- Kartu uchovávejte v pouzdře, atd.
- Neskladujte ji na horkých, prašných nebo vlhkých místech.

Objektiv

Po sejmutí objektivu z fotoaparátu položte objektiv zadní stranou nahoru a nasadte zadní krytku objektivu, abyste zabránili poškrábání povrchu objektivu a elektrických kontaktů.


Kontakty




Šmouhy na přední straně snímače

Kromě prachu vnikajícího do fotoaparátu z vnějšího prostředí může ve výjimečných případech dojít k přilnutí maziva z vnitřních součástí fotoaparátu na přední část snímače. Pokud na snímku zůstanou viditelné skvrny, doporučujeme nechat snímač vyčistit v servisním středisku Canon.


Označení

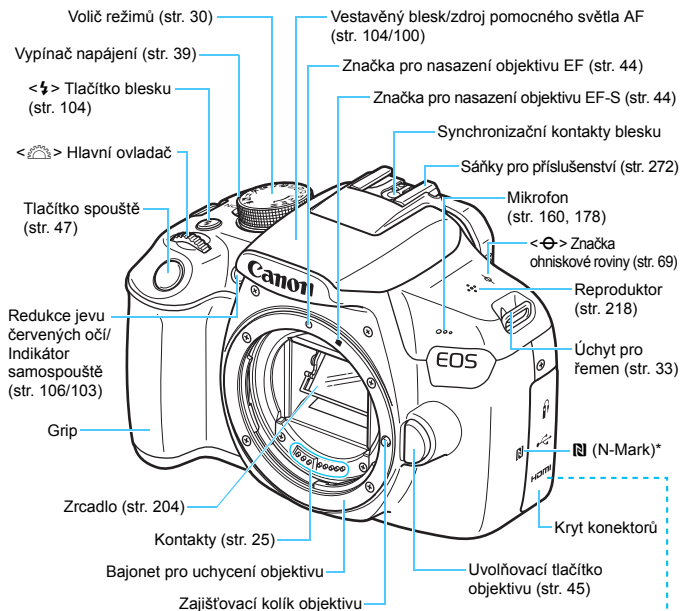

Krytka těla (str. 44)

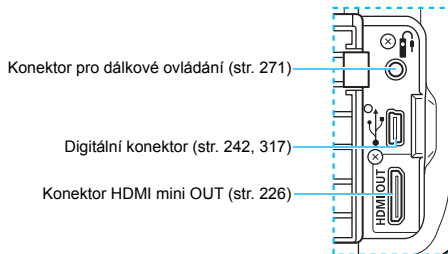

* Použito pro bezdrátové připojení prostřednictvím funkce NFC.



<  > Tlačítko snímání s živým náhledem/
Tlačítko pro snímání filmů (str. 140/160)


Kolečko dioptrické korekce (str. 46)

Oční mušle (str. 271)

Okulár hledáčku

Displej LCD
(str. 50, 185)

<  /  > Tlačítko
nastavení clony/Tlačítko
kompensace expozice/Tlačítko
vymazání (str. 113/116/230)

<  > Tlačítko rychlého
ovládání (str. 48)






Závit pro stativ


Sériové číslo


Tlačítko nabídky <MENU> (str. 50)



<  > Tlačítko přehrávání (str. 83)


<  > Tlačítko nastavení (str. 50)

<  > <  > <  > <  > : <  > Navigační tlačítka (str. 50)



<  > Tlačítko nastavení citlivosti ISO (str. 92)



<  > Tlačítko výběru vyvážení bílé (str. 131)

<  /  > Tlačítko výběru režimu řízení/samospouště
(str. 102–103)

<  > Tlačítko výběru režimu činnosti AF (str. 97)

<DISP> Tlačítko zobrazení
(str. 54, 83, 142, 164, 193)

<  /  > Tlačítko
blokování AE/
Tlačítko blokování FE/
Rejstřík/Tlačítko zmenšení
(str. 120/121/208/210, 249)

<  /  > Tlačítko
volby AF bodu
AF bodu / zvětšení
(str. 99/210, 249)


Otvor pro
kabel DC
propojky
(str. 270)

Kryt slotu karty / prostoru
pro baterii (str. 36)

Uvolňovací páčka krytu slotu
karty/prostoru pro baterii (str. 36)

Indikátor přístupu na kartu (str. 38)

<  > Indikátor Wi-Fi

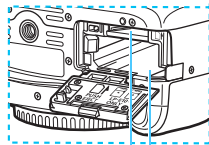

Slot karty (str. 36)

Prostor pro baterii (str. 36)

Nastavení funkcí snímání (v režimech kreativní zóny, str. 30)

Ukazatel hlavního ovladače (str. 107)

Rychlost závěrky

Režim snímání

Clona

Indikátor úrovně expozice

Hodnota kompenzace expozice (str. 116)

Rozsah automatického braketingu expozice (AEB) (str. 118)

Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 123)

Citlivost ISO (str. 92)

Priorita zvýraznění tónu (str. 263)

Picture Style (str. 95)

Činnost AF (str. 97)

ONE SHOT: Jednosnímkové AF

AI FOCUS: Inteligentní AF

AI SERVO: Inteligentní průběžné AF

MF: Ruční zaostřování

Ikona rychlého ovládání (str. 48, 74)

Stav baterie (str. 40)

Vyvážení bílé (str. 131)

AWB Auto: Priorita prostředí

AWBw Auto: Priorita bílé

Denní světlo

Stín

Zataženo

Wolframové světlo

Bílé zářivkové světlo

Blesk

Uživatelské nastavení

Řízení/samospoušť (str. 102,103)

Jednotlivé snímky

Kontinuální snímání

Samospoušť: 10 s

Samospoušť: 2 s

Samospoušť: Souvislé

Kvalita záznamu snímků (str. 88)

Velký/Nizká komprese

Velký/Normální komprese

Střední/Nizká komprese

Střední/Normální komprese

Malý 1/Nizká komprese

Malý 1/Normální komprese

Malý 2 (Nizká komprese)

Malý 3 (Nizká komprese)

RAW+Velký/Nizká komprese

RAW RAW

Počet možných snímků

Počet možných snímků při braketingu vyvážení bílé

Odpočítávání samospouště

Korekce vyvážení bílé (str. 135)

Braketing vyvážení bílé (str. 136)

Režim měření (str. 115)

Poměrové měření

Částečné měření


Celoplošné měření se zdůrazněným středem

Indikátor připojení GPS (str. 282)

Stav přenosu pro kartu Eye-Fi (str. 274)

Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.

Informace v hledáčku

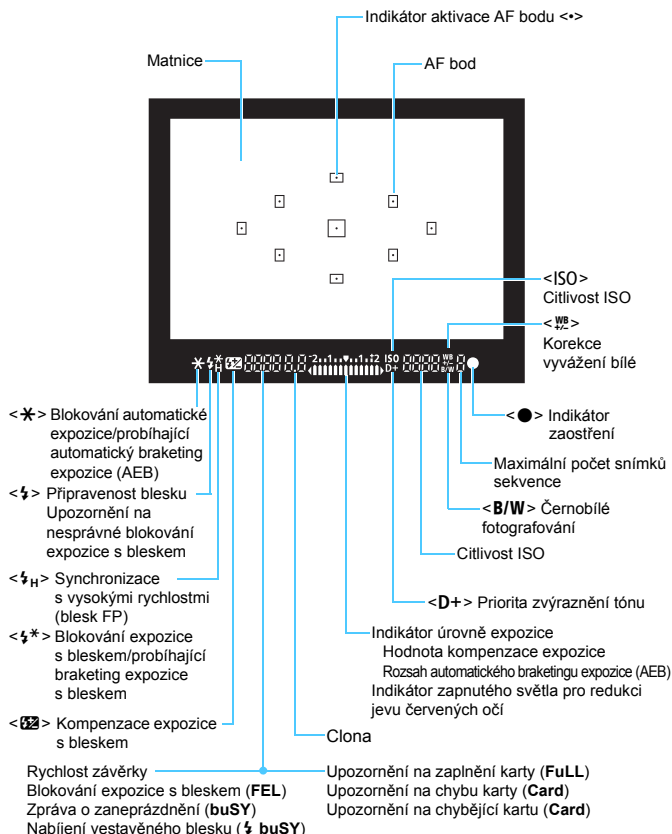

Na displeji se zobrazí pouze nastavení, která jsou aktuálně použita.

Volič režimů

Volič režimů zahrnuje režimy základní zóny, režimy kreativní zóny a režim snímání filmů.

Kreativní zóna

Tyto režimy poskytují rozsáhlejší ovládání pro snímání různých objektů požadovaným způsobem.

- P** : Programová automatická expozice (str. 86)
- Tv** : Priorita závěrky AE (str. 108)
- Av** : Priorita clony AE (str. 110)
- M** : Ruční expozice (str. 113)

Základní zóna


Stačí stisknout tlačítko spouště. Fotoaparát nastaví vše podle fotografovaného objektu nebo fotografované scény.

- [A+]** : **Automatický inteligentní scénický režim** (str. 58)
- [v]** : **Vypnutý blesk** (str. 63)
- [CA]** : **Kreativní automatický režim** (str. 64)

Motivové programy


-  : Portrét (str. 67)
-  : Krajina (str. 68)
-  : Detail (str. 69)
-  : Sport (str. 70)
-  : Jídlo (str. 71)
-  : Noční portrét (str. 72)

[Movie] : **Snímání filmů**
(str. 159)

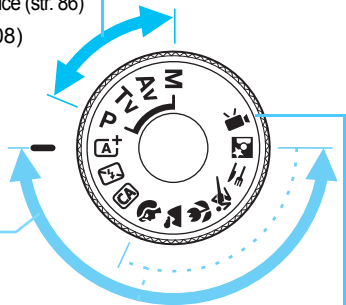

Nabíječka baterií LC-E10

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E10 (str. 34).

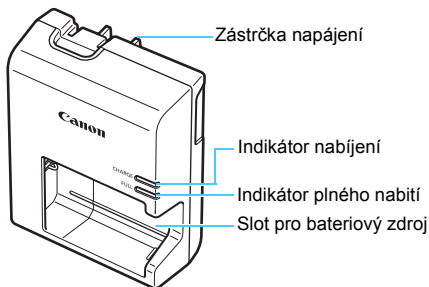


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO POKYNY USCHOVEJTE. NEBEZPEČÍ – PEČLIVĚ DODRŽUJTE TYTO POKYNY, ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Pro připojení k přívodu elektrické energie mimo území USA použijte přídatný adaptér zástrčky zajišťující správnou konfiguraci pro zásuvku elektrické sítě, je-li to zapotřebí.

Nabíječka baterií LC-E10E

Nabíječka pro bateriový zdroj LP-E10 (str. 34).

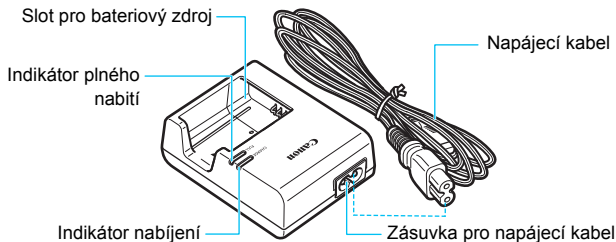




1

Začínáme


V této kapitole jsou popsány přípravné úkony před zahájením fotografování a základní ovládání fotoaparátu.

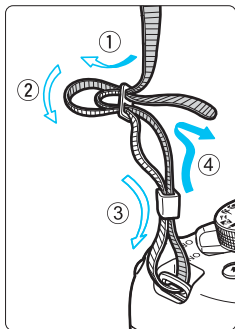


Přípevnění řemenu

Provlékněte jeden konec řemenu zespoda okem úchyty pro řemen na fotoaparátu. Potom jej provlékněte přezkou na řemenu podle obrázku. Zatáhněte za řemen, abyste jej napnuli, a zkontrolujte, zda se nemůže z přezky uvolnit.

- K řemenu je také připevněn kryt okuláru (str. 271).

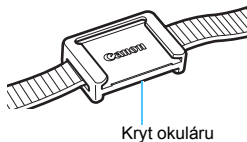


Nabíjení baterie

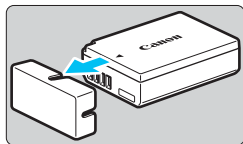

1 Sejměte ochranný kryt.


- Sejměte ochranný kryt dodaný s baterií.

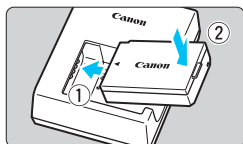

2 Zasuňte baterii.

- Připojte baterii řádně do nabíječky způsobem znázorněným na obrázku.
- Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, postupujte obráceným způsobem.


LC-E10

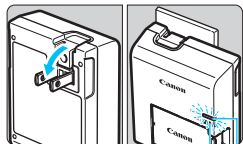

Indikátor plného nabití

Indikátor nabíjení

LC-E10E

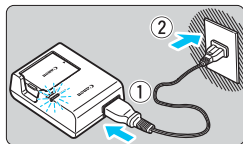

3 Nabijte baterii.

Pro nabíječku baterií LC-E10

- Vyklopte kolíky vidlice nabíječky baterií ve směru šipky na obrázku a zasuňte kolíky do zásuvky elektrické sítě.

Pro nabíječku baterií LC-E10E

- Připojte napájecí kabel k nabíječce a zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky elektrické sítě.
- ▶ Zahájí nabíjení a kontrolka nabíjení se oranžově rozsvítí.
- ▶ Po úplném nabití baterie se zeleně rozsvítí indikátor plného nabití.

- Úplné nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny při pokojové teplotě (23 °C). Doba vyžadovaná k nabití baterie se bude značně lišit v závislosti na teplotě okolního prostředí a zbývajícím kapacitě baterie.
- Z bezpečnostních důvodů bude nabíjení při nízkých teplotách (6 °C až 10 °C) trvat déle (přibližně až 4 hodiny).



Tipy k používání baterie a nabíječky


- **Po zakoupení není baterie plně nabitá.**
Před použitím baterii nabijte.
 - **Nabíjejte baterii v den, kdy ji budete používat, nebo o den dříve.**
Nabitá baterie se bude postupně vybíjet a ztrácet svou kapacitu i během skladování.
 - **Po nabití vyjměte baterii z nabíječky a odpojte nabíječku ze zásuvky elektrické sítě.**
 - **Pokud fotoaparát nepoužíváte, vyjměte baterii.**
Je-li baterie ponechána ve fotoaparátu delší dobu, protéká jí stále malý proud a v důsledku této skutečnosti se může snížit životnost baterie. Baterii skladujte s nasazeným ochranným krytem (je součástí dodávky). Jestliže baterii po úplném nabití uložíte, může se snížit její výkon.
 - **Nabíječku baterií můžete používat i v zahraničí.**
Nabíječku baterií lze připojit do elektrické sítě napájení se střídavým proudem a napětím 100 V až 240 V 50/60 Hz. V případě potřeby připojte volně prodejný adaptér zástrčky vhodný pro danou zemi nebo oblast. Nepřipojujte k nabíječce baterií přenosný transformátor. Mohlo by dojít k poškození nabíječky baterií.
 - **Pokud se baterie rychle vybije i po úplném nabití, dosáhla konce své životnosti.**
Zakupte si novou baterii.
- Po odpojení zástrčky napájení nabíječky se nedotýkejte vidlice po dobu minimálně 3 s.
 - Nenabíjejte žádnou jinou baterii než bateriový zdroj LP-E10.
 - Bateriový zdroj LP-E10 je určen pouze pro produkty společnosti Canon. Jeho použití s nekompatibilní nabíječkou baterií či produktem může způsobit závadu nebo nehodu, za kterou společnost Canon neponese odpovědnost.

Vložení a vyjmutí baterie a karty

Vložte zcela nabitý bateriový zdroj LP-E10 do fotoaparátu. Můžete používat paměťovou kartu SD, SDHC nebo SDXC (prodává se samostatně). Vyfotografované snímky se zaznamenávají na kartu.


⚠ Přesvědčte se, zda je přepínač ochrany proti zápisu karty nastaven do horní polohy, která umožňuje zápis a mazání.

Vložení baterie a karty

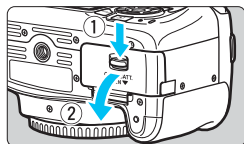

1 Otevřete kryt.


- Posuňte zámek krytu ve směru šipek, jak je znázorněno na obrázku, a otevřete kryt.

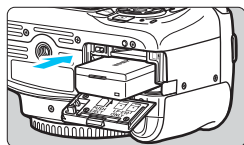

2 Vložte baterii.


- Vložte koncem s elektrickými kontakty.
- Zasouvejte baterii, dokud nezapadne na místo.

Přepínač ochrany proti zápisu

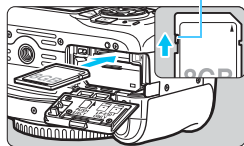

3 Vložte kartu.

- Otočte kartu stranou se štítkem směrem k zadní straně fotoaparátu a vložte ji tak, aby zapadla na místo, jak je znázorněno na obrázku.

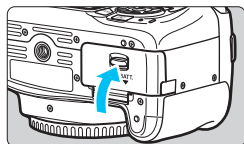

4 Zavřete kryt.

- Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.
- Po přesunutí vypínače napájení do polohy <ON> se na displeji LCD zobrazí počet možných snímků (str. 40).




Po otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii dbejte na to, abyste jej neotočili příliš dozadu. V opačném případě může dojít k poškození závěsu.



- Počet možných snímků závisí na zbývající kapacitě karty, kvalitě záznamu snímků, citlivosti ISO a dalších faktorech.
- Nastavení položky [📷 1: Uvolnit závěrku bez karty] na možnost [Zakázat] zabrání ve snímání bez vložené karty (str. 184).


Vyjmutí baterie a karty

1 Přesuňte vypínač napájení do polohy <OFF> (str. 39).

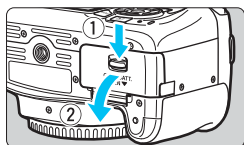


2 Otevřete kryt.

- Zkontrolujte, zda nesvítí indikátor přístupu na kartu, a pak otevřete kryt.
- Pokud se zobrazí zpráva [Záznam...], zavřete kryt.

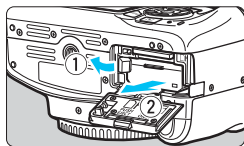

3 Vyměňte baterii.

- Zatlačte na páčku zámku baterie ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku, a vyjměte baterii.
- Nezapomeňte na baterii nasadit ochranný kryt (je součástí dodávky, (str. 34), abyste předešli zkratování kontaktů baterie.

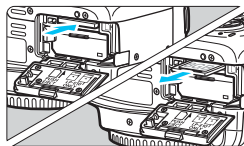

4 Vyměňte kartu.

- Jemně kartu stlačte směrem dovnitř a poté ji uvolněte, aby se vysunula.
- Vytáhněte kartu v přímém směru.

5 Zavřete kryt.


- Stiskněte kryt, dokud se nezaklapne.

- **Pokud indikátor přístupu na kartu svítí či bliká, signalizuje, že probíhá zápis snímků na kartu, čtení snímků z karty, mazání snímků nebo přenos dat. Neotevírejte kryt slotu karty / prostoru pro baterii. Rovněž nikdy neprovádějte žádnou z následujících činností, zatímco svítí nebo bliká indikátor přístupu na kartu. V opačném případě může dojít k poškození dat snímků, karty nebo fotoaparátu.**
 - **Vyjmutí karty.**
 - **Vyjmutí baterie.**
 - **Vystavení fotoaparátu otřesům nebo nárazům.**
 - **Odpojení a připojení napájecího kabelu** (při použití příslušenství domovní zásuvky elektrické sítě (prodává se zvlášť, str. 270)).
- Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat od hodnoty 0001 (str. 188).
- Jestliže se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyjměte kartu a znovu ji vložte. Pokud chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

Jestliže můžete přenést všechny snímky uložené na kartě do počítače, přeneste je a poté kartu naformátujte pomocí fotoaparátu (str. 52). Je možné, že karta pak bude opět normálně fungovat.
- **Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty. Nevystavujte kontakty prachu ani vodě. Šmouhy, které ulpí na kontaktech, mohou způsobit selhání kontaktů.**
- **Nelze používat multimediální karty (MMC) (zobrazí se chyba karty).**

Zapnutí napájení

Pokud se po zapnutí napájení zobrazí obrazovka nastavení Datum/čas/pásmo, nastavte datum/čas/pásmo podle pokynů uvedených na straně 41.

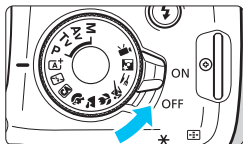

- <ON> : Fotoaparát se zapne.
<OFF> : Fotoaparát je vypnutý a nepracuje. Nastavte vypínač do této polohy, jestliže fotoaparát nepoužíváte.

MENU Automatické vypnutí


- Z důvodu úspory energie baterie se fotoaparát automaticky vypne přibližně po 30 sekundách nečinnosti. Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stačí stisknout tlačítko spouště do poloviny (str. 47).
- Dobu do automatického vypnutí napájení můžete změnit pomocí položky [**1**: Autom.vypnutí] (str. 185) k automatickému vypnutí napájení.







Pokud přesunete vypínač napájení do polohy <OFF> v době, kdy se zaznamenává snímek na kartu, zobrazí se zpráva [**Záznam...**] a napájení se vypne až po dokončení záznamu.

Indikátor úrovně nabití baterie

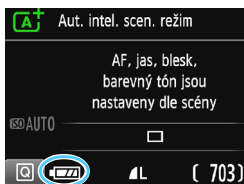Pokud je zapnuto napájení, bude stav baterie udáván jedním ze čtyř symbolů.




-  : Úroveň nabití baterie je dostatečná.
-  : Úroveň nabití baterie je nízká, ale fotoaparát lze stále používat.
-  : Baterie se brzy zcela vybití. (bliká)
-  : Nabijte baterii.

Počet možných snímků (přibližný počet snímků)

Teplota	Pokojeová teplota (23 °C)	Nízké teploty (0 °C)
Bez blesku	600	580
Použití blesku pro 50 % snímků	500	410


- Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E10, pokud není používáno snímání s živým náhledem, a vychází ze způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).

-  Provedením libovolného z následujících kroků způsobíte, že se baterie vybití rychleji:
 - Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
 - Častou aktivací automatického zaostřování bez pořízení snímku.
 - Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
 - Častým používáním displeje LCD.
- Počet možných snímků se může snížit v závislosti na aktuálních podmínkách fotografování.
- Mechanismus objektivu je napájen z baterie fotoaparátu. Některé objektivy mohou vyčerpávat baterii rychleji než jiné.
- Počet možných snímků při snímání s živým náhledem je uveden na straně 141.

MENU Nastavení data, času a časového pásma

Po prvním zapnutí napájení nebo v případě vynulování data/času/pásma se zobrazí obrazovka nastavení Datum/čas/pásma. Provedením níže uvedených kroků nastavte nejprve časové pásmo. Nastavte ve fotoaparátu časové pásmo, v němž v současnosti žijete. Při cestování pak bude stačit pouze změnit nastavení na správné časové pásmo pro cíl vaší cesty a fotoaparát automaticky upraví datum a čas.

Uvědomte si, že hodnoty data a času připojené k zaznamenaným snímkům vycházejí z tohoto nastavení data/času. Nezapomeňte nastavit správné datum/čas.

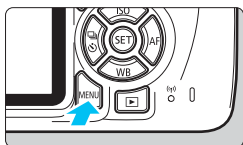


1 Zobrazte obrazovku nabídky.

- Stisknutím tlačítka <MENU> zobrazte obrazovku nabídky.



2 Na kartě [2] vyberte položku [Datum/čas/pásma].

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte kartu [2].
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte položku [Datum/čas/pásma] a stiskněte tlačítko <SET>.

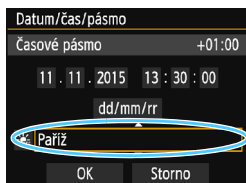


3 Nastavte časové pásmo.

- [Londýn] je nastaven jako výchozí možnost.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte pole časového pásma.
- Stisknutím tlačítka <SET> zobrazte rámeček <☐>.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko <SET>. (Znovu se zobrazí rámeček <☐>.)




- Postup nastavení položek nabídky je vysvětlen na stranách 50–51.
- Čas zobrazený v pravém horním rohu obrazovky v kroku 3 je časový rozdíl vzhledem ke koordinovanému světovému času (UTC). Pokud se nezobrazí vaše časové pásmo, nastavte časové pásmo podle rozdílu od koordinovaného světového času.

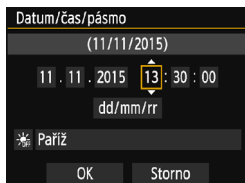


4 Nastavte datum a čas.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte číselnou hodnotu.
- Stisknutím tlačítka <SET> zobrazte rámeček <☐>.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> nastavte požadovanou číselnou hodnotu a stiskněte tlačítko <SET>. (Znovu se zobrazí rámeček <☐>.)

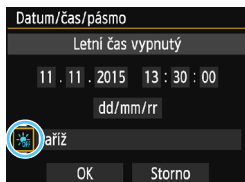

5 Nastavte letní čas.

- Pokud je třeba, nastavte požadovanou velikost.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte možnost [☀].
- Stisknutím tlačítka <SET> zobrazte rámeček <☐>.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte možnost [☀] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud je pro letní čas nastavena možnost [☀], čas nastavený v kroku 4 se posune dopředu o 1 hodinu. Po nastavení možnosti [☀] bude letní čas zrušen a čas se vrátí zpět o 1 hodinu.

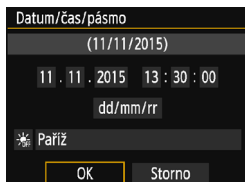

6 Ukončete nastavení.


- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte možnost [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Datum/čas/pásma a letní čas budou nastaveny a znovu se zobrazí nabídka.

⚠ V následujících případech může dojít k vynulování nastavení data/času/pásma. Jestliže k tomu dojde, nastavte datum/čas/pásma znovu.

- Pokud je fotoaparát uložen bez baterie.
- Pokud se baterie fotoaparátu zcela vybije.
- Pokud je fotoaparát po dlouhou dobu vystaven teplotám pod bodem mrazu.


- Nastavené datum/čas budou platné od stisknutí tlačítka <SET> v kroku 6.
- Po změně časového pásma zkontrolujte, zda jsou nastaveny správné datum a čas.

MENU Výběr jazyka rozhraní

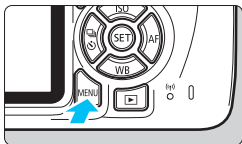


1 Zobrazte obrazovku nabídky.

- Stisknutím tlačítka <MENU> zobrazte obrazovku nabídky.

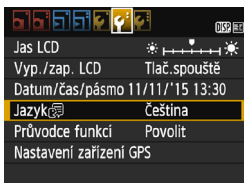

2 Na kartě [☛2] vyberte položku [Jazyk].

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte kartu [☛2].
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte položku [Jazyk] a stiskněte tlačítko <SET>.

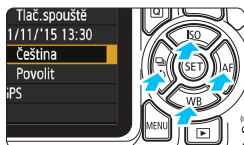

3 Nastavte požadovaný jazyk.


- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte jazyk a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Jazyk rozhraní se změní.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ગુજરાતી
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		

Nasazení a sejmutí objektivu

Fotoaparát je kompatibilní se všemi objektivy Canon typů EF a EF-S.
Fotoaparát nelze používat s objektivy EF-M.


Nasazení objektivu

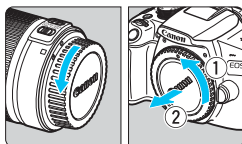

1 Sejměte krytky.

- Sejměte zadní krytku objektivu a krytku těla otočením ve směru znázorněném šipkami na obrázku.


Bílá značka

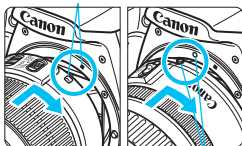

Červená značka

2 Nasad'te objektiv.

- Vyrovnajte červenou nebo bílou značku na objektivu se značkou stejné barvy na fotoaparátu. Otáčejte objektivem ve směru znázorněném šipkou na obrázku, dokud nezaskočí na místo.

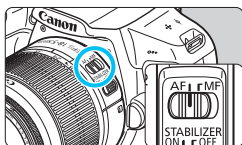

3 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>.


- <AF> označuje automatické zaostřování.
- Jestliže je přepínač nastaven do polohy <MF> (ruční zaostřování), nebude automatické zaostřování fungovat.

4 Sejměte přední krytku objektivu.

Pokyny k minimalizaci výskytu prachových částic

- Výměnu objektivů provádějte rychle a na místech s minimální prašností.
- Při ukládání fotoaparátu bez nasazeného objektivu nezapomeňte nasadit na fotoaparát krytku těla.
- Před nasazením odstraňte z krytky těla prach.


Nastavení zoomu

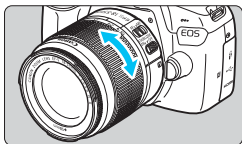

Otáčejte prsty kroužkem zoomu objektivu.

- Chcete-li měnit nastavení zoomu, změňte je před zaostřením. Otočením kroužku zoomu po zaostření může dojít k posunutí roviny zaostření.

Sejmutí objektivu

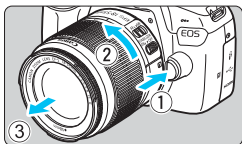

Stiskněte uvolňovací tlačítko objektivu a otočte objektivem ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.

- Otočte objektivem až na doraz a sejměte jej.
- Na sejmutý objektiv nasadte zadní krytku objektivu.




- Nedívejte se žádným objektivem přímo do slunce. Mohli byste si poškodit zrak.
- **Při nasazování nebo snímání objektivu přesuňte vypínač napájení fotoaparátu do polohy <OFF>.**
- Pokud se přední část objektivu (zaostřovací kroužek) během automatického zaostřování otáčí, nedotýkejte se jí.
- Pokud při fotografování pomocí hledáčku nebo snímání s živým náhledem použijete objektiv TS-E (s výjimkou objektivů TS-E17mm f/4L a TS-E24mm f/3.5L II) a posunete jej či nakloníte nebo použijete mezikroužky, nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může dojít k nestejnomy expozici.



Zorný úhel


Vzhledem k tomu, že velikost obrazového snímače je menší než formát 35mm kinofilmu, bude zorný úhel nasazeného objektivu odpovídat objektivu s 1,6× větší vyznačenou ohniskovou vzdáleností.



- Velikost obrazového snímače (přibližně) (22,3 × 14,9 mm)
- Velikost obrazu pro 35mm kinofilm (36 × 24 mm)


Základní operace

Nastavení obrazu v hledáčku

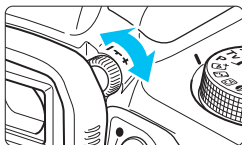


Otáčejte kolečkem dioptrické korekce.

- Otáčejte kolečkem doleva nebo doprava, dokud AF body (devět políček) v hledáčku neuvídnou nejostřeji.
- Pokud je otáčení kolečkem obtížné, sejměte oční mušli (str. 271).

 Pokud dioptrická korekce fotoaparátu stále nedokáže zajistit ostrý obraz v hledáčku, doporučujeme použít dioptrické korekční čočky řady E (prodávají se samostatně).

Držení fotoaparátu


Chcete-li získat ostré snímky, držte fotoaparát pevně, abyste minimalizovali jeho rozhýbání.

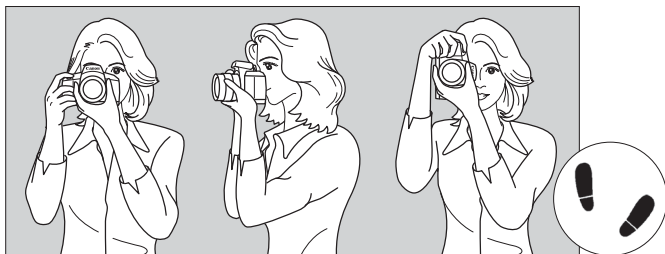

Fotografování na šířku


Fotografování na výšku

1. Pevně uchopte grip fotoaparátu pravou rukou.
2. Levou rukou podepřete zespodu objektiv.
3. Dotýkejte se lehce ukazováčkem pravé ruky tlačítka spouště.
4. Paže a lokty mírně přitiskněte k přední části těla.
5. K dosažení stabilního postoje je potřebné nakročít jednou nohou nepatrně před druhou nohu.
6. Fotoaparát přitiskněte k obličejí a podívejte se do hledáčku.

 Pokyny pro fotografování při sledování displeje LCD naleznete na straně 139.


Tlačítko spouště

Tlačítko spouště má dvě polohy. Lze je stisknout do poloviny. Poté je možné tlačítko spouště stisknout úplně.

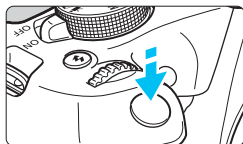

Stisknutí do poloviny

Dojde k aktivaci automatického zaostřování a systému automatické expozice, který nastaví rychlost závěrky a clonu. V hledáčku se zobrazí nastavení expozice (rychlost závěrky a clona) (☉4). Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny se vypne displej LCD (str. 197).

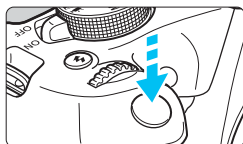

Úplné stisknutí

Dojde k uvolnění závěrky a vyfotografování snímku.

Zamezení rozhýbání fotoaparátu

Pohyb fotoaparátu drženého v rukou v okamžiku expozice je označován jako rozhýbání fotoaparátu. To může způsobit rozmazaní snímků. Chcete-li rozhýbání fotoaparátu zamezit, zapamatujte si následující pokyny:

- Uchopte fotoaparát a stabilizujte jej způsobem uvedeným na předcházející straně.
- Automaticky zaostřete stisknutím tlačítka spouště do poloviny, poté tlačítko spouště pomalu stiskněte úplně.



- Pokud stisknete tlačítko spouště úplně bez předchozího stisknutí do poloviny nebo stisknete tlačítko spouště do poloviny a bezprostředně potom jej stisknete úplně, vyfotografuje fotoaparát snímek až po malém okamžiku.
- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny lze přejít okamžitě zpět do stavu připravenosti k fotografování i během zobrazení nabídky, přehrávání snímků či záznamu snímků.

Q Rychlé ovládání funkcí snímání

Můžete přímo vybrat nebo nastavit funkce snímání zobrazené na displeji LCD. To se nazývá rychlé ovládání.



1 Stiskněte tlačítko <Q>.

- ▶ Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání (☺10).


2 Nastavte požadovanou funkci.

- Stisknutím navigačních tlačítek <⬆> vyberte funkci.
- ▶ Zobrazí se nastavení zvolené funkce a průvodce funkcí (str. 55).
- Otáčením voliče <☺> změníte nastavení.
- Můžete je také zvolit v seznamu výběrem funkce a stisknutím tlačítka <SET>.

Režimy základní zóny




Režimy kreativní zóny

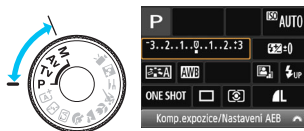


3 Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- ▶ Zobrazí se pořízený snímek.


 Informace o funkcích, které lze nastavit v režimech základní zóny, a postupy jejich nastavení naleznete na straně 74.

Ukázka obrazovky rychlého ovládání

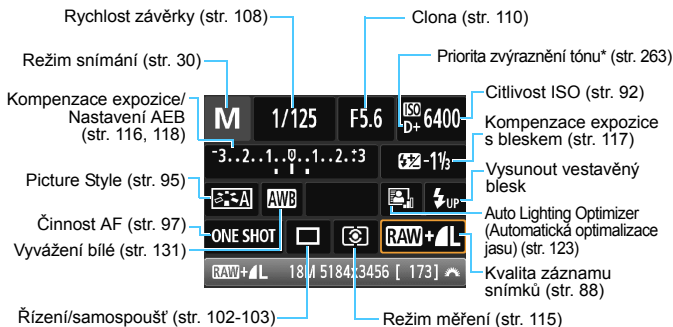

- Funkce označené hvězdičkou * nelze nastavit pomocí rychlého ovládání.
- Pokud vyberete položku <UP> a stisknete tlačítko <SET>, vysune se vestavěný blesk.


Obrazovka nastavení funkce

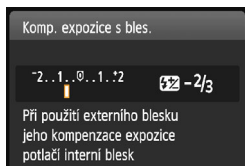

- Vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko <SET>. Zobrazí se obrazovka nastavení funkce.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☰> změníte některá nastavení. Některé funkce lze nastavit rovněž stisknutím tlačítka <DISP>.
- Stisknutím tlačítka <SET> dokončete nastavení a vraťte se na obrazovku rychlého ovládání.

MENU Funkce nabídky


Pomocí nabídek lze zvolit různá nastavení, jako jsou kvalita záznamu snímků, datum a čas atd.

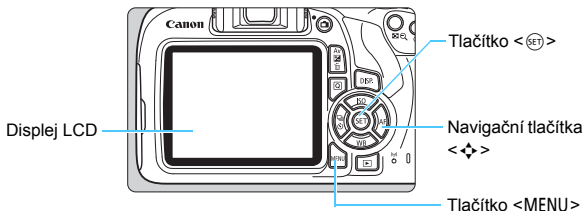

Obrazovka nabídky

Zobrazené karty a položky nabídek se budou lišit podle režimu snímání.


Režimy základní zóny

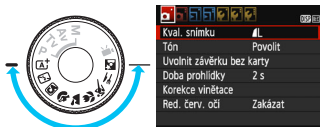


Režim snímání filmů



Režimy kreativní zóny

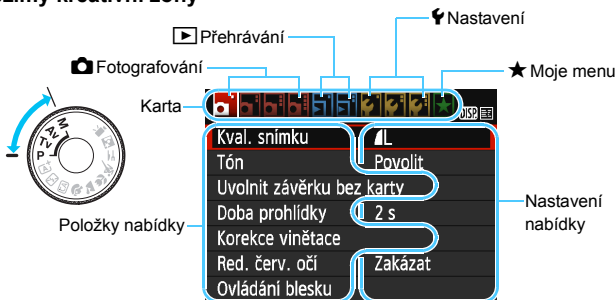

Postup nastavení položek nabídky

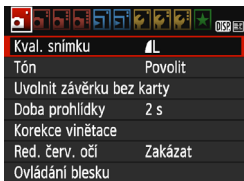


1 Zobrazte obrazovku nabídky.

- Stisknutím tlačítka <MENU> zobrazte obrazovku nabídky.

2 Vyberte příslušnou kartu.

- Stisknutím navigačních tlačítek <<> <>> vyberte kartu (skupinu funkcí).
- V tomto návodu například „karta [📷 3]“ odkazuje na obrazovku, která se zobrazí, pokud je vybrána třetí karta z (Fotografování) zleva [📷].




3 Vyberte požadovanou položku.

- Stisknutím navigačních tlačítek <▲> <▼> vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET>.



4 Vyberte nastavení.

- Stisknutím navigačních tlačítek <▲> <▼> nebo <<> <>> vyberte požadované nastavení. (K výběru některých nastavení je nutné stisknout buď tlačítka <▲> <▼>, nebo <<> <>>.)
- Aktuální nastavení je označeno modrou barvou.

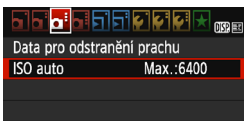

5 Zadejte požadované nastavení.

- Stisknutím tlačítka <SET> nastavení potvrďte.

6 Ukončete nastavení.

- Stisknutím tlačítka <MENU> se vrátíte k zobrazení nastavení funkce snímání.




- V kroku 2 můžete kartu nabídky vybrat také otáčením voliče <📷>.
- Vysvětlení funkcí obsažených v nabídkách vychází z předpokladu, že bylo stisknuto tlačítko <MENU> a je zobrazena obrazovka nabídky.
- Operaci zrušíte stisknutím tlačítka <MENU>.
- Podrobnosti o jednotlivých položkách nabídek naleznete na straně 280.

MENU Formátování karty


Pokud je karta nová nebo byla předtím naformátována v jiném fotoaparátu či počítači, naformátujte ji v tomto fotoaparátu.

! Při formátování karty dojde k vymazání všech snímků a dat uložených na kartě. Vymazány budou i chráněné snímky, zkontrolujte proto, zda se na kartě nenachází data, která chcete uchovat. V případě potřeby přeneste před formátováním karty snímky a data do počítače nebo do jiného zařízení.

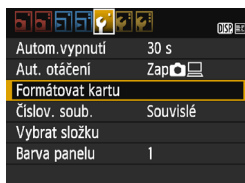


1 Vyberte položku [Formátovat kartu].

- Na kartě [**1**] vyberte položku [Formátovat kartu] a stiskněte tlačítko **<SET>**.

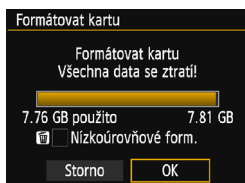

2 Naformátujte kartu.

- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- ▶ Proběhne formátování karty.
- ▶ Po dokončení formátování se opět zobrazí nabídka.
- Pro nízkoúrovňové formátování stiskněte tlačítko **<☑>** pro přidání zatržítka [✓] k položce [Nizkoúrovňové form.], pak stiskněte [OK].





Kartu formátujte v následujících případech:

- Je-li karta nová.
- Pokud byla karta formátována v jiném fotoaparátu nebo počítači.
- Je-li karta zaplněna snímky nebo daty.
- Jestliže se zobrazí chyba týkající se karty (str. 298).

Nízkoúrovňové formátování

- Nízkoúrovňové formátování provedte, pokud je rychlost záznamu nebo čtení karty pomalá nebo chcete-li zcela vymazat veškerá data na kartě.
- Vzhledem k tomu, že nízkoúrovňové formátování zformátuje všechny sektory na kartě, do kterých lze zaznamenávat, bude trvat nepatrně déle než normální formátování.
- Nízkoúrovňové formátování lze zastavit výběrem položky [**Storno**]. I v tomto případě bude dokončeno normální formátování a kartu bude možné používat obvyklým způsobem.



- Při formátování karty nebo mazání dat se mění pouze informace týkající se správy souborů. Vlastní data nejsou zcela vymazána. Nezapomeňte na tuto skutečnost při prodeji nebo likvidaci karty. Při likvidaci karty provedte nízkoúrovňové formátování nebo kartu fyzicky zničte, abyste zabránili zneužití osobních údajů.
- **Před použitím nové karty Eye-Fi musí být do počítače nainstalován software obsažený na kartě. Poté naformátujte kartu ve fotoaparátu.**





- Kapacita karty zobrazená na obrazovce formátování karty může být nižší než kapacita uvedená na samotné kartě.
- Toto zařízení obsahuje technologii exFAT, k níž poskytla licenci společnost Microsoft.

Přepnutí zobrazení na displeji LCD

Na displeji LCD lze zobrazit obrazovku nastavení snímání, obrazovku nabídek, pořízené snímky atd.

Nastavení funkcí snímání

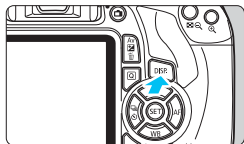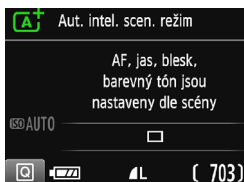

- Po zapnutí napájení se zobrazí nastavení snímání.
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazení vypne. A po uvolnění tlačítka spouště se zobrazení znovu zapne.
- Zobrazení můžete také vypnout stisknutím tlačítka <DISP.>. Opětovným stisknutím tlačítka zobrazení zapnete.

Funkce nabídky



- Zobrazí se po stisknutí tlačítka <MENU>. Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku nastavení snímání.
- Zobrazí se po stisknutí tlačítka <▶>. Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte na obrazovku nastavení snímání.

Zachycený snímek





- Můžete nastavit funkci [**2: Vyp./zap. LCD**] tak, aby se zobrazení nastavení snímání nevypínalo a nezapínalo (str. 197).
- I když je zobrazena obrazovka nabídky nebo zachycený snímek, bude stisknutím tlačítka spouště možné okamžitě fotografovat.

Průvodce funkcí

Průvodce funkcí se zobrazí, pokud změníte režim snímání nebo nastavíte funkci snímání, při snímání s živým náhledem, snímání filmu nebo rychlém ovládní pro přehrávání. Průvodce zobrazí stručný popis daného režimu, funkce nebo možnosti. Průvodce rovněž zobrazí popis, pokud vyberete funkci nebo možnost pomocí rychlého ovládní. Průvodce funkcí se ukončí, jakmile budete dále pokračovat jakoukoli operací.


● Režim snímání (ukázka)

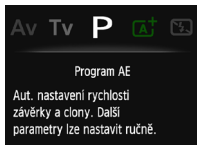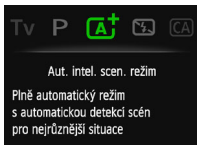

● Rychlé ovládní (ukázka)



Nastavení snímání

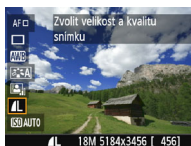

Snímání s živým náhledem



Přehrávání

MENU Zakázání průvodce funkcí



Vyberte položku [Průvodce funkcí].

- Na kartě [F2] vyberte položku [Průvodce funkcí] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte možnost [Zakázat] a stiskněte tlačítko <SET>.




2

Základní fotografování a přehrávání snímků

V této kapitole je vysvětleno použití režimů základní zóny na voliči režimů tak, abyste dosáhli co nejlepších výsledků, a postup přehrávání snímků.

Při použití režimů základní zóny stačí zaměřit fotoaparát na fotografovaný objekt a stisknout tlačítko spouště, přičemž fotoaparát nastaví vše automaticky (str. 75, 276). Zároveň nelze změnit pokročilá nastavení funkcí snímání, aby se předešlo pořízení nepovedených snímků z důvodu nesprávných operací.

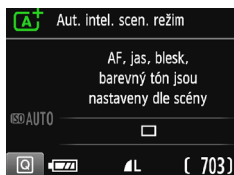

Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)



V režimech základní zóny je aktivována funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 123), která automaticky upraví snímek, aby byl dosažen optimální jas a kontrast. Funkce je při výchozím nastavení aktivována také v režimech kreativní zóny.

[A⁺] Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim)

<[A⁺> je plně automatický režim. Fotoaparát analyzuje scénu a automaticky nastaví optimální nastavení. Rovněž automaticky upraví zaostření na základě zjištění, zda je objekt nehybný nebo se pohybuje (str. 61).



AF bod

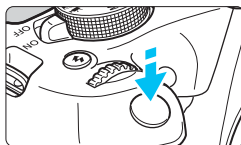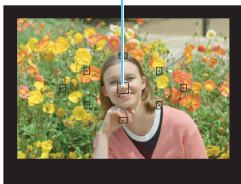

Indikátor zaostření

1 Přesuňte volič režimů do polohy <[A⁺>.

2 Zaměřte libovolný AF bod na fotografovaný objekt.

- Fotoaparát k zaostření použije všechny AF body a zaostří na nejbližší objekt.
- Zaostření usnadníte, pokud na fotografovaný objekt zaměříte středový AF bod.

3 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Zaostřovací kroužek objektivu se začne otáčet a objektiv zaostří.
- ▶ Krátce červeně zabliká tečka uvnitř AF bodu, pomocí kterého dosáhnete zaostření. Současně zazní zvuková signalizace a rozsvítí se indikátor zaostření <●> v hledáčku.
- ▶ V případě potřeby se automaticky zvedne vestavěný blesk.



4 Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- ▶ Zachycený snímek se zobrazí na displeji LCD na dobu cca 2 s.
- Po ukončení snímání zatlačte vestavěný blesk prsty zpět.



Režim **<A+>** vytváří působivěji vypadající barvy ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce. Pokud jste nedosáhli požadovaných tónů barev, přejděte na režim kreativní zóny a vyberte jiný styl Picture Style než **<A+>**. Poté vyfotografujte snímek znovu (str. 95).

? Časté otázky

- **Indikátor zaostření <●> bliká a nelze správně zaostřit.**
Zaměřte AF bod na oblast s dobrým kontrastem a stiskněte tlačítko spouště do poloviny (str. 47). Pokud jste příliš blízko fotografovaného objektu, posuňte se od něj dále a opakujte akci.
- **Bliká více AF bodů současně.**
To signalizuje, že zaostření je dosaženo ve všech těchto AF bodech. Pokud bliká AF bod nacházející se na požadovaném objektu, vyfotografujte snímek.
- **Zvuková signalizace stále vydává tichý tón. (Nerozsvítí se indikátor zaostření <●>.)**
Tento stav označuje, že fotoaparát průběžně zaostřuje na pohybující se objekt. (Nerozsvítí se indikátor zaostření <●>.) Můžete pořizovat ostré snímky pohybujícího se subjektu.
Uvědomte si, že v tomto případě nebude pracovat blokování zaostření (str. 61).
- **Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát nezaostří na fotografovaný objekt.**
Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu nastaven do polohy **<MF>** (ruční zaostřování), přesuňte jej do polohy **<AF>** (automatické zaostřování).

- **Byl emitován záblesk, přestože bylo denní světlo.**

Při fotografování objektu v protisvětle může být emitován záblesk, aby pomohl osvětlit temné oblasti objektu. Pokud nechcete, aby blesk emitoval záblesky, použijte režim Vypnutý blesk (str. 63). Kromě nastavení blesku bude fotoaparát pořizovat snímky se stejnými nastaveními jako v režimu < **A⁺** >.

- **Blesk emitoval záblesk a výsledný snímek je mimořádně jasný.**

Přesuňte se dále od objektu a vyfotografujte snímek. Pokud je při fotografování s bleskem fotografovaný objekt příliš blízko fotoaparátu, může být výsledný snímek příliš jasný (přeexponovaný).

- **Při nedostatku světla vydal vestavěný blesk několik záblesků.**

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny může dojít k aktivaci vestavěného blesku, který vydá několik záblesků usnadňujících automatické zaostření. Tato funkce se označuje jako pomocné světlo AF. Efektivní dosah je přibližně 4 metry.

- **Po použití blesku je dolní část výsledného snímku nepřirozeně tmavá.**

Jelikož byl fotografovaný objekt příliš blízko fotoaparátu, vytvořil se na snímku stín od tubusu objektivu. Přesuňte se dále od objektu a vyfotografujte snímek. Pokud je na objektivu nasazena sluneční clona, před fotografováním snímku s bleskem ji sejměte.

[A+] Techniky fotografování v plně automatickém režimu (Automatickém inteligentním scénickém režimu)

Změna kompozice snímku



U některých motivů může umístění fotografovaného objektu více doleva či doprava pomoci vytvořit vyváženější snímek s příjemným pozadím a perspektivou. V režimu <[A+]> stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na nepohyblivý objekt. Zaostření na tento objekt bude následně zablokováno. Podržte tlačítko spouště stisknuté do poloviny, změňte kompozici snímku a poté úplným stisknutím tlačítka spouště pořídte snímek. Tato funkce se označuje jako „blokování zaostření“. Blokování zaostření lze používat i v jiných režimech základní zóny (s výjimkou režimu <[M]>).

Fotografování pohyblivých objektů




Pokud se v režimu <[A+]> fotografovaný objekt během zaostřování nebo po zaostření pohybuje (mění se vzdálenost od fotoaparátu), dojde k aktivaci inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF), které zajistí průběžné zaostřování na daný objekt. (Zvuková signalizace bude stále vydávat tichý signál.) Dokud bude AF bod namířen na tento pohybující se objekt a dokud současně podržíte tlačítko spouště stisknuté do poloviny, bude fotoaparát stále zaostřovat. Jakmile budete chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko spouště úplně.

Snímání s živým náhledem

Můžete fotografovat, zatímco sledujete obraz na displeji LCD. Tento postup se nazývá „snímání s živým náhledem“. Podrobné informace naleznete na straně 139.





1 Zobrazte obraz živého náhledu na displeji LCD.

- Stiskněte tlačítko .
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí obraz živého náhledu.




2 Zaostřete na fotografovaný objekt.


- Zaměřte středový AF bod  na fotografovaný objekt.
- Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
- ▶ Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
- ▶ V případě potřeby se automaticky zvedne vestavěný blesk.


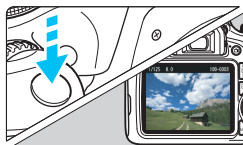


3 Vyfotografujte snímek.

- Stiskněte úplně tlačítko spouště.
- ▶ Snímek bude vyfotografován a zobrazí se na displeji LCD.
- ▶ Po ukončení prohlídky snímku se fotoaparát automaticky vrátí do režimu snímání s živým náhledem.
- Snímání s živým náhledem ukončíte stisknutím tlačítka .

Vypnutí blesku

Fotoaparát analyzuje scénu a automaticky nastaví optimální nastavení. Na místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem, například v muzeu nebo podvodním světě, použijte režim <  > (Vypnutý blesk). Tento režim je také vhodný pro zachycení specifického prostředí scén, například scén osvětlených světlem svíčky.

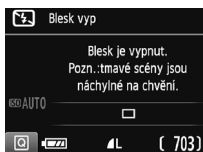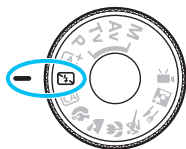

Tipy pro fotografování

- **Pokud v hledáčku bliká zobrazení číselných údajů (rychlost závěrky), zabraňte rozhýbání fotoaparátu.**
Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude v hledáčku blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji nebo použijte stativ. Jestliže používáte objektiv se zoomem, použijte širokoúhlý záběr k omezení rizika rozmazání snímku, způsobeného rozhýbáním fotoaparátu když držíte fotoaparát v ruce.
- **Při fotografování portrétů bez blesku.**
Při nedostatečném osvětlení požádejte fotografovanou osobu, aby zůstala bez hnutí, dokud nebude pořízen snímek. Jakýkoli pohyb objektu během snímání může mít za následek rozmazání objektu na snímku.


CA Kreativní automatické fotografování

V režimu <CA> můžete snadno změnit hloubku ostrosti, režim řízení/samospouště a záblesk blesku. Můžete také vybrat prostředí, které chcete zachytit na snímcích, a poté s pomocí tohoto nastavení fotografovat. Výchozí nastavení jsou stejná jako v režimu <A+>.

* Zkratka CA označuje Kreativní automatický režim.




1 Přesuňte volič režimů do polohy <CA>.

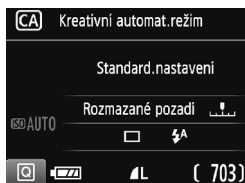

2 Stiskněte tlačítko <Q> (10).

▶ Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.

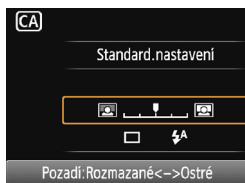


3 Nastavte požadovanou funkci.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀▶> vyberte funkci.
- ▶ Zobrazí se nastavení funkce a průvodce funkcí (str. 55).
- Postup nastavení a podrobné informace o jednotlivých funkcích naleznete na stranách 65-66.

4 Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.

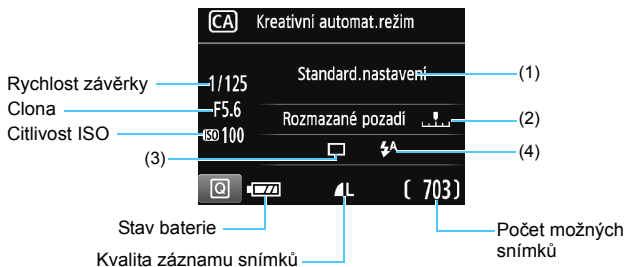

Po stisknutí tlačítka **<Q>** budete moci nastavit následující funkce:

(1) Snímky podle prostředí

Můžete vybrat prostředí, které chcete zachytit na snímcích, a poté s pomocí tohoto nastavení fotografovat. Stisknutím tlačítek **<◀>** **<▶>** nebo otáčením voliče **<🌀>** vyberte prostředí. Můžete jej také vybrat ze seznamu stisknutím tlačítka **<SET>**. Podrobné informace naleznete na straně 76.





(2) Rozmazání/zaostření pozadí




Jestliže posunete značku doleva, bude vzhled pozadí více rozmazaný. Pokud ji posunete doprava, bude vzhled pozadí více zaostřený. Pokud chcete rozmazat pozadí, vyhledejte si informace v části „Fotografování portrétů“ na straně 67. Stisknutím tlačítek **<◀>** **<▶>** nebo otáčením voliče **<🌀>** vyberte požadovaný stupeň rozmazání.

Míra rozmazání pozadí závisí na použitém objektivu a podmínkách při fotografování.


Tuto funkci nelze nastavit, pokud používáte blesk. Nastavení rovněž nebude aplikováno, pokud je zvolena volba **<⚡>** a je zapnut blesk.

(3) Režim řízení/samospouště: Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek   nebo voliče  proveďte nastavení.



 **Jednotlivé snímky:** Umožňuje fotografovat snímky po jednom.





 **Kontinuální snímání:**

Budou nepřetržitě pořizovány fotografie, dokud budete držet zcela stisknuté tlačítko spouště. Můžete vyfotografovat přibližně až 3 snímku za sekundu.

 **Samospoušť: 10 s:** Snímek bude pořízen 10 sekund poté, co stisknete tlačítko spouště.

 **Samospoušť: Kontinuální:**

Stisknutím tlačítek   nastavte počet snímků (2 až 10), které chcete pomocí samospouště vyfotografovat. Deset sekund poté, co stisknete tlačítko spouště, se pořídí nastavený počet snímků.

(4) Záblesk vestavěného blesku: Stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítek   nebo voliče  proveďte nastavení.

 **Automatický vestavěný blesk:**





Záblesk je emitován automaticky, je-li to potřebné.

 **S vestavěným bleskem:**

Záblesk je emitován vždy.




 **Bez vestavěného blesku:**

Blesk je vypnutý.

-  Při použití samospouště si prostudujte poznámky  na straně 103.
-  Pokyny pro použití režimu  naleznete v části „Vypnutí blesku“ na straně 63.

Fotografování portrétů


Režim (Portrét) zajišťuje rozmazání pozadí, aby lépe vynikla fotografovaná osoba. Zajišťuje také jemnější vzhled odstínů pleti a vlasů.

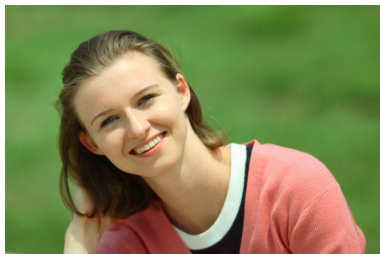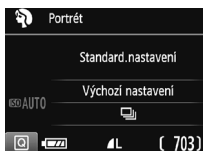
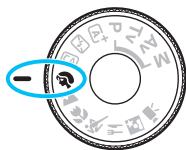


Tipy pro fotografování

- **Vyberte místo, na kterém je vzdálenost mezi objektem a pozadím nejdelší.**
Čím větší bude vzdálenost fotografovaného objektu od pozadí, tím rozmazanější bude vzhled pozadí. Fotografovaný objekt také lépe vynikne na jednoduchém a tmavém pozadí.
 - **Použijte teleobjektiv.**
Pokud používáte objektiv se zoomem, použijte co nejdelší ohniskovou vzdálenost tak, aby byl snímek tvořen obrazem fotografované osoby od pasu nahoru. V případě potřeby se přesuňte blíže.
 - **Zaostřete na tvář.**
Zkontrolujte, zda svítí AF bod, jenž se nachází na tváři. Při fotografování detailů tváře zaostřete na oči.
- Jestliže podržíte tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně (max. cca 3 snímky/s) k zachycení změn ve výrazu tváře a pozice fotografovaného subjektu.
 - V případě potřeby bude vestavěný blesk automaticky emitovat záblesk.

Fotografování krajiny

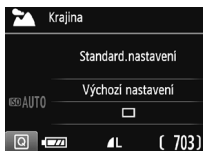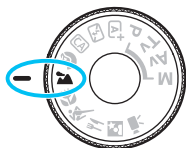

Režim < > (Krajina) použijte pro široké scénérie nebo v případech, kdy chcete mít zaostřen celý záběr, od blízkých objektů až po vzdálené. Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením a výrazným vzhledem.



Tipy pro fotografování

- **Při použití objektivu se zoomem využijte jeho širokoúhlé nastavení.** Jestliže použijete širokoúhlé nastavení objektivu se zoomem, dosáhnete vyšší ostrosti objektů v popředí i v pozadí než při použití teleobjektivu. Snímky krajiny také získají při tomto nastavení lepší perspektivu.

- **Fotografování nočních snímků.**


V tomto režimu < > je deaktivován vestavěný blesk, takže je vhodný také pro noční scény. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu v tomto režimu, vždy použijte stativ. Pokud chcete vyfotografovat osobu s noční scénou v pozadí, přesuňte volič režimů do polohy < > (Noční portrét) a použijte stativ (str. 72).



- Vestavěný blesk nebude emitovat záblesk ani při protisvětle či nedostatečném osvětlení.
- Pokud používáte externí blesk Speedlite, bude emitovat záblesk.

Fotografování detailů

Chcete-li zblízka fotografovat květiny nebo malé předměty, použijte režim <🌸> (Detail). Pokud chcete, aby se malé objekty jevily mnohem větší, použijte makroobjektiv (prodává se samostatně).

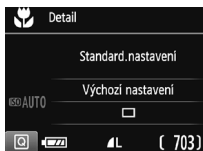


Tipy pro fotografování



- **Použijte jednoduché pozadí.**
Na jednoduchém pozadí vyniknou malé předměty, jako například květiny, lépe.
- **Přesuňte se co nejblíže k fotografovanému objektu.**
Ověřte, jaká je minimální zaostřovací vzdálenost objektivu. Na některých objektivěch se nachází označení, jako je <MACRO 0.25m/0.8ft>. Minimální zaostřitelná vzdálenost objektivu se měří od značky <⊕> (ohnisková rovina) na horní straně fotoaparátu k fotografovanému objektu. Pokud jste příliš blízko objektu, bude indikátor zaostření <●> blikat. Pokud použijete blesk a dolní část snímku nepřírozně ztmavne, přesuňte se dále od objektu a zkuste to znovu.
- **Při použití objektivu se zoomem nastavte co nejdelší ohniskovou vzdálenost.**
Pokud používáte objektiv se zoomem, bude se při nastavení delší ohniskové vzdálenosti jevit fotografovaný objekt větší.



V případě potřeby bude vestavěný blesk automaticky emitovat záblesk.

Fotografování pohyblivých objektů

Režim < > (Sport) slouží k fotografování pohybujících se objektů, jako je běžící osoba nebo jedoucí vozidlo.

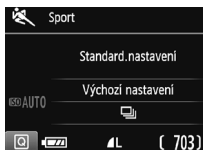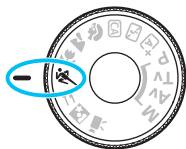

Tipy pro fotografování

- **Použijte teleobjektiv.**

Teleobjektiv je vhodný pro fotografování z dálky.

- **K zaostřování použijte středový AF bod.**


Zaměřte středový AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedte automatické zaostření. Během automatického zaostřování bude zvuková signalizace stále vydávat tichý signál. Pokud nelze dosáhnout zaostření, bude indikátor zaostření <●> blikat.

Jakmile budete chtít snímek vyfotografovat, stiskněte tlačítko spouště úplně. Jestliže podržíte tlačítko spouště, můžete snímat kontinuálně (max. cca 3 snímky/s) při zachování automatického zaostřování k zachycení změn v pohybu fotografovaného subjektu.

- Vestavěný blesk nebude emitovat záblesk ani při protisvětle či nedostatečném osvětlení.
- Při nedostatku světla, kdy hrozí nebezpečí rozhýbání fotoaparátu, bude v hledáčku vlevo dole blikat zobrazení nastavené rychlosti závěrky. Držte fotoaparát co nejpevněji a vyfotografujte snímek.
- Pokud používáte externí blesk Speedlite, bude emitovat záblesk.

🍴 Fotografování jídla

Při fotografování jídla použijte režim <🍴> (Jídlo). Fotografie budou jasné a budou vzbuzovat chuť k jídlu. Rovněž podle světelného zdroje bude na snímcích pořízených pod wolframovým světlem potlačen červený nádech, atd.

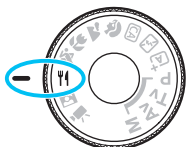

💡 Tipy pro fotografování

• Změňte tón barvy.

Můžete změnit nastavení položky **[Tón barvy]**. Pokud chcete zvýšit červený nádech jídla, upravte nastavení směrem k textu **[Teplé]**. Pokud vypadá příliš červeně, upravte nastavení směrem k textu **[Chladné]**.


• Vyvarujte se použití blesku.


Pokud použijete blesk, může se světlo odrazit od talíře nebo jídla, čímž způsobí nepřírozené stíny. Při výchozím nastavení je zvolen režim <🚫> (Vypnutý vestavěný blesk). Při fotografování za nedostatečného osvětlení se snažte zabránit rozhybání fotoaparátu.



- Tento režim sice umožňuje fotografovat jídlo v barevných tónech vzbuzujících chuť k jídlu, lidi však mohou pak mít na fotografiích nevhodný barevný tón kůže.
- Teplý barevný odstín subjektů může vyblednout.
- Je-li na obrazovce více zdrojů světla, teplý barevný odstín snímku nemusí snižovat jeho živost.
- Při použití blesku se položka **[Tón barvy]** přepne na standardní nastavení.

Fotografování nočních portrétů

Pokud fotografujete osoby v noci a chcete dosáhnout přirozeně vypadající noční scény v pozadí, použijte režim  (Noční portrét). Doporučujeme použít stativ.

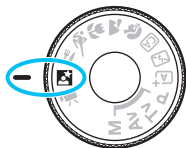

Tipy pro fotografování


- **Použijte širokoúhlý objektiv a stativ.**


Jestliže používáte objektiv se zoomem, nastavte co nejkratší ohniskovou vzdálenost, abyste dosáhli širokoúhlého nočního záběru. Chcete-li zabránit rozhybání fotoaparátu v tomto režimu, použijte stativ.

- **Zkontrolujte jas objektu.**

Při nedostatečném osvětlení bude vestavěný blesk automaticky emitovat záblesk, aby bylo dosaženo správné expozice fotografovaného objektu.

Po pořízení snímku je doporučeno si jej přehrát a zkontrolovat jas. Pokud objekt vypadá tmavý, přesuňte se blíže a vyfotografujte snímek znovu.

- **Fotografujte také pomocí režimu  (automatický inteligentní scénický režim).**

U snímků pořizovaných v noci se zvyšuje riziko, že se na nich projeví rozhybání fotoaparátu, proto doporučujeme fotografovat také v režimu .



Při snímání s živým náhledem může být obtížné zaostřit na světelné body, například v noční scéně. V takovém případě je doporučeno nastavit metodu AF [**Rychlý režim**] a poté pořídit snímek. Pokud je zaostření nadále obtížné, přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.





- Požádejte fotografovanou osobu, aby se nehýbala ani po emitování záblesku.
- Při společném použití samospouště a blesku se po pořízení snímku krátce rozsvítí indikátor samospouště.

Q Rychlé ovládání

V režimech základní zóny, pokud jsou zobrazena nastavení funkcí snímání, můžete stisknutím tlačítka **<Q>** zobrazit obrazovku rychlého ovládání. V tabulkách na následující straně jsou uvedeny funkce, které lze nastavit pomocí obrazovky rychlého ovládání v jednotlivých režimech základní zóny.

Příklad: režim Portrét

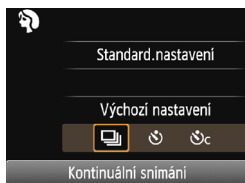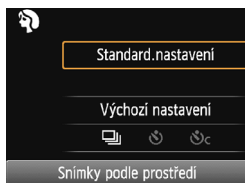

1 Voličem režimů nastavte režim základní zóny.

2 Stiskněte tlačítko **<Q>** ().

- ▶ Zobrazí se obrazovka rychlého ovládání.

3 Nastavte požadovanou funkci.

- Stisknutím navigačních tlačítek **<◀▶>** vyberte funkci. (Tento krok není nutné provést v režimech **A+** / **M**.)
- ▶ Zobrazí se nastavení funkce a průvodce funkcí (str. 55).
- Stisknutím tlačítek **<◀>** **<▶>** nebo otáčením voliče **<◀▶>** změňte některá nastavení.
- Můžete je také zvolit v seznamu výběrem funkce a stisknutím tlačítka **<SET>**.

Funkce nastavitelné v režimech základní zóny

●: Výchozí nastavení ○: Možnost výběru uživatelem □: Nelze vybrat

Funkce										
Řízení/ Samospoušť (str. 102- 103)	<input type="checkbox"/> : Jednotlivé snímky	●	●	●		●	●		●	●
	: Kontinuální snímání			○	●			●		
	: 10 s	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	: Kontinuální snímání*	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Záblesk vestavěného blesku	: Automatická aktivace blesku	●		●	●		●			●
	: S bleskem (záblesk je emitován vždy)			○					○	
	: Bez blesku		●	○		●		●	●	
Snímky podle prostředí (str. 76)				○	○	○	○	○	○	○
Snímky podle osvětlení/scény (str. 80)					○	○	○	○		
Rozmazání/zaostření pozadí (str. 65)				○						
Tón barvy (str. 71)									○	

* K nastavení počtu snímků pořízených při kontinuálním snímání použijte tlačítka <▲> <▼>.

Pokud změníte režim snímání nebo přesunete vypínač napájení do polohy <OFF>, obnoví se výchozí nastavení všech funkcí (kromě samospouště).

Snímek podle volby prostředí

S výjimkou režimů základní zóny <A+> a <S> můžete vybrat prostředí pro fotografování.

Prostředí	A+	S	CA	👤	🏔️	🌸	🌿	🍴	🏠	Efekt prostředí
(1) Standard.nastavení			○	○	○	○	○	○	○	Žádné nastavení
(2) Živé			○	○	○	○	○		○	Slabý / Standardní / Silný
(3) Měkké			○	○	○	○	○		○	Slabý / Standardní / Silný
(4) Teplé			○	○	○	○	○		○	Slabý / Standardní / Silný
(5) Ostré			○	○	○	○	○		○	Slabý / Standardní / Silný
(6) Chladné			○	○	○	○	○		○	Slabý / Standardní / Silný
(7) Světlejší			○	○	○	○	○	○	○	Slabý / Střední / Silný
(8) Tmavší			○	○	○	○	○	○	○	Slabý / Střední / Silný
(9) Černobílý			○	○	○	○	○	○	○	Modrý / Č/B / Sépiový

1 Voličem režimů nastavte libovolný z následujících režimů:

<CA>, <👤>, <🏔️>, <🌸>, <🌿>, <🍴> nebo <🏠>.




2 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stisknutím tlačítka <📷> zobrazte obraz živého náhledu.

3 Pomocí rychlého ovládání vyberte požadované prostředí.

- Stiskněte tlačítko <Q> (👁️10).
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte možnost [Standard.nastavení]. Na obrazovce se zobrazí nabídka [Snímky podle prostředí].
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <🌀> vyberte prostředí.
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí, jak bude snímek vypadat se zvoleným prostředím.

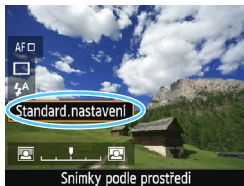



4 Nastavte efekt prostředí.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte efekt tak, aby se ve spodní části obrazovky zobrazil text **[Efekt]**.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> vyberte požadovaný efekt.

5 Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- Chcete-li přejít zpět na fotografování pomocí hledáčku, ukončete snímání s živým náhledem stisknutím tlačítka <📷>. Poté úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- Pokud změníte režim snímání nebo přesunete vypínač napájení do polohy <OFF>, nastaví se znovu možnost **[Standard.nastavení]**.



- Zobrazený obraz živého náhledu s použitým nastavením prostředí nebude vypadat přesně stejně jako skutečná fotografie.
- Použití blesku může omezovat efekt prostředí.
- Při fotografování venku nemusí mít obraz živého náhledu, který vidíte na displeji LCD, přesně stejný jas nebo prostředí jako skutečný snímek. Nastavte položku [**🔦2: Jas LCD**] na hodnotu 4 a dívejte se na obraz živého náhledu tak, aby displej LCD nebyl ovlivněn vnějším světlem.



Pokud nechcete, aby byl při nastavování funkcí zobrazen obraz živého náhledu, stiskněte po kroku 1 tlačítko <📷> a nastavte položky **[Snímky podle prostředí]** a **[Efekt]**.

Nastavení prostředí

(1) Standardní nastavení

Standardní charakteristiky snímku pro příslušný režim snímání. Uvědomte si, že režim <👤> má charakteristiky snímku přizpůsobené pro portréty a režim <🏞️> je přizpůsoben pro krajiny. Každé prostředí je modifikací charakteristik snímku příslušného režimu snímání.

(2) Živé

Objekt bude vypadat ostře a živě. Vytvoří fotografii s působivějším vzhledem než při použití možnosti [Standard.nastavení].

(3) Měkké

Objekt bude vypadat měkčí a roztomilejší. Vhodné pro portréty, domácí zvířata, květiny atd.

(4) Teplé

Objekt bude vypadat měkčí a bude mít teplejší barvy. Vhodné pro portréty, domácí zvířata a další objekty, jimž chcete dodat „teplý“ vzhled.

(5) Ostré

Za účelem dosažení intenzivnějšího pocitu je zvýrazněn fotografovaný objekt, zatímco celkový jas je nepatrně snížen. Učiní osoby nebo živé objekty nápadnější.

(6) Chladné

Celkový jas se nepatrně sníží a použije se chladnější barevný nádech. Objekt ve stínu bude vypadat klidnější a působivější.

(7) **Světlejší**

Snímek bude vypadat světlejší.

(8) **Tmavší**

Snímek bude vypadat tmavší.

(9) **Černobílý**

Snímek bude monochromatický. Pro monochromatické snímky lze zvolit modré, černobílé nebo sépiové provedení. Po výběru možnosti [**Černobílý**] se v hledáčku zobrazí symbol <**B/W**>.

Snímek podle typu osvětlení nebo scény

V režimech základní zóny <☺>, <☺>, <☺> a <☺> můžete fotografovat s nastaveními, která odpovídají typu osvětlení nebo scény. Obvykle je postačující možnost [Výchozí nastavení], ale pokud nastavení odpovídají světelným podmínkám nebo scéně, bude snímek vypadat pro váš zrak přesněji.


Pokud chcete pro snímání s živým náhledem nastavit funkci [Snímky dle osv./scény] i funkci [Snímky podle prostředí] (str. 76), měli byste nejprve nastavit funkci [Snímky dle osv./scény]. To usnadní sledování výsledného efektu na displeji LCD.

Osvětlení nebo scéna	A+	☺	CA	☺	☺	☺	☺	☺	☺
(1) Výchozí nastavení				○	○	○	○		
(2) Denní světlo				○	○	○	○		
(3) Stín				○	○	○	○		
(4) Zataženo				○	○	○	○		
(5) Wolframové světlo				○		○	○		
(6) Zářivka				○		○	○		
(7) Západ slunce				○	○	○	○		

1 Voličem režimů nastavte libovolný z následujících režimů: <☺>, <☺>, <☺> nebo <☺>.

2 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stisknutím tlačítka <☺> zobrazte obraz živého náhledu.

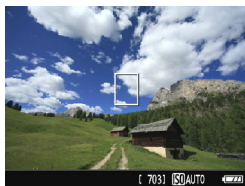



3 Pomocí rychlého ovládání vyberte typ osvětlení nebo scény.

- Stiskněte tlačítko <Q> (☉10).
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte možnost **[Výchozí nastavení]**. Na obrazovce se zobrazí nabídka **[Snímky dle osv./scény]**.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> vyberte požadovaný typ osvětlení nebo scény.
- ▶ Zobrazí se výsledný obraz se zvoleným typem osvětlení nebo scény.

4 Vyfotografujte snímek.

- Úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- Chcete-li přejít zpět na fotografování pomocí hledáčku, ukončete snímání s živým náhledem stisknutím tlačítka <📷>. Poté úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek.
- Pokud změníte režim snímání nebo přesunete vypínač napájení do polohy <OFF>, nastaví se znovu možnost **[Výchozí nastavení]**.



- Při použití blesku se nastavení změní na možnost **[Výchozí nastavení]**. (V informacích o snímku se však zobrazí nastavený typ osvětlení nebo scény.)
- Chcete-li nastavit tuto funkci společně s funkcí **[Snímky podle prostředí]**, nastavte typ osvětlení nebo scény, který nejlépe odpovídá nastavenému prostředí. Pokud je například nastavena možnost **[Západ slunce]**, budou nápadně teplé barvy, takže nastavené prostředí se nemusí řádně projevit.



Pokud nechcete, aby byl při nastavování funkcí zobrazen obraz živého náhledu, stiskněte po kroku 1 tlačítko <Q> a nastavte možnost **[Snímky dle osv./scény]**.

Nastavení typu osvětlení nebo scény

(1) Výchozí nastavení

Výchozí nastavení vhodné pro většinu objektů.

(2) Denní světlo

Pro objekty osvětlené slunečním světlem. Poskytuje přirozeněji vypadající modrou oblohu a zeleň a zajišťuje lepší reprodukci světle zbarvených květin.

(3) Stín

Pro objekty ve stínu. Vhodné pro odstíny pleti, které mohou vypadat příliš namodralé, a pro světle zbarvené květiny.

(4) Zataženo

Pro objekty pod zataženou oblohou. Vytváří teplejší vzhled odstínů pleti a krajín, které by jinak mohly za oblačného dne vypadat mdlé. Vhodné také pro světle zbarvené květiny.

(5) Wolframové světlo

Pro objekty osvětlené wolframovým světlem. Potlačuje červenooranžový barevný nádech způsobený wolframovým světlem.

(6) Zářivka

Pro objekty osvětlené světlem zářivek. Vhodné pro všechny typy zářivkového osvětlení.

(7) Západ slunce

Vhodné, pokud chcete zachytit působivé barvy západu slunce.

▶ Přehrávání snímků

Níže je vysvětlen nejsnazší způsob přehrávání snímků. Další informace o postupu přehrávání získáte na straně 207.



1 Přehrajte snímek.

- Stiskněte tlačítko <▶>.
- ▶ Zobrazí se naposled pořízený nebo přehraný snímek.



2 Vyberte požadovaný snímek.


- Chcete-li zobrazit snímky počínaje posledním zachyceným snímkem, stiskněte tlačítko <◀>.
- Chcete-li zobrazit snímky počínaje prvním (nejstarším) snímkem, stiskněte tlačítko <▶>.
- Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> se změní informace zobrazené na displeji.




Zobrazení základních informací



Základní informace + kvalita obrazu/číslo přehrávání

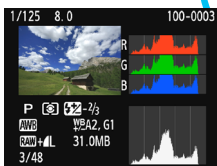

Histogram

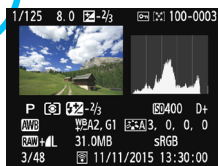

Zobrazení informací o snímku

3 Ukončete přehrávání snímků.

- Stisknutím tlačítka <▶> přehrávání snímků ukončíte a vrátíte se k zobrazení funkce nastavení snímání.



3

Kreativní fotografování

V režimech základní zóny je z důvodu zamezení vzniku nepovedených snímků většina pokročilých funkcí nastavena automaticky a nelze je změnit. V režimu **<P>** (Programová automatická expozice) můžete nastavit různé funkce a zapojit vlastní tvořivost.

- V režimu **<P>** fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu, aby dosáhl standardní expozice.
- Rozdíl mezi režimy základní zóny a režimem **<P>** je vysvětlen na stranách 276–277.
- Funkce vysvětlené v této kapitole lze také použít v režimech **<Tv>**, **<Av>** a **<M>**, které jsou popsány v kapitole 4.
- Ikona ☆ v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje, že funkce je dostupná pouze v režimech kreativní zóny (str. 30).

P: Programová automatická expozice

Fotoaparát automaticky nastaví rychlost závěrky a clonu podle jasů objektu. Tato funkce se označuje jako programová automatická expozice (Program AE).

* Zkratka <P> označuje program.

* Zkratka AE označuje automatickou expozici (Auto Exposure).



1 Přesuňte volič režimů do polohy <P>.



2 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Dívejte se do hledáčku a zaměřte vybraný AF bod na objekt. Pak stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- ▶ Rozsvítí se krátce červeně tečka uvnitř AF bodu použitého k zaostření a současně se rozsvítí indikátor správného zaostření <●> v pravém dolním rohu hledáčku (v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF)).
- ▶ Rychlost závěrky a clona se nastaví automaticky a příslušné hodnoty se zobrazí v hledáčku.



3 Zkontrolujte zobrazení.

- Standardní expozice bude zajištěna, jestliže zobrazené hodnoty rychlosti závěrky a clony neblíkájí.

4 Vyfotografujte snímek.


- Upravte kompozici snímku a úplně stiskněte tlačítko spouště.


Tipy pro fotografování

● Změňte citlivost ISO. Použijte vestavěný blesk.

Chcete-li přizpůsobit úroveň okolního osvětlení fotografovanému objektu, můžete změnit citlivost ISO (str. 92) nebo použít vestavěný blesk (str. 104). V režimu <P> nebude vestavěný blesk emitovat záblesky automaticky. Při fotografování v budovách nebo za slabého osvětlení je doporučeno stisknutím tlačítka <⚡> (blesk) zvednout vestavěný blesk. (Vestavěný blesk můžete zvednout také výběrem ikony <⚡_{UP}> pomocí rychlého ovládání.)

● Změňte program pomocí posunu programu.

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny změňte pomocí voliče <> kombinaci rychlosti závěrky a clony (program). Nastavení posunu programu se zruší automaticky po vyfotografování snímku. Posun programu nelze použít s bleskem.

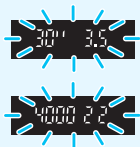

- Blikající hodnota rychlosti závěrky „30“ a nejnižší clonové číslo signalizují podexponování. Zvyšte citlivost ISO nebo použijte blesk.
- Blikající hodnota rychlosti závěrky „4000“ a nejvyšší clonové číslo signalizují přeexponování. Snižte citlivost ISO.




Rozdíly mezi <P> a <A+>

V režimu <A+> je z důvodu ochrany před vytvářením nepovedených snímků mnoho funkcí nastaveno automaticky, například režim činnosti AF a režim měření. Počet funkcí, které lze zadat, je omezený. V režimu <P> se automaticky nastavují pouze rychlost závěrky a clona. Můžete bez omezení nastavit režim činnosti AF, režim měření a další funkce (str. 276).

MENU Nastavení kvality záznamu snímků

Můžete vybrat počet pixelů a kvalitu snímku. K dispozici je deset možností nastavení kvality záznamu snímků: **L**, **L**, **M**, **M**, **S1**, **S1**, **S2**, **S3**, **RAW + L**, **RAW**.

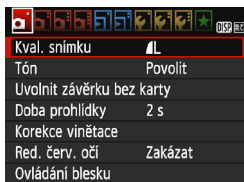


1 Vyberte požadovanou kvalitu záznamu snímků.

- Na kartě [**1**] vyberte položku [**Kval. snímku**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka [**Kval. snímku**].

Zaznamenané pixely (počet pixelů)

Počet možných snímků

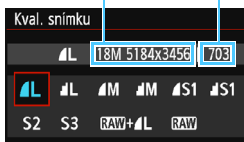

2 Nastavte kvalitu záznamu snímků.

- Zobrazí se počet pixelů odpovídající zvolené kvalitě a počet snímků, které lze pořídit, aby vám pomohly vybrat požadovanou kvalitu. Poté stiskněte tlačítko <SET>.

Přehled nastavení kvality záznamu snímků (přibližné hodnoty)


Kvalita snímku		Zaznamenané pixely (megapixely)	Velikost souboru (MB)	Počet možných snímků	Maximální počet snímků sekvence		
L	Vysoká kvalita	Přibližně 17,9 (18 M)	6,4	1110	1110		
			3,2	2190	2190		
M	Střední kvalita		Přibližně 8,0 (8,0 M)	3,4	2100	2100	
				1,7	4100	4100	
S1	Nízká kvalita		Přibližně 4,5 (4,5 M)	2,2	3270	3270	
				1,1	6210	6210	
S2		Přibližně 2,5 (2,5 M)		1,3	5440	5440	
				S3	Přibližně 0,35 (0,3 M)	0,3	21060
RAW + L		Vysoká kvalita				Přibližně 17,9 (18 M)	24,5+6,4
RAW				24,5	290		6

* Velikost souboru, počet možných snímků a maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon (poměr stran 3:2, citlivost ISO 100 a standardní styl Picture Style) při použití karty s kapacitou 8 GB. **Tyto hodnoty se budou lišit v závislosti na objektu, značce karty, poměru stran, citlivosti ISO, stylu Picture Style, uživatelských funkcích a dalších nastaveních.**

? Časté otázky

- Chci vybrat kvalitu záznamu snímků odpovídající velikosti papíru pro tisk.

Velikost papíru

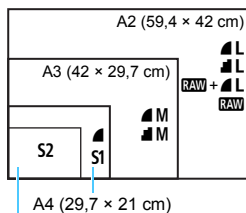

12,7 × 8,9 cm

Při volbě kvality záznamu snímků využijte schéma uvedené vlevo. Jestliže chcete snímek oříznout, doporučujeme vybrat vyšší kvalitu (více pixelů), jako jsou možnosti L, L, RAW + L nebo RAW. Možnost S2 je vhodná pro přehrávání snímků pomocí digitálního fotorámečku. Možnost S3 je vhodná pro odeslání snímku e-mailem nebo pro jeho použití na webu.

- Jaký je rozdíl mezi možnostmi L a L?

Tato nastavení označují různé úrovně kvality snímku způsobené různými kompresními poměry. Při nastavení možnosti L se vytvářejí snímky vyšší kvality se stejným počtem pixelů. Při nastavení možnosti L se vytvářejí snímky nepatrně nižší kvality, avšak na kartu lze uložit více snímků. Možnosti S2 i S3 poskytují kvalitu L (Nízká komprese).

- Mohl jsem pořídít více fotografií, než byl uvedený počet možných snímků.

V závislosti na podmínkách fotografování může být možné pořídít více snímků, než je uvedeno. Může jich být také méně, než bylo uvedeno. Zobrazený počet možných snímků je pouze přibližný.

- Zobrazuje fotoaparát informace o maximálním počtu snímků sekvence?

Maximální počet snímků sekvence je uveden na pravé straně hledáčku. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jednociferný indikátor s rozsahem 0 až 9, zobrazí se jakékoli číslo vyšší než 8 pouze jako hodnota „9“. Uvědomte si, že toto číslo se zobrazí také v případě, že ve fotoaparátu není vložena žádná karta. Dbejte na to, abyste nefotografovali bez karty ve fotoaparátu.

- Kdy je vhodné použít nastavení RAW?


Snímky s kvalitou RAW je nutné zpracovat v počítači. Podrobné informace naleznete v částech „RAW“ a „RAW + L“ na další straně.

RAW

Režim **RAW** ukládá nezpracovaná data snímků, z nichž lze vytvořit snímky kvality **L** nebo jiné. Snímky s kvalitou **RAW** nelze v počítači zobrazit bez použití softwaru EOS, jako je Digital Photo Professional (str. 314). Lze však u nich provádět různé úpravy, které nejsou možné u ostatních typů snímků, jako je **L**. Režim **RAW** je užitečný, jestliže chcete snímek sami přesně upravit nebo chcete-li vyfotografovat důležité objekty.

RAW + L


V režimu **RAW + L** se po jediném stisknutí tlačítka spouště zaznamená snímek v kvalitě **RAW** i **L**. Oba snímky se uloží na kartu současně. Tyto dva snímky budou uloženy ve stejné složce pod stejnými čísly souboru (přípona souboru .JPG pro typ JPEG a .CR2 pro typ RAW). Snímky s kvalitou **L** lze zobrazit nebo vytisknout i pomocí počítače, v němž není instalován software EOS.

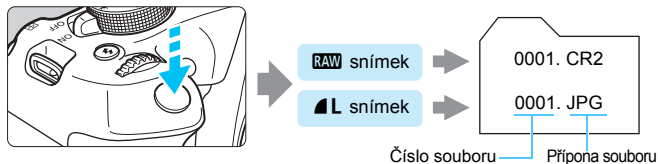**Software pro zpracování snímků RAW**


- K zobrazení snímků typu RAW v počítači doporučujeme použít dodaný software Digital Photo Professional (DPP, software EOS)(str. 314).
- Starší verze softwaru Digital Photo Professional verze 4.x nejsou schopné zpracovat snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem. Jestliže máte na počítači nainstalovanou starší verzi softwaru Digital Photo Professional verze 4.x, získajte novou verzi Digital Photo Professional z webové stránky Canon a nainstalujte si ji pro aktualizaci (str. 315) (Předchozí verze bude přepsána.) Upozorňujeme Vás, že DPP verze 3.x a starší nedokáže zpracovat snímky RAW, pořízené tímto fotoaparátem.
- Volně prodejný software nemusí být schopen zobrazit snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem. Informace o kompatibilitě získáte od výrobce softwaru.

ISO: Změna citlivosti ISO podle osvětlení ☆

Nastavte citlivost ISO (citlivost obrazového snímače na světlo) tak, aby odpovídala úrovni okolního osvětlení. V režimech základní zóny se citlivost ISO nastavuje automaticky (str. 93).

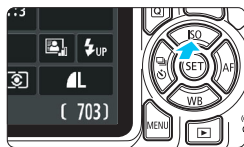

- 1 **Stiskněte tlačítko <▲ ISO>.**
 - ▶ Zobrazí se obrazovka [Citlivost ISO].

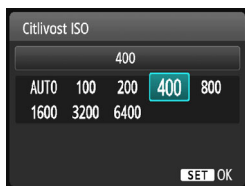

- 2 **Nastavte citlivost ISO.**
 - Stisknutím tlačítek <◀> nebo otáčením voliče <☀> vyberte požadovanou citlivost ISO a stiskněte tlačítko <SET>.
 - Pokud je vybrána možnost [AUTO], bude citlivost ISO nastavena automaticky (str. 93).

Přehled citlivosti ISO

Citlivost ISO	Podmínky fotografování (bez blesku)	Dosah blesku
ISO 100 – ISO 400	Exteriér za slunečného dne	Čím vyšší je citlivost ISO, tím dále bude sahat dosah blesku (str. 105).
ISO 400 – ISO 1600	Zatažená obloha nebo večerní doba	
ISO 1600 – ISO 6400, H	Temná místnost nebo noc	

* Vysoké citlivosti ISO způsobí zrnitější snímky.



- V nabídce [☛ 3: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [2: Rozšíření ISO] nastavena na možnost [1:]. Lze také nastavit možnost [Zap], "H" (ekvivalentní ISO 12800) (str. 260).
- V nabídce [☛ 3: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [10: Funkce tlačítka blesku] na možnost [1: Citlivost ISO], můžete nastavit citlivost ISO pomocí tlačítka <⚡>.




- V nabídce [☛ 3: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [6: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [1: Povolit], ISO 100 a "H" (ekvivalentní ISO 12800) nelze nastavit (str. 263).
- Fotografování za vysokých teplot může vést k zrnitějšímu vzhledu snímků. Dlouhé expozice mohou mít také za následek nerovnoměrnost barev na snímku.







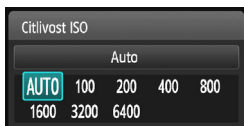



- Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například jako světelné body a pruhy).
- Použití vysoké citlivosti ISO a blesku k fotografování blízkého objektu může vést k přexponování.
- Vzhledem k tomu, že možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800) je nastavení rozšiřující rozsah citlivosti ISO, šum (jako jsou světelné body a pruhy) a nerovnoměrné barvy budou patrnější a rozlišení bude nižší než obvykle.

Citlivost ISO [AUTO]



Nastavíte-li citlivost ISO na možnost **[AUTO]**, zobrazí se skutečné nastavení citlivosti ISO po stisknutí tlačítka spouště do poloviny. Jak je uvedeno na další straně, citlivost ISO bude automaticky nastavena tak, aby vyhovovala režimu snímání.

Režim snímání	Nastavení citlivosti ISO
 /  /  /  /  /  / 	Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 3200.
P/Tv/Av/M	Automatické nastavení v rozsahu ISO 100 až 6400* ¹
	ISO 100
S bleskem	ISO 800* ² * ³ * ⁴ * ⁵
Při dlouhých expozicích	ISO 800* ⁵

*1: Závisí na nastavené mezi maximální citlivosti ISO.

*2: Pokud vyrovnávací záblesk způsobí přexponování, bude nastavena minimální citlivost ISO 100.

*3: Pokud je v režimu základní zóny (kromě režimu <A>) nebo režimu <P> použit odražený záblesk emitovaný externím bleskem Speedlite, nastaví se automaticky citlivost ISO 800 až 1600 (nebo až do meze maximální citlivosti ISO).

*4: Pevně nastavena na ISO 400 in režimu <P>. Pokud je v režimu <P> použit odražený záblesk emitovaný externím bleskem Speedlite, nastaví se automaticky citlivost ISO 400 až 1600.

*5: Pevná hodnota ISO 400, pokud je jako mez maximální citlivosti ISO nastavena hodnota ISO 400.




- Při nastavení možnosti [AUTO] je citlivost ISO udávána v krocích po celých stupních EV. Ve skutečnosti se však citlivost ISO nastavuje v jemnějších krocích. V informacích o snímku (str. 232) můžete proto nalézt zobrazené hodnoty citlivosti ISO, jako například ISO 125 nebo ISO 640.
- V režimu <A> může být také zobrazena jiná citlivost ISO než je ISO 100, avšak skutečná použitá citlivost je ta, která je zobrazena v tabulce výše.

MENU Nastavení maximální citlivosti ISO pro možnost [AUTO] *

Pro automatické nastavení citlivosti ISO můžete nastavit mez maximální citlivosti ISO v rozsahu ISO 400 až 6400.




Na kartě [3] vyberte položku [ISO auto] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte citlivost ISO a stiskněte tlačítko <SET>.

Volba optimální charakteristiky snímku pro fotografování objektu ☆

Výběrem některého ze stylů Picture Style můžete dosáhnout charakteristik snímku odpovídajících požadovanému vyznění fotografie nebo objektu. V režimech základní zóny nelze vybrat styl Picture Style.



1 Vyberte položku [Picture Style].

- Na kartě [2] vyberte položku [Picture Style] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka výběru stylu Picture Style.




2 Vyberte styl Picture Style.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte styl Picture Style a stiskněte tlačítko <SET>.
- Dojde k nastavení stylu Picture Style a znovu se zobrazí nabídka.

Charakteristiky stylů Picture Style

Automaticky

Tóny barev budou automaticky upraveny tak, aby odpovídaly fotografované scéně. Barvy budou vypadat živě pro modrou oblohu, zeleň a západ slunce ve scénách v přírodě, pod širým nebem nebo při západu slunce.

 Pokud není dosažen požadovaný tón barev při nastavení možnosti [Automaticky], použijte jiný styl Picture Style.

Standardní

Snímek obsahuje živé barvy a je ostrý a výrazný. Jedná se o obecně použitelný styl Picture Style, který je vhodný pro většinu prostředí.

Portrét

Umožňuje dosažení přirozených odstínů pleti. Vzhled snímku je jemnější. Vhodný pro detailní portréty.

Změnou nastavení [Tón barvy] (str. 127) můžete upravit odstín pleti.

Krajina

Pro snímky s živými odstíny modré a zelené barvy a se silným doostřením a výrazným vzhledem. Je vhodný pro působivou krajinu.

Neutrální

Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují zpracování snímků v počítači. Poskytuje nevýrazné snímky s přirozenými barvami, relativně nízkým jasnem a nepřiliš velkou saturací barev.

Věrný

Tento styl Picture Style je určen pro uživatele, kteří upřednostňují zpracování snímků v počítači. Pokud je fotografovaný objekt zachycen při slunečním světle s teplotou barvy 5 200 K, budou barvy kolorimetricky upraveny tak, aby odpovídaly barvám objektu. Poskytuje nevýrazné snímky s relativně nízkým jasnem a nepřiliš velkou saturací barev.

Černobílý

Umožňuje vytvářet černobílé snímky.




Černobílé snímky pořízené v jiné kvalitě než **RAW** nelze převést na barevné. Dejte pozor, abyste neukončili nastavení **[Černobílý]** když budete chtít opět fotografovat barevně. Po výběru možnosti **[Černobílý]** se v hledáčku zobrazí symbol **<B/W>**.

Uživatelsky definovaný 1-3


Můžete uložit některý ze základních stylů, jako jsou **[Portrét]** a **[Krajina]**, soubor stylu Picture Style atd. a upravit jej požadovaným způsobem (str. 129). Každý dosud nenastavený uživatelsky definovaný styl Picture Style bude obsahovat stejná výchozí nastavení jako styl Picture Style **[Automaticky]**.

AF: Změna režimu činnosti automatického zaostřování[☆]


Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování), které jsou vhodné pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt. V režimech základní zóny je automaticky nastaven režim činnosti AF, který je optimální pro příslušný režim snímání.

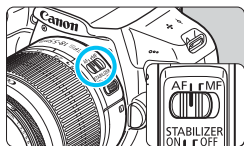

- 1 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF>.

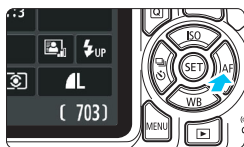

- 2 Stiskněte tlačítko <▶ AF>.
▶ Zobrazí se obrazovka [Činnost AF].




- 3 Vyberte režim činnosti AF.
 - Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> vyberte požadovaný režim činnosti AF a stiskněte tlačítko <SET>.
- 4 Zaostřete na fotografovaný objekt.
 - Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny. Fotoaparát poté automaticky zaostří ve vybraném režimu činnosti AF.

Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro statické objekty

Tento režim je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.


- Po dosažení zaostření se krátce červenež rozsvítí tečka uvnitř AF bodu použitého k zaostření a v hledáčku se současně objeví indikátor správného zaostření <●>.
- Při poměrovém měření (str. 115) bude nastavení expozice provedeno v okamžiku zaostření.
- Dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny, zůstane zaostření zablokováno. Přitom můžete podle potřeby změnit kompozici snímku.

-  Pokud nelze dosáhnout správného zaostření, bude indikátor zaostření <●> v hledáčku blikat. Jestliže k tomu dojde, nebude možné snímek pořídít ani po úplném stisknutí tlačítka spouště. Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit nebo si přečtete část „Objekty, na které se obtížně zaostřuje“ (str. 101).
- Je-li položka [**1: Tón**] nastavena na možnost [**Zakázat**], nezazní při dosažení zaostření zvuková signalizace.

Inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) pro pohyblivé objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohyblivé objekty, pokud se stále mění zaostřovací vzdálenost. Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.


- Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
- Pokud je nastavena automatická volba AF bodu (str. 99), fotoaparát zaostří nejprve pomocí středového AF bodu. Pokud se během automatického zaostřování objekt pohybuje od středového AF bodu, pokračuje sledování se zaostřováním, dokud je objekt v dosahu jiného AF bodu.

-  Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) neuslyšíte zvukovou signalizaci ani v případě, že došlo k zaostření. Nerozsvítí se ani indikátor zaostření <●> v hledáčku.

Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF) pro automatické přepínání režimu činnosti AF


Inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF) automaticky přepíná režim činnosti AF z jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) na inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) v případě, že se statický objekt začne pohybovat.

- Začne-li se objekt po zaostření pomocí jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) pohybovat, fotoaparát zjistí pohyb a automaticky změní režim činnosti AF na inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) a začne pohyblivý objekt sledovat.

-  Po zaostření pomocí inteligentního automatického zaostřování (AI zaostř. AF) s aktivním režimem průběžného zaostřování zazní tlumená zvuková signalizace. Nerozsvítí se však indikátor zaostření <●> v hledáčku. Uvědomte si, že v tomto případě nebude zaostření zablokováno.

Výběr AF bodu ☆

V režimech základní zóny fotoaparát normálně automaticky zaostří na nejbližší objekt. Z tohoto důvodu nemusí vždy zaostřit na cílový objekt. V režimech <P>, <Tv>, <Av> a <M> můžete vybrat AF bod a zaostřit pouze na oblast pokrytou tímto AF bodem.

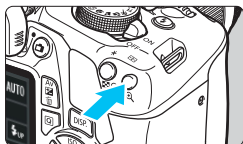


1 Stiskněte tlačítko (<Ň6>).

- ▶ Vybraný AF bod se zobrazí na displeji LCD i v hledáčku.



2 Vyberte požadovaný AF bod.

- Pomocí navigačních tlačítek <⬆> vyberte požadovaný AF bod.
- Když se díváte přes hledáček, můžete vybrat AF bod tak, že budete otáčet voličem <☀>, dokud se požadovaný AF bod nerozsvítí červeně.
- Pokud se rozsvítí všechny AF body, bude nastavena automatická volba AF bodu. Automaticky se vybere AF bod pro zaostření na objekt.
- Stisknutím tlačítka <Ⓢ> lze přepínat nastavení volby AF bodu mezi středovým AF bodem a automatickou volbou AF bodu.

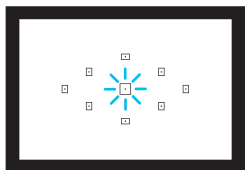

3 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte vybraný AF bod na fotografovaný objekt a stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

Tipy pro fotografování

- **Při fotografování portrétu zblízka použijte jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) a zaostřete na oči.** Pokud nejprve zaostříte na oči, můžete poté změnit kompozici a tvář zůstane zaostřená.
- **Je-li zaostření obtížné, vyberte a použijte středový AF bod.** Středový AF bod je ze všech devíti AF bodů nejcitlivější.
- **Chcete-li si usnadnit zaostření na pohyblivý objekt, nastavte na fotoaparátu automatickou volbu AF bodu a inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF) (str. 98).** K zaostření na objekt bude nejdříve použit středový AF bod. Pokud se během automatického zaostřování objekt pohybuje od středového AF bodu, pokračuje sledování se zaostřováním, dokud je objekt v dosahu jiného AF bodu.

Pomocné světlo AF s vestavěným bleskem

Při nedostatečném osvětlení může vestavěný blesk po stisknutí tlačítka spouště do poloviny emitovat krátkou sekvenci záblesků. Tím osvětlí objekt a pomůže s automatickým zaostřováním.

- Vestavěný blesk nebude emitovat pomocné světlo AF v režimech <M>, <A> a <S>, nebo pokud je položka [Záblesk vestav. blesku] nastavena na režim <☺> in <CA> nebo <P>.
- Pomocné světlo AF nebude emitováno v režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF).
- Efektivní dosah pomocného světla AF emitovaného vestavěným bleskem je přibližně 4 metry.
- Pokud v režimech kreativní zóny zvednete vestavěný blesk pomocí tlačítka <L> (str. 104), bude v případě potřeby emitováno pomocné světlo AF. Uvědomte si, že v závislosti na nastavení položky [7: Spuštění pomoc. světla AF] na obrazovce pro položku [43: Uživatel. funkce (C.Fn)] nebude emitováno pomocné světlo AF (str. 264).

- Pokud použijete telekonvertor (prodává se samostatně) a maximální clona bude vyšší než f/5,6, fotografování s automatickým zaostřováním nebude možné (s výjimkou režimů [FlexiZone – Single] a [Živý režim] při snímání s živým náhledem). Podrobné informace naleznete v návodu k použití telekonvertoru.

Objekty, na které se obtížně zaostřuje

U některých dále uvedených fotografovaných objektů může automatické zaostřování selhat (indikátor zaostření v hledáčku <●> bliká):

- Objekty s velmi nízkým kontrastem
(Příklad: modrá obloha, jednobarevné ploché povrchy atd.)
- Velmi slabě osvětlené objekty
- Objekty v silném protisvětle a odrážející světlo
(Příklad: automobily s vysoce lesklou karoserií atd.)
- Blízké a vzdálené objekty v dosahu jednoho AF bodu
(Příklad: zvířata v klecích atd.)
- Světelné body a podobné objekty v dosahu jednoho AF bodu
(Příklad: noční scény, atd.)
- Objekty vytvářející opakující se vzorek
(Příklad: okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.)


V takových případech zaostřete jedním z následujících způsobů:

- (1) V režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) zaostřete na objekt ve stejné vzdálenosti, v jaké se nachází fotografovaný objekt, zablokujte zaostření a poté změňte kompozici (str. 61).
- (2) Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.



- V závislosti na objektu můžete za účelem zaostření mírně změnit kompozici snímku a provést AF znovu.
- Informace o objektech, na které je obtížné zaostřit při snímání s živým náhledem pomocí režimu [FlexiZone – Single] a [Živý režim], naleznete na straně 152.

MF: Ruční zaostřování

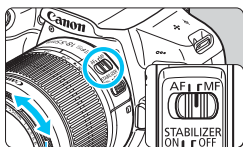

Zaostřovací kroužek

1 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>.

2 Zaostřete na fotografovaný objekt.


- Zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu, dokud nebude fotografovaný objekt v hledáčku ostrý.



Pokud přidržíte tlačítko spouště stisknuté do poloviny v režimu ručního zaostřování, krátce se červeně rozsvítí AF bod použitý k zaostření, zazní zvuková signalizace a v hledáčku se rozsvítí indikátor správného zaostření <●>.

Kontinuální snímání ☆

Můžete vyfotografovat přibližně až 3 snímku za sekundu. To je působivé například při fotografování dítěte běžícího směrem k vám nebo k zachycení různých výrazů tváře.

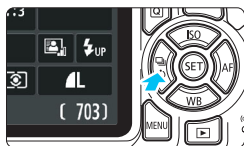


1 Stiskněte tlačítko <◀▶>.

2 Vyberte ikonu <◀▶>.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> vyberte kontinuální snímání <◀▶> a stiskněte tlačítko <SET>.

3 Vyfotografujte snímek.

- Fotoaparát bude nepřetržitě fotografovat, dokud budete držet úplně stisknuté tlačítko spouště.

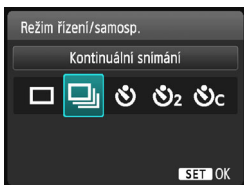

Tipy pro fotografování

Nastavte také režim činnosti AF (str. 97) vhodný pro daný objekt.

• **Pro pohyblivý objekt**

Při nastavení inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) bude zaostřování probíhat po celou dobu kontinuálního snímání.


• **Pro nehybný objekt**

Při nastavení jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) zaostří fotoaparát během kontinuálního snímání pouze jednou.







- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavena položka [**5: Potlač.šumu při vysokém ISO**] na možnost [**2: Silně**] (str. 263), při nastavení možnosti 2 se výrazně sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání. Může se rovněž snížit rychlost kontinuálního snímání.
- Rychlost kontinuálního snímání se může zpomalit, pokud je zbývající nabití baterie nízké nebo pokud fotografoujete při podmínkách s nízkým osvětlením.
- Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) může být rychlost kontinuálního snímání nepatrně nižší v závislosti na fotografovaném objektu a použitém objektivu.

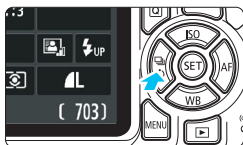Použití samospouště




1 Stiskněte tlačítko   .




2 Vyberte požadovanou možnost samospouště.



- Stisknutím tlačítek   nebo otáčením voliče  vyberte režim samospouště a stiskněte tlačítko .

 : Doba fotografování přibližně 10 s

 : Doba fotografování přibližně 2 s [★]

 : Pořizujte nastavený počet snímků kontinuálně pod dobu cca 10 s

 Stisknutím tlačítek   nastavte počet snímků (2 až 10), které chcete pomocí samospouště vyfotografovat.

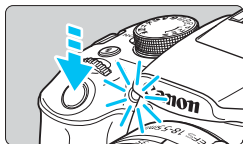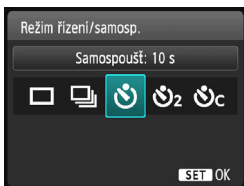


3 Vyfotografujte snímek.



- Dívejte se přes hledáček, zaostřete na objekt a poté úplně stiskněte tlačítko spouště.

- ▶ Funkci samospouště lze kontrolovat pomocí indikátoru samospouště, zvukové signalizace a odpočítávání (v sekundách) na displeji LCD.
- ▶ Dvě sekundy před vyfotografováním snímku se indikátor samospouště trvale rozsvítí a zvuková signalizace se zrychlí.




- V režimu  se může prodloužit interval mezi jednotlivými snímky v závislosti na nastaveních funkcí snímání, jako je kvalita záznamu snímků nebo blesk.
- Pokud se při stisknutí tlačítka spouště nedíváte do hledáčku, nasadte kryt okuláru (str. 271). Pokud při pořizování snímku vnikne do hledáčku rušivé světlo, může nepříznivě ovlivnit expozici.



- Po vyfotografování snímků se samospouští je doporučeno si přehrát pořízené snímky (str. 83) a zkontrolovat zaostření a expozici.
- Pokud pomocí samospouště fotografujete pouze sami sebe, použijte blokování zaostření (str. 61) na objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti, v jaké budete stát vy.
- Aktivovanou samospoušť zrušíte stisknutím tlačítka  .

⚡ Použití vestavěného blesku

Pokud chcete fotografovat s bleskem v interiérech, při nedostatečném osvětlení nebo v protisvětle za denního světla, stačí zvednout vestavěný blesk a stisknout tlačítko spouště. Systém v režimu <P> automaticky nastaví rychlost závěrky (1/60 s až 1/200 s), aby zabránil rozhýbání fotoaparátu.

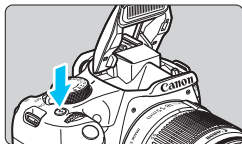


1 Stiskněte tlačítko <⚡>.

- V režimech kreativní zóny můžete kdykoli stisknout tlačítko <⚡> a fotografovat s bleskem.
- Během nabíjení blesku se zobrazí upozornění „⚡ buSY“ v hledáčku a upozornění [BUSY⚡] na displeji LCD.



2 Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.

- Zkontrolujte, zda v levé dolní části hledáčku stále svítí ikona <⚡>.

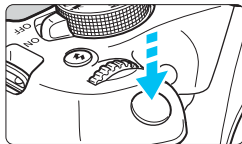

3 Vyfotografujte snímek.

- Po zaostření a úplném stisknutí tlačítka spouště bude emitován záblesk pro daný snímek.



Tipy pro fotografování

● Při jasném osvětlení citlivost ISO snižte.

Pokud v hledáčku bliká nastavení expozice, snižte citlivost ISO.

● Sejměte sluneční clonu. Nepřibližujte se příliš k objektu.

Jestliže je na objektivu nasazena sluneční clona nebo se nacházíte příliš blízko objektu, může být dolní část snímku tmavá v důsledku zastínění blesku. U důležitých fotografií se kontrolou na displeji LCD přesvědčte, zda snímky exponované s bleskem vypadají přirozeně (zda nejsou tmavé v dolní části).

Efektivní dosah vestavěného blesku (přibližně v metrech)

Citlivost ISO (str. 92)	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II	
	Širokoúhlý záběr	Teleobjektiv
	f/3.5	f/5.6
ISO 100	1 – 2,6	1 – 1,6
ISO 400	1 – 5,3	1 – 3,3
ISO 800/AUTO*	1 – 7,4	1 – 4,6
ISO 1600	1,3 – 10,5	1 – 6,6
ISO 6400	2,6 – 21,0	1,6 – 13,1

* Pro vyrovnávací záblesk může být nastavena nižší citlivost ISO než ISO 800.



- Při nastavení vysoké citlivosti ISO a při dlouhé zaostřovací vzdálenosti nemusí být dosaženo náležitě expozice v závislosti na podmínkách objektu atd.
- S bleskem nefotografujte, pokud vestavěný blesk přidržujete prstem v zavřené poloze nebo pokud není z jiného důvodu plně vyklopen.

MENU Redukce jevu červených očí

Použitím světla pro redukci jevu červených očí před fotografováním snímku s bleskem lze omezit jev červených očí.

Redukce jevu červených očí bude funkční ve všech režimech snímání kromě <[ikonka] >, <[ikonka] >, <[ikonka] > a <[ikonka] >.



- Na kartě [**1**] vyberte položku [**Red. červ. očí**] a stiskněte tlačítko <[SET] >.
- Vyberte možnost [**Povolit**] a stiskněte tlačítko <[SET] >.
- Při fotografování s bleskem se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny rozsvítí světlo pro redukci jevu červených očí. Po úplném stisknutí tlačítka spouště bude vyfotografován snímek.

- Účinnost funkce redukce jevu červených očí se zvýší, pokud se fotografovaná osoba dívá do světla pro redukci jevu červených očí, je-li místnost dobře osvětlena nebo pokud se nacházíte blízko objektu.
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazení stupnice v dolní části hledáčku zmenší a vypne. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud snímek vyfotografujete až po vypnutí zobrazení této stupnice.
- Účinnost redukce jevu červených očí se liší v závislosti na individuálním objektu.



4

Pokročilé fotografování

Tato kapitola vychází z kapitoly 3 a představuje další způsoby kreativního fotografování.



- První polovina kapitoly je věnována vysvětlení použití režimů <Tv>, <Av> a <M> na voliči režimů.
- Všechny funkce vysvětlené v kapitole 3 lze také použít v režimech <Tv>, <Av> a <M>.
- Přehled funkcí, které lze použít v jednotlivých režimech snímání, naleznete na straně 276.
- Ikona ☆ v pravém horním rohu záhlaví stránky oznamuje, že funkce je dostupná pouze v režimech kreativní zóny (str. 30).

Ukazatel hlavního ovladače

 1/125

 F5.6

 -3..2..1..0..1..2..*3

Ikona ukazatele < > zobrazená společně s rychlostí závěrky, nastavenou hodnotou clony nebo hodnotou kompenzace expozice informuje, že můžete upravit dané nastavení otočením voliče < >.

Tv : Vyjádření pohybu objektu

Pohyb lze buď „zmrazit“, nebo můžete pomocí režimu <Tv> (Priorita závěrky AE) voliče režimů vytvořit efekt rozmazání pohybu.

* <Tv> označuje hodnotu času (Time value).



Rozmazaný pohyb
(nízká rychlost závěrky: 1/30 s)




Zmrazený pohyb
(vysoká rychlost závěrky: 1/2 000 s)



1 Přesuňte volič režimů do polohy <Tv>.



2 Nastavte požadovanou rychlost závěrky.

- Rady týkající se nastavení rychlosti závěrky naleznete v části „Tipy pro fotografování“.
- Otočením voliče <  > doprava nastavíte vyšší rychlost závěrky a otočením doleva pomalejší.



3 Vyfotografujte snímek.

- Po zaostření a úplném stisknutí spouště dojde k vyfotografování snímku s vybranou rychlostí závěrky.



Zobrazovaná hodnota rychlosti závěrky



Displej LCD zobrazuje rychlost závěrky jako zlomek. V hledáčku se však zobrazuje pouze jmenovatel. Údaj „0"5" znamená 0,5 s a údaj „15" znamená 15 s.

Tipy pro fotografování

- **„Zmrazení“ pohybu rychle se pohybujícího objektu**
Použijte vysokou rychlost závěrky, jako například 1/4 000 s až 1/500 s.
- **Rozmazání běžícího dítěte nebo zvířete a umocnění dojmu pohybu**
Použijte střední rychlost závěrky, jako například 1/250 s až 1/30 s. Sledujte pohybující se objekt v hledáčku a stisknutím tlačítka spouště pořídte snímek. Jestliže používáte teleobjektiv, držte jej co nejpevněji, abyste zamezili rozhýbání fotoaparátu.
- **Rozmazání tekoucí řeky nebo fontány**
Použijte nízkou rychlost závěrky, 1/30 s nebo nižší. Chcete-li zabránit rozhýbání fotoaparátu drženého v ruku, použijte stativ.
- **Rychlost závěrky nastavte tak, aby zobrazená hodnota clony neblíkala.**

Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a změníte rychlost závěrky během zobrazení clony, změní se také zobrazená hodnota clony z důvodu zachování stejné expozice (množství světla dopadající na obrazový snímáček). Jestliže překročíte upravitelný rozsah clony, začne zobrazená hodnota blikat, což znamená, že nelze zajistit standardní expozici.



Pokud bude expozice příliš tmavá, bude blikat minimální clona (nejnižší clonové číslo). V takovém případě otočte voličem  doleva a nastavte nižší rychlost závěrky nebo zvýšte citlivost ISO. Pokud bude expozice příliš světlá, bude blikat maximální clona (nejvyšší clonové číslo). V takovém případě otočte voličem  doprava a nastavte vyšší rychlost závěrky nebo snižte citlivost ISO.


Použití vestavěného blesku

K dosažení správné expozice s bleskem bude výkon blesku automaticky nastaven (expozice s automatickým zábleskovým režimem) tak, aby odpovídal automaticky nastavené cloně. Rychlost závěrky lze nastavit v rozsahu od 1/200 s do 30 s.

Av: Změna hloubky ostrosti

Pokud chcete rozmazat pozadí nebo zajistit ostrý vzhled všech blízkých i vzdálených objektů, přesuňte volič režimů do polohy <Av> (Priorita clony AE), abyste mohli upravit hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností s přijatelným zaostřením).


* <Av> označuje hodnotu clony (Aperture value), což je velikost otvoru clony uvnitř objektivu.

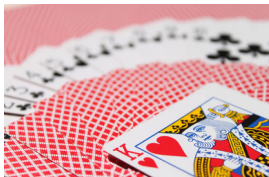


Rozmazané pozadí
(s nízkým clonovým číslem: f/5,6)



Ostré popředí i pozadí
(s vysokým clonovým číslem: f/32)



1 Přesuňte volič režimů do polohy <Av>.

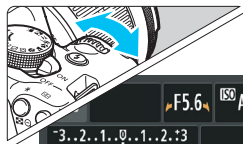

2 Nastavte požadovanou clonu.

- Čím vyšší je clonové číslo, tím širší je hloubka ostrosti určující oblast, kde bude dosaženo ostřejšího zaostření v popředí i pozadí.
- Otočením voliče <☰> doprava nastavíte vyšší clonové číslo (menší otvor clony), zatímco otočením voliče doleva nastavíte nižší clonové číslo (větší otvor clony).



3 Vyfotografujte snímek.

- Zaostříte a úplně stisknete tlačítko spouště. Snímek bude vyfotografován s vybranou clonou.



Zobrazená hodnota clony

Čím je clonové číslo větší, tím bude otvor clony menší. Zobrazené clonové číslo se bude u různých objektivů lišit. Pokud není na fotoaparát nasazen žádný objektiv, zobrazí se jako clona hodnota „00“.

Tipy pro fotografování

- **Uvědomte si, že se při použití vysokého clonového čísla nebo při fotografování scén za slabého osvětlení může projevit rozhýbání fotoaparátu.**

Vyšší clonové číslo zpomalí rychlost závěrky. Při nedostatečném osvětlení může rychlost závěrky dosáhnout až 30 s. V takových případech zvyšte citlivost ISO a držte fotoaparát co nejpevněji, nebo použijte stativ.


- **Hloubka ostrosti nezávisí jen na cloně, ale také na objektivu a vzdálenosti fotografovaného objektu.**


Vzhledem k tomu, že se širokoúhlé objektivy vyznačují velkou hloubkou ostrosti (rozsah vzdáleností před a za zaostřovacím bodem s přijatelným zaostřením), není k dosažení snímku s ostrým popředím i pozadím potřebné nastavit vysoké clonové číslo. Teleobjektivy mají naopak nízkou hloubku ostrosti.

A čím je objekt blíže, tím je hloubka ostrosti menší. U vzdálenějšího objektu bude hloubka ostrosti vyšší.

- **Nastavte clonu tak, aby zobrazená hodnota rychlosti závěrky neblíkala.**

Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny a změníte clonu během zobrazení času závěrky, změní se také zobrazená hodnota času závěrky z důvodu zachování stejné expozice (množství světla dopadající na obrazový snímač). Jestliže překročíte upravitelný rozsah času závěrky, začne zobrazená hodnota blikat a tímto způsobem označuje, že nelze zajistit standardní expozici.

Pokud bude snímek příliš tmavý, bude blikat zobrazená hodnota rychlosti závěrky „30“ (30 s). V takovém případě otočte voličem  doleva a nastavte nižší clonové číslo nebo zvyšte citlivost ISO.

Pokud bude snímek příliš světlý, bude blikat zobrazená hodnota rychlosti závěrky „4000“ (1/4 000 s). V takovém případě otočte voličem  doprava a nastavte vyšší clonové číslo nebo snižte citlivost ISO.



⚡ Použití vestavěného blesku

Správná záblesková expozice je zajištěna tím, že je požadovaný výkon blesku určen automaticky podle nastavené clony (expozice automatického zábleskového režimu). Expoziční doba bude nastavena automaticky v rozsahu 1/200 s až 30 s podle jasu scény.

Při nedostatečném osvětlení je hlavní objekt exponován pomocí automatického měření blesku a pozadí je exponováno pomocí automaticky nastavené nízké rychlosti závěrky. Objekt i pozadí jsou správně exponovány s nádechem atmosféry (automatická synchronizace záblesku s nízkou rychlostí závěrky). Pokud fotoaparát držíte v rukou, uchopte jej co nejpevněji, abyste zamezili jeho rozhybání. Doporučujeme použít stativ.

Chcete-li zabránit nízké rychlosti závěrky, nastavte v nabídce [**☛ 3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] položku [**3: Rychl.synch. bles. v rež. Av**] na [**1: 1/200-1/60 s auto**] nebo [**2: 1/200 s (pevná)**] (str. 261).

MENU Náhled hloubky ostrosti ☆

Velikost otvoru clony se změní pouze v okamžiku pořizování snímku. V ostatních případech zůstane clona plně otevřená. Z tohoto důvodu se bude zdát hloubka ostrosti při sledování scény prostřednictvím hledáčku nebo na displeji LCD úzká. Pomocí níže uvedeného postupu můžete zkontrolovat hloubku ostrosti před pořizováním snímku.

1 Povolte použití náhledu hloubky ostrosti.


- V nabídce [**☛ 3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavte položku [**9: Přiřadit tlačítka SET**] na možnost [**4: Náhled hloubky ostrosti**] (str. 266).
- Podrobné informace o nastaveních uživatelských funkcí naleznete na straně 258.

2 Ukončete nabídku.

- Dvojitým stisknutím tlačítka <MENU> ukončete nabídku.

3 Stiskněte tlačítka <SET>.

- ▶ Clona se přivře, abyste mohli zkontrolovat hloubku ostrosti.

 Pokud sledujete obraz živého náhledu (str. 140) a přidržíte stisknuté tlačítka <SET>, můžete změnit clonu a podívat se, jak se změní hloubka ostrosti.

M: Ruční expozice

Rychlost závěrky i clonu můžete nastavit ručně podle svých požadavků. Můžete sledovat indikátor úrovně expozice v hledáčku a současně nastavit požadovanou expozici. Tento způsob se nazývá ruční expozice. * <M> označuje ruční nastavení (Manual).



1 Přesuňte volič režimů do polohy <M>.



2 Nastavte citlivost ISO (str. 92).

3 Nastavte rychlost závěrky a clonu.



- Chcete-li nastavit rychlost závěrky, otáčejte voličem <Av>.
- Jestliže chcete nastavit clonu, podržte stisknuté tlačítko <Av> a otáčejte voličem <+>.

Značka standardní expozice



Značka úrovně expozice

4 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- ▶ V hledáčku se zobrazí nastavení expozice.
- Značka úrovně expozice <|> udává, do jaké míry se aktuální úroveň expozice liší od standardní úrovně.

5 Nastavte expozici a vyfotografujte snímek.

- Nastavte požadovanou rychlost závěrky a clonu.
- Pokud se úroveň expozice liší o více než ± 2 EV od standardní expozice, zobrazí se na konci indikátoru úrovně expozice v hledáčku symbol <|> nebo <|>. (Pokud úroveň expozice přesahuje ± 3 EV, bude na displeji LCD blikat ikona <|> v místě, kde je zobrazena hodnota <-3> nebo <+3>.)




- Je-li položka [📷2: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 123) nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může být snímek stále jasný, přestože byla nastavena tmavší expozice.
- Pokud je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, změní se nastavení citlivosti ISO tak, aby vyhovovalo rychlosti závěrky a cloně pro dosažení standardní expozice. Z tohoto důvodu nemusíte získat požadovaný efekt expozice.

⚡ Použití vestavěného blesku

K zajištění správné expozice s bleskem bude výkon blesku automaticky nastaven (expozice s automatickým zábleskovým režimem) tak, aby odpovídal ručně nastavené cloně. Rychlost závěrky lze nastavit v rozsahu od 1/200 s do 30 s nebo na dlouhou expozici.

BULB: Dlouhé expozice

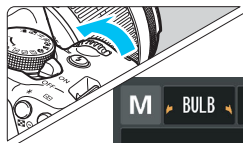

1' 19

Uplynulá doba expozice

Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu, kdy budete držet stisknuté tlačítko spouště. Lze ji použít k fotografování ohňostroju a dalších objektů vyžadujících dlouhé expozice.

V kroku 3 na předchozí straně otočte voličem <☀> doleva a nastavte možnost <BULB>. Uplynulý čas expozice se bude zobrazovat na displeji LCD.


- ⚠ Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
- Při dlouhých expozicích dochází k vyššímu výskytu šumu než obvykle, takže snímek může vypadat nepatrně zrnitý.
- Šum způsobený dlouhými expozicemi můžete omezit nastavením funkce [4: **Potlač. šumu dlouhé expozice**] v nabídce [4: **Uživatel. funkce (C.Fn)**] na možnost [1: **Auto**] nebo [2: **Zap**] (str. 262).
- Je-li pro dlouhou expozici zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, bude citlivost ISO pevně nastavena na hodnotu ISO 800 (str. 94).

📷 Při dlouhých expozicích doporučujeme použít stativ a dálkovou spoušť (prodává se samostatně, str. 271).


Změna režimu měření ☆


K dispozici jsou tři způsoby (režimy měření), jak lze změřit jas objektu. Obvykle se doporučuje poměrové měření.

V režimech základní zóny se režim měření nastaví automaticky.




1 Vyberte položku [Režim měření].

- Na kartě [2] vyberte položku [Režim měření] a stiskněte tlačítko <SET>.

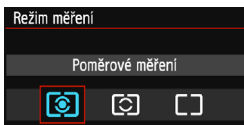


2 Nastavte režim měření.

- Vyberte požadovaný režim měření a stiskněte tlačítko <SET>.



Poměrové měření

Jedná se o univerzální režim měření vhodný i pro objekty v protisvětle. Fotoaparát nastaví expozici automaticky tak, aby odpovídala fotografované scéně.



Částečné měření




Tento režim je efektivní, pokud je kolem objektu mnohem jasnější světlo v důsledku protisvětla apod. Šedá oblast na obrázku vlevo představuje místo, kde se měří jas za účelem dosažení standardní expozice.



Celoplošné měření se zdůrazněným středem

Měření jasu se provádí ve středu snímku a naměřené hodnoty jsou poté zprůměrovány s ohledem na celou scénu. Tento režim měření je určen pro pokročilé uživatele.



V režimu  (Poměrové měření) se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny a zaostření zablokuje nastavení expozice. V režimech  (Částečné měření) a  (Celoplošné měření se zdůrazněným středem) se expozice nastaví v okamžiku pořízení snímku. (Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k zablokování expozice.)

Nastavení kompenzace expozice ☆

Av Nastavení kompenzace expozice



Kompenzaci expozice nastavte v případě, že expozice (bez blesku) nevychází podle vašich představ. Tuto funkci lze použít v režimech kreativní zóny (s výjimkou režimu <M>). Je možné nastavit kompenzaci expozice až do ± 5 EV v krocích po 1/3 EV.



Zvýšená expozice pro světlejší snímek



Snížená expozice pro tmavší snímek

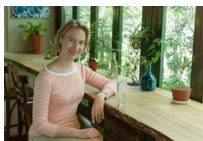



Tmavá expozice





Zvýšená expozice pro světlejší snímek

Zesvětlení


Podržte stisknuté tlačítko <Av  > a otočte voličem < > doprava (zvýšená expozice).

Ztmavení

Podržte stisknuté tlačítko <Av  > a otočte voličem < > doleva (snížená expozice).

▶ Úroveň expozice se zobrazí na displeji LCD i v hledáčku, jak je znázorněno na obrázku.

- Po vyfotografování snímku zrušte kompenzaci expozice opětovným nastavením hodnoty 0.

- Hodnota kompenzace expozice zobrazená v hledáčku může dosáhnout pouze ± 2 EV. Pokud hodnota kompenzace expozice překročí ± 2 EV, zobrazí se na konci indikátoru úrovně expozice symbol <◀▶> nebo <▶>.
- Pokud chcete nastavit kompenzaci expozice přesahující ± 2 EV, je doporučeno ji nastavit pomocí položky [ 2: Komp.exp./AEB] (str. 118) nebo na obrazovce rychlého ovládání (str. 48).

Nastavení Kompenzace expozice s bleskem

Kompenzaci expozice s bleskem nastavte, pokud expozice s bleskem foto-
grafovaného objektu nevychází podle vašich představ. Je možné nastavit
kompenzaci expozice s bleskem až do ± 2 EV v přírůstcích po $1/3$ EV.





1 Stiskněte tlačítko (<Q>) (10).

- ▶ Zobrazí se obrazovka rychloovladače (str. 48).





2 Vyberte položku [*].


- Stisknutím navigačních tlačítek  < > vyberte možnost [*].
- ▶ V dolní části displeje se zobrazí položka [Komp. expozice s bles.].




3 Nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

- Je-li expozice příliš tmavá, otočte voličem  doprava (pro zvýšení expozice).
Je-li expozice příliš světlá, otočte voličem  doleva (pro snížení expozice).




- ▶ Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se v hledáčku zobrazí ikona .
- Po vyfotografování snímku zrušte kompenzaci expozice s bleskem tím, že ji nastavíte zpět na hodnotu 0.



Je-li položka [ 2: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 123) nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], může snímek vypadat jasný, přestože byla nastavena snížená kompenzace expozice nebo snížená kompenzace expozice s bleskem.




Kompenzaci expozice s bleskem lze také nastavit pomocí položky [Nast. funkce vestav. blesku] na [ 1: Ovládání blesku] (str. 199).


MENU Automatický braketing expozice ☆

Tato funkce posunuje kompenzaci expozice na další úroveň zajištěním automatické změny expozice (až do ± 2 EV v krocích po $1/3$ EV) a pořízením tří snímků, jak je zobrazeno níže. Poté můžete zvolit nejlepší expozici.


Tato funkce se nazývá automatický braketing expozice (AEB).

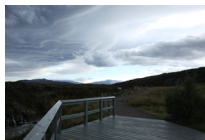

Standardní expozice

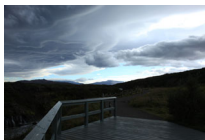

Tmavší expozice
(snížená expozice)

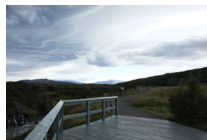

Světlejší expozice
(zvýšená expozice)



1 Vyberte položku [Komp.exp./AEB].

- Na kartě [Q2] vyberte položku [Komp.exp./AEB] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Nastavte rozsah automatického braketingu expozice (AEB).

- Otáčením voliče <☀> nastavte rozsah automatického braketingu expozice (AEB).
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nastavte hodnotu kompenzace expozice. Pokud je automatický braketing expozice kombinován s kompenzací expozice, bude při nastavení hodnot pro automatický braketing expozice brána v úvahu úroveň kompenzace expozice.
- Stisknutím tlačítka <SET> nastavení potvrďte.
- Když ukončíte nabídku stisknutím tlačítka <MENU>, zobrazí se na displeji LCD rozsah automatického braketingu expozice (AEB).

Rozsah automatického braketingu expozice (AEB)



3 Vyfotografujte snímek.

- Zaostřete a úplně stiskněte tlačítko spouště. Budou vyfotografovány tři snímky se stupňovanou expozicí v tomto pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.


Zrušení automatického braketingu expozice

- Provedte kroky 1 a 2 a vypněte zobrazení rozsahu automatického braketingu expozice (AEB).
- Nastavení automatického braketingu expozice bude také automaticky zrušeno po přesunutí vypínače napájení do polohy <OFF>, po dokončení nabíjení blesku apod.

Tipy pro fotografování

- **Použití automatického braketingu expozice s kontinuálním snímáním**
Po nastavení kontinuálního snímání <☐> (str. 102) a úplném stisknutí tlačítka spouště budou souvisle vyfotografovány tři snímky se stupňovanou expozicí v tomto pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.
- **Použití automatického braketingu expozice se snímáním jednotlivých snímků (☐)**
Stiskněte třikrát tlačítka spouště a vyfotografujte tři snímky s různou expozicí. Budou pořizeny tři snímky se stupňovanou expozicí v následujícím pořadí: standardní expozice, snížená expozice a zvýšená expozice.
- **Použití automatického braketingu expozice se samospouští**
Se samospouští <☺> <☺₂> (str. 103) můžete pořídít tři kontinuální fotografie po prodlevě cca 10 s nebo cca 2 s. Při nastavení <☺_C> (str. 103) bude počet kontinuálních fotografií trojnásobkem nastaveného čísla.




- Automatický braketing expozice nelze použít s bleskem ani dlouhými expozicemi.
- Je-li položka [ 2: Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] (str. 123) nastavena na jakoukoli jinou možnost než [Zakázat], efekt automatického braketingu expozice může být snížen.

* Blokování expozice ☆

Pokud se oblast zaostření neshoduje s oblastí, v které probíhá měření expozice, nebo v situacích, kdy chcete pořídit několik snímků se stejným nastavením expozice, můžete expozici zablokovat. Stisknutím tlačítka < * > zablokujete naměřenou expozici, poté změňte kompozici a vyfotografujte snímek. Tato funkce se označuje jako blokování AE. Lze ji účinně použít u objektů fotografovaných v protisvětle apod.

1 Zaostríte na fotografovaný objekt.

- Stisknete tlačítko spouště do poloviny.
- ▶ Zobrazí se nastavení expozice.

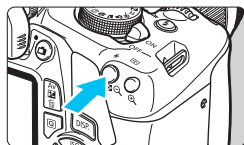

2 Stisknete tlačítko < * > (☉4).



- ▶ V hledáčku se rozsvítí ikona < * >, která signalizuje, že nastavení expozice je blokováno (blokování AE).
- Při každém stisknutí tlačítka < * > se zablokuje aktuální nastavení expozice.




3 Změňte kompozici a vyfotografujte snímek.

- Chcete-li pořídit více fotografií při zachování blokování AE, přidržte tlačítko < * > a stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte další snímek.

Účinek blokování AE


Režim měření (str. 115)	Způsob volby AF bodu (str. 99)	
	Automatický výběr	Ruční výběr
 *	Blokování AE je použito pro AF bod, v němž došlo k zaostření.	Blokování AE je použito pro vybraný AF bod.
 □	Blokování AE je použito pro středový AF bod.	

* Pokud je přepínač režimů zaostřování na objektivu přesunut do polohy < MF >, blokování AE se použije pro středový AF bod.

 Blokování automatické expozice není při použití dlouhých expozičních časů možné.

✳ Blokování expozice s bleskem ☆

Pokud se fotografovaný objekt nachází u okraje záběru a použijete blesk, může se stát, že objekt bude příliš jasný nebo tmavý v závislosti na pozadí apod. V takovém případě použijte blokování expozice s bleskem. Po nastavení správné expozice s bleskem pro daný objekt můžete změnit kompozici (posunout objekt do strany) a vyfotografovat snímek. Tuto funkci lze také použít s blesky Canon Speedlite řady EX. * Zkratka FE označuje expozici s bleskem (Flash Exposure).

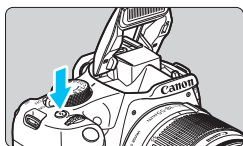


1 Stiskněte tlačítko <⚡>.

- ▶ Zvedne se vestavěný blesk.
- Stiskněte tlačítko spouště do poloviny a pohledem do hledáčku zkontrolujte, zda svítí ikona <⚡>.



2 Zaostřete na fotografovaný objekt.

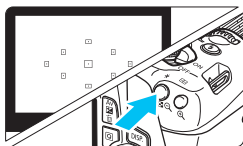

3 Stiskněte tlačítko <✳> (Ⓜ16).

- Zaměřte střed hledáčku na objekt, pro nějž chcete zablokovat expozici s bleskem, a stiskněte tlačítko <✳>.
- ▶ Blesk vydá měřicí předzáblesk a fotoaparát vypočítá požadovaný výkon blesku a uloží jej do paměti.
- ▶ V hledáčku se na okamžik zobrazí text „FEL“ a rozsvítí se ikona <⚡✳>.
- Po každém stisknutí tlačítka <✳> je emitován měřicí předzáblesk a je vypočítán potřebný výkon blesku, který je uložen do paměti.



4 Vyfotografujte snímek.

- Upravte kompozici snímku a úplně stiskněte tlačítko spouště.
- ▶ Blesk emituje záblesk a fotoaparát pořídí snímek.

* Blokování expozice s bleskem *


- Pokud je fotografovaný objekt příliš daleko, mimo efektivní dosah blesku, bude ikona <⚡> blikat. Přesuňte se blíže k objektu a opakujte kroky 2 až 4.
- Blokování expozice s bleskem není možné při snímání s živým náhledem.

MENU Automatická korekce jasu a kontrastu ☆

Pokud snímek vychází příliš tmavý nebo má nízký kontrast, automaticky se upraví jas a kontrast. Tato funkce se nazývá Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Výchozí nastavení je [Standardní].


U snímků typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku.

V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [Standardní].



1 Vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu].

- Na kartě [2] vyberte položku [Auto Lighting Optimizer/Automatická optimalizace jasu] a stiskněte tlačítko <SET>.

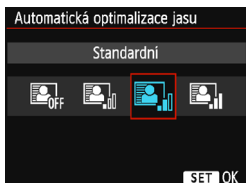

2 Vyberte nastavení.

- Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.

3 Vyfotografujte snímek.


- V případě potřeby bude snímek zaznamenan s upraveným jasnem a kontrastem.



- V nabídce [3: Uživatel. funkce (C.Fn)] nastavena položka [6: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [1: Povolit], funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) bude automaticky nastavena na možnost [Zakázat] a toto nastavení nebude možné změnit.
- Pokud je účinek funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) příliš silný a snímek je příliš jasný, nastavte možnost [Nízká] nebo [Zakázat].
- Pokud je zvoleno jiné nastavení než [Zakázat] a použijete kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem ke ztmavení expozice, snímek může nadále vycházet světlý. Chcete-li zajistit tmavší expozici, nastavte pro tuto funkci možnost [Zakázat].
- V závislosti na podmínkách fotografování se může zvýšit šum.


MENU Korekce tmavých rohů snímku

Charakteristiky objektivu mohou být příčinou tmavšího vzhledu čtyř rohů snímku. Tento jev se nazývá vinětace objektivu neboli pokles periferního osvětlení a lze jej korigovat. Výchozí nastavení je [**Povolit**]. U snímků typu JPEG se korekce provede při pořízení snímku. U snímků typu RAW lze korekci provést pomocí softwaru Digital Photo Professional (software EOS, str. 314).

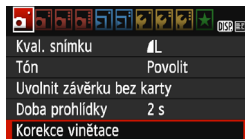

1 Vyberte položku [**Korekce vinětace**].

- Na kartě [**1**] vyberte položku [**Korekce vinětace**] a stiskněte tlačítko <SET>.

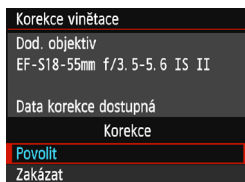

2 Vyberte nastavení.

- Zkontrolujte, zda se pro nasazený objektiv zobrazí zpráva [**Data korekce dostupná**].
- Pokud se zobrazí zpráva [**Data korekce nedostupná**], vyhledejte informace v části „Data korekce objektivu“ na následující straně.
- Vyberte možnost [**Povolit**] a stiskněte tlačítko <SET>.

3 Vyfotografujte snímek.

- Snímek bude zaznamenán s provedenou korekcí vinětace.



Korekce zakázána



Korekce povolena

Data korekce objektivu

Ve fotoaparátu jsou již uložena data korekce vinětace objektivu pro přibližně 30 objektivů. Pokud v kroku 2 vyberete možnost **[Povolit]**, bude korekce vinětace použita automaticky pro jakýkoli objektiv, jehož data korekce jsou ve fotoaparátu uložena.

Pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314) můžete zkontrolovat, pro které objektivy jsou ve fotoaparátu uložena data korekce. Můžete také uložit data korekce pro objektivy, které dosud ve fotoaparátu chybí. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.




- Korekci vinětace nelze použít pro již pořízené snímky typu JPEG.
- V závislosti na podmínkách fotografování se může v okrajových částech snímku objevit šum.
- Při použití objektivu od jiného výrobce než společnosti Canon doporučujeme pro korekce nastavit možnost **[Zakázat]**, přestože se zobrazí zpráva **[Data korekce dostupná]**.
- Pokud použijete zvětšené zobrazení při snímání s živým náhledem, korekce vinětace se na snímku zobrazeném na obrazovce neprojeví.



- Pokud není účinek korekce viditelný, zvětšete pořízený snímek a zkontrolujte jej.
- Korekce lze použít, i když je nasazen telekonvertor nebo konvertor Life Size Converter.
- Pokud pro nasazený objektiv nejsou ve fotoaparátu uložena data korekce, bude výsledek stejný jako při nastavení korekce na možnost **[Zakázat]**.
- Použitá intenzita korekce bude nižší než maximální intenzita korekce, kterou lze nastavit v softwaru Digital Photo Professional (software EOS).
- Jestliže u objektivu nejsou k dispozici informace o vzdálenosti, bude intenzita korekce nižší.
- Čím vyšší bude citlivost ISO, tím nižší bude intenzita korekce.

Uživatelské nastavení charakteristik snímku ☆

Styl Picture Style můžete upravit nastavením jednotlivých parametrů, jako jsou [Ostrost] a [Kontrast] z výchozího nastavení. Chcete-li zjistit výsledný efekt, vytvořte několik zkušebních snímků. Jestliže chcete upravit nastavení položky [Černobílý], vyhledejte informace na straně 128.

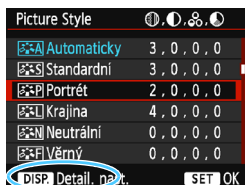

1 Vyberte položku [Picture Style].

- Na kartě [2] vyberte položku [Picture Style] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka výběru stylu Picture Style.

2 Vyberte styl Picture Style.

- ▶ Vyberte styl Picture Style a stiskněte tlačítko <DISP.>.



3 Vyberte příslušný parametr.

- Vyberte parametr, jako například [Ostrost], a stiskněte tlačítko <SET>.



4 Nastavte parametr.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> podle potřeby upravte požadovaný parametr a stiskněte tlačítko <SET>.
- Stisknutím tlačítka <MENU> uložte upravené nastavení parametrů. Opět se zobrazí obrazovka výběru stylu Picture Style.
- ▶ Každá hodnota parametru, která se liší od výchozího nastavení, se zobrazí modře.







- Výběrem položky [Vých. nast.] v kroku 3 lze opět nastavit výchozí hodnoty parametrů příslušného stylu Picture Style.
- Chcete-li fotografovat s upraveným stylem Picture Style, vyberte jej postupem uvedeným v kroku 2 na straně 95 a poté poříďte fotografii.

Nastavení parametrů a jejich účinek

Ostrost


Upravuje ostrost objektu.


Chcete-li nastavit nižší ostrost, posuňte ukazatel směrem ke konci . Čím blíže je ukazatel konci , tím jemnější bude vzhled snímku.

Chcete-li nastavit vyšší ostrost, posuňte ukazatel směrem ke konci . Čím blíže je ukazatel konci , tím ostřejší bude vzhled snímku.

Kontrast

Upravuje kontrast snímku a živost barev.



Jestliže chcete kontrast snížit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus. Čím blíže je ukazatel konci , tím více utlumený bude vzhled snímku.

Jestliže chcete kontrast zvýšit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci , tím výraznější bude vzhled snímku.

Saturace


Umožňuje upravit saturaci barev snímku.


Pokud chcete snížit sytost barev, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus.

Čím blíže je ukazatel konci , tím bude vzhled barev méně výrazný. Pokud chcete sytost barev zvýšit, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci , tím bude vzhled barev výraznější.

Tón barvy

Umožňuje upravit tón barvy pleti.


Chcete-li nastavit červenější odstín pleti, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem minus. Čím blíže je ukazatel konci , tím červenější bude odstín pleti.

Chcete-li nastavit méně červenou barvu pleti, posuňte ukazatel směrem ke konci se znaménkem plus. Čím blíže je ukazatel konci , tím žlutější bude odstín pleti.

Nastavení stylu Černobílý


U položky Černobílý lze kromě parametrů **[Ostrost]** a **[Kontrast]** popsaných na předchozí straně nastavit také parametry **[Efekt filtru]** a **[Efekt tónování]**.

Efekt filtru

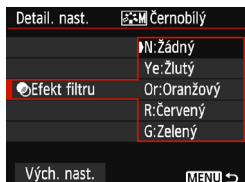


Při aplikaci efektu filtru na černobílý snímek mohou lépe vyniknout bílé mraky či zelené stromy.

Filtr	Příklad účinku
N: Žádný	Běžný černobílý snímek bez efektu filtru.
Ye: Žlutý	Modrá obloha bude působit přirozeněji a vyniknou bílé mraky.
Or: Oranžový	Modrá obloha bude mírně tmavší. Lépe vyniknou snímky západu slunce.
R: Červený	Modrá obloha se bude jevit velmi tmavá. Podzimní listí bude výraznější a světlejší.
G: Zelený	Odstíny pleť a rtů budou ztlumené. Zelené listí na stromech bude výraznější a světlejší.

 Zvýšení hodnoty **[Kontrast]** bude mít za následek výraznější efekt filtru.

Efekt tónování

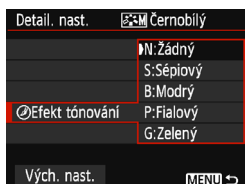

Pomocí efektu tónování lze vytvořit černobílý snímek v příslušném tónu. Je tak možné umocnit působení snímku. Na výběr jsou následující možnosti: **[N:Žádný]**, **[S:Sépiový]**, **[B:Modrý]**, **[P:Fialový]** nebo **[G:Zelený]**.


Uložení preferovaných charakteristik snímku ☆

Je možné vybrat některý ze základních stylů Picture Style, jako je [Portrét] nebo [Krajina], upravit jeho parametry požadovaným způsobem a uložit jej pomocí položky [Uživ. def. 1], [Uživ. def. 2] nebo [Uživ. def. 3]. Můžete vytvořit více stylů Picture Style s odlišnými nastaveními parametrů, jako jsou ostrost a kontrast.

Můžete rovněž upravit parametry stylu Picture Style, který byl zaregistrován do fotoaparátu pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314).


1 Vyberte položku [Picture Style].

- Na kartě [CAM 2] vyberte položku [Picture Style] a stisknete tlačítko <SET>.
- Zobrazí se obrazovka výběru stylu Picture Style.

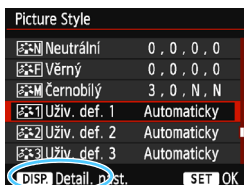


2 Vyberte položku [Uživ. def. *].

- Vyberte položku [Uživ. def. *], a stisknete tlačítko <DISP.>.
- Zobrazí se obrazovka Detail nastavení

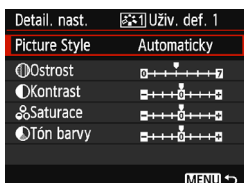

3 Stisknete tlačítko <SET>.

- Zkontrolujte, zda je vybrána položka [Picture Style], a stisknete tlačítko <SET>.

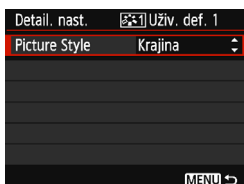

4 Vyberte základní styl Picture Style.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte základní styl Picture Style a stisknete tlačítko <SET>.
- Chcete-li upravit parametry stylu Picture Style, který byl zaregistrován do fotoaparátu pomocí softwaru EOS Utility (software EOS), vyberte styl Picture Style na tomto místě.



5 Vyberte příslušný parametr.

- Vyberte parametr, jako například [Ostrost], a stiskněte tlačítko <SET>.



6 Nastavte parametr.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> podle potřeby upravte požadovaný parametr a stiskněte tlačítko <SET>.
- Stisknutím tlačítka <MENU> uložte upravený styl Picture Style. Opět se zobrazí obrazovka výběru stylu Picture Style.
- ▶ Základní styl Picture Style bude uveden vpravo od položky [Uživ. def. *].
- ▶ Pokud byla nastavení ve stylu Picture Style uloženo jako [Uživ. def. *] změněná, a liší se tak od nastavení základního stylu Picture Style, název stylu Picture Style se zobrazí modrou barvou.


- Pokud je určitý styl Picture Style již uložen jako styl [Uživ. def. *], dojde po změně základního stylu Picture Style v kroku 4 ke zrušení nastavení parametrů příslušného uloženého stylu Picture Style.
- Pokud použijete funkci [Vymazat všechna nast. fotoap.] (str. 194), obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení položek [Uživ. def. *] nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty. U libovolného stylu Picture Style zaregistrovaného prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS) se obnoví výchozí nastavení pouze u upravených parametrů.

- Chcete-li fotografovat s uloženým stylem Picture Style, vyberte položku [Uživ. def. *] provedením kroku 2 na straně 95, a poté pořídte fotografii.
- Postup registrace souboru stylu Picture Style do fotoaparátu naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

WB: Přizpůsobení zdroji světla ☆


Funkce, která upravuje tón barev tak, aby se bílé objekty na snímku jevily jako bílé, se nazývá vyvážení bílé (WB). V normálním případě se při nastavení Auto [AWB] (Priorita prostředí) nebo [AWBw] (Priorita bílé) dosáhne správného vyvážení bílé. Pokud nelze pomocí nastavení Auto dosáhnout přirozených barev, můžete zvolit vyvážení bílé odpovídající zdroji světla, nebo můžete vyvážení bílé nastavit ručně tak, že vyfotografujete bílý objekt.

V režimech základní zóny se automaticky nastaví možnost [AWB] (Priorita prostředí). (V režimu <P> je nastaveno [AWBw] (Priorita bílé).)

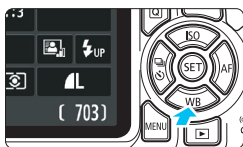

1 Stiskněte tlačítko <WB>.

- ▶ Zobrazí se obrazovka [Vyvážení bílé].

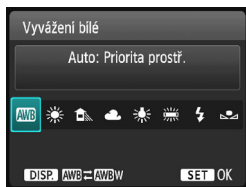

2 Vyberte nastavení vyvážení bílé.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.
- „Cca ****K“ (K: Kelvin) zobrazené pro nastavení vyvážení bílé <☀>, <🏠>, <☁>, <☀> nebo <☀> představuje odpovídající teplotu barvy.


AWB Nastavení vyvážení bílé

Pomocí [**AWB**] (Priorita prostředí) můžete zvýšit intenzitu teplého nádechu barvy snímku při fotografování scény s wolframovým světlem. Jestliže vyberete [**AWBw**] (Priorita bílé), můžete snížit intenzitu teplého nádechu barvy snímku.

Pokud chcete, aby se automatické vyvážení bílé odpovídalo nastavení předchozích modelů fotoaparátu EOS [**AWB**] (Priorita prostředí).


1 Stiskněte tlačítko <▼ WB>.

- ▶ Zobrazí se obrazovka [Vyvážení bílé].

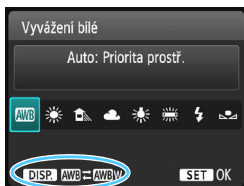

2 Vyberte možnost [**AWB**].

- Vyberte položku [**AWB**] a stiskněte tlačítko <DISP.>.

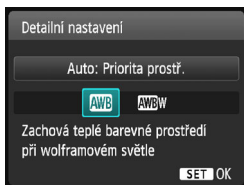

3 Vyberte požadovanou položku.

- Zvolte možnost [**Auto: Priorita prostř.**] nebo [**Auto: Priorita bílé**], pak stiskněte <SET>.

AWB : Auto: Priorita prostředí


AWBw : Auto: Priorita bílé

⚠ Upozornění pro nastavení [**AWBw**] (Priorita bílé)

- Teplý barevný nádech subjektů může vyblednout.
- Je-li na obrazovce více zdrojů světla, teplý barevný odstín snímku nemusí snižovat jeho živost.
- Při použití blesku je barevný tón stejný jako [**AWB**] (Priorita prostředí).


Uživatelské nastavení WB

Uživatelské nastavení vyvážení bílé umožňuje ručně nastavit vyvážení bílé pro konkrétní zdroj světla. Provádějte tento postup pod světelným zdrojem na místě aktuálního fotografování.

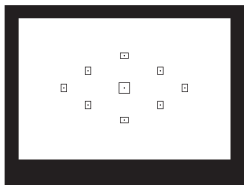


1 Vyfotografujte bílý objekt.

- Střed hledáčku by měl vyplnit jednobarevný bílý objekt.
- Zaostrěte ručně a pořídte snímek se standardní expozicí nastavenou pro bílý objekt.
- Můžete použít jakékoli nastavení vyvážení bílé.

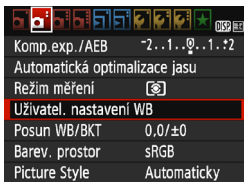

2 Vyberte položku [Uživatelské nastavení WB].

- Na kartě [ 2] vyberte položku [Uživatel. nastavení WB] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka pro uživatelské nastavení vyvážení bílé.





3 Importujte údaje o vyvážení bílé.


- Vyberte snímek pořízený v kroku 1 a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Na zobrazené dialogové obrazovce vyberte položku [OK] a následně dojde k importu dat.
- Jakmile se nabídka znovu zobrazí, ukončete ji stisknutím tlačítka <MENU>.



4 Vyberte možnost [(Uživ. nastavení)].

- Stiskněte tlačítko <▼ WB>.
- Vyberte možnost [ (Uživ. nastavení)] a stiskněte tlačítko <  >.

- Pokud se expozice dosažená v kroku 1 značně liší od standardní expozice, nemusí být dosaženo správné vyvážení bílé.
- V kroku 3 nelze vybrat následující snímky: Snímky pořízené při nastavení stylu Picture Style [Černobílý] (str. 96), snímky zpracované pomocí kreativního filtru nebo snímky pořízené jiným fotoaparátem.


- Přesnějšího vyvážení bílé můžete dosáhnout, jestliže místo bílého objektu použijete volně prodejnou kartu s 18% šedou nebo etalony šedi.
- Osobní vyvážení bílé uložené pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314) bude zaregistrováno jako možnost []. Pokud provedete krok 3, budou data pro uložené osobní vyvážení bílé vymazána.

WB \pm Úprava tónu barev pro zdroj světla ☆

Nastavenou hodnotu vyvážení bílé lze korigovat. Tímto nastavením je možné dosáhnout stejného účinku jako pomocí volně prodejného konverzního filtru teploty barvy nebo filtru pro korekci barev. Každou z barev lze korigovat na jednu z devíti úrovní.

Tato funkce je pro pokročilé uživatele, zejména pro ty uživatele, kteří rozumí používání konverze teploty barvy, filtrům pro kompenzaci barvy a jejich účinkům.

Korekce vyvážení bílé

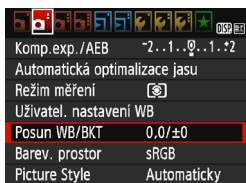

1 Vyberte položku [Posun WB/BKT].


- Na kartě [2] vyberte položku [Posun WB/BKT] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka pro korekci nebo braketing vyvážení bílé.



2 Nastavte korekci vyvážení bílé.

- Stisknutím navigačních tlačítek <4-way> přesuňte značku „■“ na požadovanou pozici.
- Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Vyvážení barev snímku se upraví směrem k barvě, k níž posunete značku.
- Položka „Posun“ na pravé straně obrazovky udává směr a velikost korekce.
- Stisknutím tlačítka <DISP> se zruší veškerá nastavení položky [Posun WB/BKT].
- Stisknutím tlačítka <SET> ukončíte zadávání nastavení a vrátíte se k nabídce.

Ukázka nastavení: A2, G1

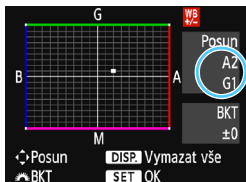


- Po provedení korekce vyvážení bílé se v hledáčku a na displeji LCD zobrazí symbol <WB \pm >.
- Jedna úroveň korekce modré/jantarové odpovídá přibližně hodnotě 5 miredů konverzního filtru teploty barvy. (Mired: Měrná jednotka udávající hustotu konverzního filtru teploty barvy.)

Automatický braketing vyvážení bílé

Tato funkce umožňuje pomocí pouze jednoho záběru zaznamenat současně tři snímky s odlišnými tóny barev. Na základě teploty barvy určené aktuálním nastavením vyvážení bílé budou kromě snímku odpovídajícího tomuto nastavení vytvořeny snímky s posunem k modré/jantarové a purpurové/zelené. Tato funkce se nazývá braketing vyvážení bílé (WB Bkt.). Posun braketingu vyvážení bílé lze nastavit v rozsahu ± 3 úrovně v krocích po jednotlivých úrovních.



Posun směrem k B/A

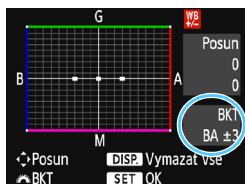

Nastavte krok braketingu vyvážení bílé.

- V kroku 2 postupu „Korekce vyvážení bílé“ se při otáčení voliče <WB/BKT> změní značka „0“ na obrazovce na značku „■■■■“ (3 body). Otáčením voliče doprava nastavíte braketing s posunem ve směru B/A (modrá/jantarová) a otáčením doleva ve směru M/G (purpurová/zelená).
- ▶ Údaj „BKT“ vpravo označuje směr braketingu a intenzitu korekce.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> se zruší veškerá nastavení položky [Posun WB/BKT].
- Stisknutím tlačítka <SET> ukončíte zadávání nastavení a vrátíte se k nabídce.

Sekvence braketingu

Snímky budou zaznamenány s braketingem v následujícím pořadí: 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k modré (B) a 3. posun směrem k jantarové (A) nebo 1. standardní vyvážení bílé, 2. posun směrem k purpurové (M) a 3. posun směrem k zelené (G).

☹️ Při použití funkce braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání a také se přibližně na třetinu běžného počtu sníží počet možných snímků.

- Společně s braketingem vyvážení bílé můžete také nastavit korekci vyvážení bílé a automatický braketing expozice. Pokud nastavíte automatický braketing expozice v kombinaci s braketingem vyvážení bílé, bude pro každou jednotlivou fotografii zaznamenáno celkem devět snímků.
- Vzhledem k tomu, že jsou pro každý snímek zaznamenány tři varianty, trvá zaznamenání snímku na kartu déle.
- Během snímání s živým náhledem bude blikat ikona vyvážení bílé.
- Zkratka „Bkt.“ označuje braketing.

MENU Nastavení rozsahu reprodukce barev ☆

Rozsah reprodukovatelných barev se nazývá „barevný prostor“.

U tohoto fotoaparátu lze nastavit pro fotografované snímky barevný prostor sRGB nebo Adobe RGB. Při běžném fotografování doporučujeme použít barevný prostor sRGB.

V režimech základní zóny se automaticky nastaví barevný prostor sRGB.

1 Vyberte položku [Barev. prostor].

- Na kartě [2] vyberte položku [Barev. prostor] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Nastavte požadovaný barevný prostor.

- Vyberte možnost [sRGB] nebo [Adobe RGB] a stiskněte tlačítko <SET>.

Adobe RGB

Tento barevný prostor se nejčastěji používá v komerčních tiskových provozech a podobných oblastech profesionálního nasazení. Toto nastavení nedoporučujeme používat, pokud nemáte dostatečné znalosti týkající se zpracování snímků, barevného prostoru Adobe RGB a specifikace Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo vyšší). V prostředí sRGB v počítači nebo po vytisknutí tiskárnami, které nejsou kompatibilní se specifikací Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 nebo vyšší), budou snímky vypadat velmi nevýrazně. Proto bude nutné další zpracování snímku pomocí počítačového softwaru.



- Pokud byl vyfotografovaný snímek pořízen v barevném prostoru Adobe RGB, bude prvním znakem v názvu souboru podtržítka „_“.
- Profil ICC není do snímku vložen. Vysvětlení profilu ICC naleznete v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.



5

Fotografování pomocí displeje LCD (snímání s živým náhledem)

Můžete fotografovat a současně sledovat záběr na displeji LCD fotoaparátu. Tento postup se nazývá „snímání s živým náhledem“.

Snímání s živým náhledem je vhodné pro statické objekty, které se nepohybují.

Pokud budete fotoaparát držet v ruce a fotografovat při pohledu na displej LCD, může dojít v důsledku rozhýbání fotoaparátu ke vzniku rozmazaných snímků. Doporučujeme použít stativ.



Dálkové snímání s živým náhledem


Pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314) nainstalovaného v počítači lze propojit fotoaparát s počítačem a fotografovat na dálku při současném sledování obrazovky počítače. Více informací naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Fotografování pomocí displeje LCD




1 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko .
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí obraz živého náhledu.
- Úroveň jasu obrazu živého náhledu téměř přesně odpovídá úrovni jasu skutečného snímku, který fotografujete.

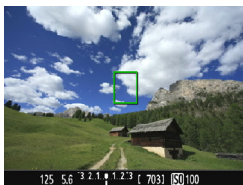

2 Zaostrěte na fotografovaný objekt.


- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostrí pomocí aktuální metody AF (str. 148).

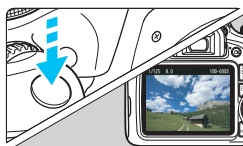

3 Vyfotografujte snímek.

- Stisknete úplně tlačítko spouště.
- ▶ Snímek bude vyfotografován a zobrazí se na displeji LCD.
- ▶ Po ukončení prohlídky snímku se fotoaparát automaticky vrátí do režimu snímání s živým náhledem.
- Snímání s živým náhledem ukončíte stisknutím tlačítka .



- Zorné pole obrazu je přibližně 100% (při nastavení kvality záznamu snímků JPEG - Při snímání s živým náhledem bude fotoaparát ve všech režimech snímání pořizovat snímky pomocí jednosnímkového automatického zaostrování (One-Shot AF) (str. 97).
- Režim měření bude při snímání s živým náhledem pevně nastaven na poměrové měření.
- V režimech kreativní zóny můžete kontrolovat hloubku ostrosti nastavením položky [9: Přiřadit tlačítko SET] v nabídce [4: Uživatel. funkce (C.Fn)] na možnost [4: Náhled hloubky ostrost] a stisknete .
- Při kontinuálním snímání se expozice nastavená pro první snímek použije rovněž pro následující snímky.

Povolení snímání s živým náhledem



Nastavte položku [**Sním.s živ.náhl.**] na možnost [**Povolit**].

V režimech základní zóny budou možnosti nabídky živého náhledu zobrazeny na kartě [**2**] a v režimech kreativní zóny na kartě [**4**].

Počet možných snímků při snímání s živým náhledem

(Přibližný počet snímků)

Teplota	Pokojevá teplota (23 °C)	Nízké teploty (0 °C)
Bez blesku	190	180
Použití blesku pro 50 % snímků	180	170

- Hodnoty uvedené výše platí pro plně nabitý bateriový zdroj LP-E10 a vychází ze způsobů měření stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E10 je kontinuální snímání s živým náhledem možné po dobu přibližně 1 h 25 min. při pokojové teplotě (23 °C).




- Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
- **Obecná upozornění pro snímání s živým náhledem najdete na stranách 157-158.**



- Při použití blesku uslyšíte dva zvuky závěrky, ale bude vyfotografován pouze jeden snímek. Rovněž doba, kterou trvá pořízení snímku po úplném stisknutí tlačítka spouště, bude nepatrně delší než při fotografování pomocí hledáčku.
- Pokud delší dobu nepoužijete žádný ovládací prvek fotoaparátu, dojde po uplynutí času nastaveného prostřednictvím položky [**1: Autom.vypnutí**] (str. 185) k automatickému vypnutí napájení. Pokud je položka [**1: Pokud je položka [Autom.vypnutí]**] nastavena na možnost [**Zakázat**], ukončí se snímání s živým náhledem automaticky po cca 30 minutách. (Fotoaparát zůstane zapnutý.)
- Pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně) můžete zobrazit obraz živého náhledu na televizoru (str. 226). Upozorňujeme, že zvuk vysílán nebude.

Zobrazení informací

- Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> se změní informace zobrazené na displeji.

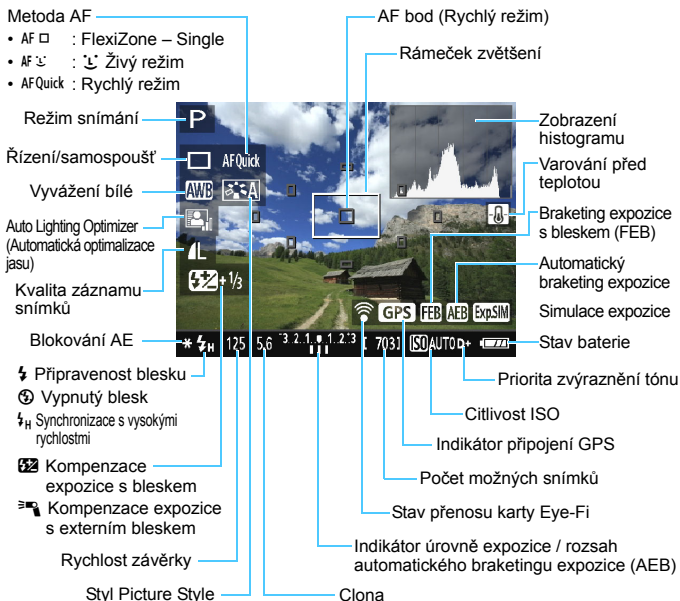

- Jestliže se ikona <Exp.SIM> zobrazí bílou barvou, znamená to, že se jas obrazu živého náhledu blíží jas, jaký bude mít vyfotografovaný snímek.
- Pokud bliká ikona <Exp.SIM>, znamená to, že je obraz živého náhledu zobrazen s jasem, který se liší od skutečného výsledku snímání z důvodu nedostatečného nebo příliš jasného osvětlení. Ve skutečně zaznamenaném snímku se však nastavení expozice projeví. Uvědomte si, že šum může být více patrný než u skutečného zaznamenaného snímku.
- Při použití blesku nebo nastavení dlouhé expozice (čas B) se ikona <Exp.SIM> a histogram zobrazí šedě (pro vaši informaci). Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení se nemusí histogram zobrazit správně.

Simulace výsledného obrazu

Simulace výsledného obrazu je funkce, která ukazuje obraz živého náhledu tak, jak by vypadal při aktuálním nastavení pro Picture Style, vyvážení bílé a další funkce snímání.

Během snímání se v obrazu živého náhledu automaticky projeví níže uvedená nastavení funkcí. Může se však od výsledného snímku mírně lišit.

Simulace výsledného obrazu při snímání s živým náhledem

- Picture Style
 - * Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev a tón barev.
- Vyvážení bílé
- Korekce vyvážení bílé
- Snímky podle prostředí
- Snímky podle osvětlení/scény
- Tón barvy (v režimu <P>)
- Expozice
- Hloubka ostrosti (s nastavenou funkcí C.Fn-9-4 a stisknutým tlačítkem <SET>)
- Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
- Korekce vinětače
- Priorita vysokých jasů
- Poměr stran (ověření rozsahu snímání)


Nastavení funkcí snímání

Zde jsou vysvětlena nastavení funkcí specifická pro snímání s živým náhledem.

Q Rychlé ovládání

Pokud stisknete tlačítko <Q> v režimu kreativní zóny, zatímco je na displeji LCD zobrazen obraz, můžete nastavit libovolnou z následujících funkcí:

Metodu AF, řízení/samospoušť, vyvážení bílé, Picture Style, funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), kvalitu záznamu snímku a citlivost ISO. V režimech základní zóny můžete nastavit funkce obsažené v tabulce na straně 75 a také funkce, které jsou výše uvedeny tučně.

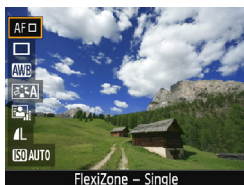

1 Stiskněte tlačítko <Q>.


- ▶ Na levé straně obrazovky se zobrazí funkce, které lze nastavit pomocí rychlého ovládání.
- Pokud je zvolena metoda AF <AFQuick>, zobrazí se také AF bod. V takovém případě můžete rovněž vybrat AF bod (str. 154).

2 Vyberte funkci a nastavte ji.


- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte funkci.
- ▶ Zobrazí se nastavení zvolené funkce a průvodce funkcí (str. 55).
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☺> nastavte funkci. Po stisknutí tlačítka <SET> se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.
- Pro nastavení automatického vyvážení bílé zvolte [AWB], stiskněte <SET> a pak stiskněte tlačítko <DISP.>

3 Ukončete nastavení.

- Stisknutím tlačítka <Q> přejděte zpět do snímání s živým náhledem.

 Je-li nastavena položka [10: Funkce tlačítka blesku] na možnost [1: Citlivost ISO] v nabídce [43: Uživatel. funkce (C.Fn)], můžete v režimech kreativní zóny zvednout vestavěný blesk pomocí rychlého ovládání. Citlivost ISO se bude nastavovat tlačítkem <⚡>.

Nastavení funkcí nabídky

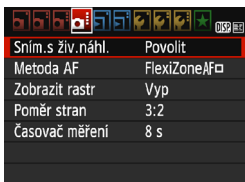

Sním.s živ.náhl.	Povolit
Metoda AF	FlexiZoneAF
Zobrazit rastr	Vyp
Poměr stran	3:2
Časovač měření	8 s

Zobrazují se následující možnosti nabídky.

Funkce, které je možné nastavit na této obrazovce nabídky, jsou platné pouze při snímání s živým náhledem. Při fotografování pomocí hledáčku se neprojeví (nastavení jsou deaktivována).

V režimech základní zóny budou možnosti nabídky živého náhledu zobrazeny na kartě [📷2] a v režimech kreativní zóny na kartě [📷4].

● Snímání s živým náhledem

Pro snímání s živým náhledem lze nastavit možnost [Povolit] nebo [Zakázat].

● Metoda AF

Můžete vybrat možnost [FlexiZone – Single], [👁️ Živý režim] nebo [Rychlý režim]. Více informací o metodě AF naleznete na stranách 148–155.

● Zobrazení rastru

Prostřednictvím možnosti [Rastr 1⇄] nebo [Rastr 2###] můžete zobrazit čáry rastru. Při snímání můžete zkontrolovat, zda není obraz nakloněn ve vodorovném nebo svislém směru.

● Poměr stran [☆]

Poměr stran snímku lze nastavit na [3:2], [4:3], [16:9] nebo [1:1].

Oblast obklopující obraz živého náhledu je označena černou maskou, pokud jsou nastaveny následující poměry stran: [4:3] [16:9] [1:1].

Snímky typu JPEG budou uloženy s nastaveným poměrem stran.

Snímky RAW budou vždy uloženy s poměrem stran [3:2]. Informace o vybraném poměru stran se přidává do souboru snímku typu RAW.

Při zpracování snímku typu RAW v softwaru EOS to umožňuje

vytvořit snímek se stejným poměrem stran, který byl nastaven při

snímání. V případě poměrů stran [4:3], [16:9] a [1:1] se při

přehrávání snímku zobrazí hranice označující poměr stran, které se však ve skutečnosti do snímku nezaznamenají.


Kvalita snímku	Poměr stran a počet pixelů (přibližný)			
	3+2	4:3	16:9	1:1
L	5 184 × 3 456 (17,9 megapixelu)	4 608 × 3 456 (16,0 megapixelu)	5 184 × 2 912* (15,1 megapixelu)	3 456 × 3 456 (11,9 megapixelu)
M	3 456 × 2 304 (8,0 megapixelu)	3 072 × 2 304 (7,0 megapixelu)	3 456 × 1 944 (6,7 megapixelu)	2 304 × 2 304 (5,3 megapixelu)
S1	2 592 × 1 728 (4,5 megapixelu)	2 304 × 1 728 (4,0 megapixelu)	2 592 × 1 456* (3,8 megapixelu)	1 728 × 1 728 (3,0 megapixelu)
S2	1 920 × 1 280 (2,5 megapixelu)	1 696 × 1 280* (2,2 megapixelu)	1 920 × 1 080 (2,1 megapixelu)	1 280 × 1 280 (1,6 megapixelu)
S3	720 × 480 (350 000 pixelů)	640 × 480 (310 000 pixelů)	720 × 400* (290 000 pixelů)	480 × 480 (230 000 pixelů)





- Nastavení kvality záznamu snímků označená hvězdičkou neodpovídají přesně poměru stran.
- Zobrazený rozsah snímání pro poměry stran označené hvězdičkou je nepatrně větší než zaznamenaná oblast. Zachycené snímky zkontrolujte na displeji LCD při snímání.
- Pokud použijete odlišný fotoaparát pro přímý tisk snímků vyfotografovaných tímto fotoaparátem s poměrem stran 1:1, nemusí se snímky vytisknout správně.

- **Časovač měření** [☆]

Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice (dobu blokování AE). V režimech základní zóny je časovač měření pevně nastaven na 8 s.



Snímání s živým náhledem se zastaví při jakékoli z následujících operací. Snímání s živým náhledem spustíte stisknutím tlačítka <  >.


- Výběr položky [ 3: Data pro odstranění prachu], [ 2: Ruční čištění], [ 3: Vymazat nastavení], nebo [ 3: Verze firmwaru]
- Přepnutí režimu fotografování (mezi režimy základní zóny a kreativní zóny).

Použití automatického zaostřování (metoda AF)

Výběr metody AF

Můžete vybrat metodu AF, která je vhodná pro podmínky fotografování nebo fotografovaný objekt. K dispozici jsou následující metody AF: [FlexiZone – Single], [Živý režim] (detekce tváře, str. 149) a [Rychlý režim] (str. 154).

Chcete-li dosáhnout přesného zaostření, přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>, zvětšete obraz a zaostřete ručně (str. 156).

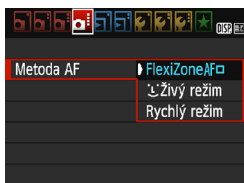

Vyberte požadovanou metodu AF.

- Na kartě [4] vyberte položku [Metoda AF]. (V režimech základní zóny se nachází na kartě [2].)
- Vyberte požadovanou metodu AF a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud je zobrazen obraz živého náhledu, můžete také stisknout tlačítko <Q> a vybrat metodu AF pomocí rychlého ovládání (str. 144).

FlexiZone – Single: AF

K zaostřování se používá obrazový snímač. Ačkoliv je automatické zaostřování při zobrazení obrazu živého náhledu možné, **bude činnost AF trvat déle než u metody AF Rychlý režim**. Také dosažení zaostření může být obtížnější než u metody AF Rychlý režim.




AF bod

1 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko <[]>.
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí obraz živého náhledu.
- ▶ Zobrazí se AF bod <[]>.

2 Přesuňte AF bod.

- Stisknutím navigačních tlačítek <[]> přesuňte AF bod na místo, na které chcete zaostřit. (Nelze jej přesunout na okraj obrazovky.)
- Chcete-li přesunout AF bod zpět do středu, stiskněte tlačítko <[SET]>. (Pokud je nastavena uživatelská funkce C.Fn-9, přidržené stisknuté tlačítko <Av/ / []> a stiskněte tlačítko <[SET]>.)

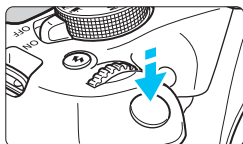

3 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- ▶ Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
- ▶ Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.



4 Vyfotografujte snímek.

- Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 140).

Živý režim (detekce tváře): AF

Fotoaparát detekuje tváře osob a zaostřuje na ně stejným způsobem jako v případě metody AF FlexiZone – Single. Přiměřte osobu, jejíž snímek chcete pořídít, aby se otočila tvář k fotoaparátu.




1 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stiskněte tlačítko <[camera icon]>.
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí obraz živého náhledu.


2 Zkontrolujte AF bod.

- Pokud je tvář detekována, zobrazí se kolem ní rámeček <[face icon]>, aby ji bylo možné zaostřit.
- Při detekování více tváří se zobrazí rámeček <[face icon]>. Pomocí tlačítek <[left arrow]> <[right arrow]> přesuňte rámeček <[face icon]> na tvář, na kterou chcete zaostřit.

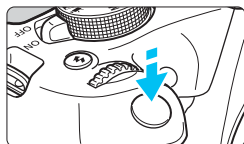

3 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Stisknete tlačítko spouště do poloviny a fotoaparát zaostří na tvář, která se nachází v rámečku <[]>.
- ▶ Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
- ▶ Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou.
- Pokud nelze detekovat tvář, zobrazí se AF bod <[]> a fotoaparát automaticky zaostří na střed záběru.

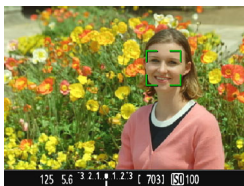

4 Vyfotografujte snímek.

- Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 140).

- Pokud je tvář osoby výrazně mimo rovinu zaostření, nebude detekce tváře možná. Jestliže objektiv umožňuje ruční zaostřování, i když je přepínač režimů zaostřování na objektivu přesunut do polohy <AF>, zaostřete zhruba otáčením zaostřovacího kroužku. Proběhne detekce tváře a zobrazí se rámeček <[]>.
- Jako tvář může být detekován jiný objekt než lidský obličej.
- Detekce tváře nebude funkční, pokud je obličej v záběru příliš malý nebo velký, příliš světlý nebo tmavý, otočený vodorovně nebo nakloněný či částečně skrytý.
- Rámeček <[]> může pokrývat pouze část tváře.

- Stisknutím tlačítka <SET> přepnete na metodu AF [FlexiZone – Single] (str. 148). Stisknutím navigačních tlačítek <◀▶> můžete přesunout AF bod. Opětovným stisknutím tlačítka <SET> přepnete zpět na metodu AF [Živý režim (detekce tváře)]. (Pokud je nastavena uživatelská funkce C.Fn-9, přidržte stisknuté tlačítko <Av/☒/☒> a stiskněte tlačítko <SET>.)
- Vzhledem k tomu, že automatické zaostření není možné u tváře detekované v blízkosti okraje záběru, zobrazí se rámeček <[]> šedě. Jestliže pak stisknete tlačítko spouště do poloviny, použije se k zaostření středový AF bod <[]>.

Poznámky pro metody AF [FlexiZone – Single] a [☺ Živý režim]

Činnost AF

- Zaostřování bude trvat déle než při použití metody AF [Rychlý režim].
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se provede opětovné zaostření, i když fotoaparát již zaostřil.
- Na pohyblivý se objekt nelze zaostřovat nepřetržitě.
- Jas obrazu se může během činnosti AF i po ní změnit.
- Pokud během zobrazení obrazu živého náhledu dojde ke změně zdroje světla, může obrazovka mihotat a zaostření může být obtížné. Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem a proveďte automatické zaostření s aktuálním zdrojem světla.

Zvětšené zobrazení

- Pokud je nastavena metoda AF [FlexiZone – Single] a stisknete tlačítko <Q>, zvětší se oblast pokrytá AF bodem. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří ve zvětšeném zobrazení. To je užitečné, pokud je fotoaparát upevněn na stativ a potřebujete dosáhnout velmi přesného zaostření. Pokud je obtížné zaostřit ve zvětšeném zobrazení, přejděte zpět do normálního zobrazení a použijte automatické zaostřování. Nezapomeňte, že rychlost automatického zaostření se může v normálním a ve zvětšeném zobrazení lišit.
- Pokud zvětšíte zobrazení po zaostření pomocí metody AF [FlexiZone – Single] v normálním zobrazení, nemusí být dosaženo přesného zaostření.
- Při nastavení metody AF [☺ Živý režim] není zvětšené zobrazení možné.

Podmínky při snímání, které ztíží zaostření

- Objekty s nízkým kontrastem, jako je modrá obloha, jednobarevné ploché povrchy nebo situace, kdy se ztrácejí detaily ve světlech nebo stínech.
- Objekty fotografované při nedostatku světla.
- Pruhy a další vzory s kontrastem pouze ve vodorovném směru.
- Objekty s opakujícími se vzory (příklad: okna mrakodrapu, klávesnice počítače apod.)
- Jemné linie a obrysy objektu.
- Fotografování se světelným zdrojem, jehož jas, barva nebo způsob osvětlení se neustále mění.
- Noční snímky nebo světelné body.
- Obraz mihotá při zářivkovém osvětlení nebo osvětlení LED diodovým světlem.
- Mimořádně malé objekty.
- Objekty na okraji záběru.
- Objekty fotografované v silném protisvětle nebo lesklé či reflexní objekty (Příklad: automobil s vysoce lesklou karoserií apod.)
- AF bod pokrývá blízké i vzdálené objekty (příklad: zvíře v kleci apod.)
- Objekty, které se neustále pohybují v rámci AF bodu a nemohou být statické z důvodu rozhýbání fotoaparátu nebo rozmazání objektu.
- Objekt, který se k fotoaparátu přibližuje nebo od něj vzdaluje.
- Automatické zaostřování v situaci, kdy je objekt značně neostrý.
- Je použit efekt měkkého ostření pomocí objektivu pro měkké ostření.
- Je použit filtr zvláštního efektu.
- Na obrazovce se během automatického zaostřování objeví šum (světelné body, pruhy atd.).



- Pokud se nepodaří zaostřit za podmínek fotografování uvedených na předchozí straně, přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a zaostřete ručně.
- Pokud používáte automatické zaostřování s jakýmkoli z následujících objektivů, je doporučeno použít metodu AF **[Rychlý režim]**. Při použití metod AF **[FlexiZone - Single]** nebo **[L Živý režim]** může automatické zaostřování trvat déle nebo nemusí být možné dosáhnout správného zaostření.

EF50mm f/1.4 USM, EF50mm f/1.8 II, EF50mm f/2.5 Compact Macro,
EF100mm f/2.8 Macro USM, EF75-300mm f/4-5.6 III,
EF75-300mm f/4-5.6 III USM

Informace o jiných objektivěch naleznete na webu společnosti Canon.




- Jestliže fotografujete objekt u okraje záběru a tento objekt je nepatrně rozostřen, zaměřte středový AF bod na objekt, jenž chcete zaostřit, znovu zaostřete a poté vyfotografujte snímek.
- Nebude emitováno pomocné světlo AF. Pokud je však použit blesk Speedlite řady EX (prodává se samostatně) vybavený LED diodovým světlem, pak se toto světlo v případě potřeby zapne a bude emitovat pomocné světlo AF.
- Při zvětšeném zobrazení může být obtížné zaostřit v důsledku rozhýbání fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ.

Rychlý režim: AF Quick

Vyhrazený snímač AF se používá k zaostřování v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) (str. 97) pomocí stejné metody AF jako při fotografování pomocí hledáčku. Přestože je možné zaostřit na cílový objekt rychle, **dojde během činnosti AF k dočasnému přerušení zobrazení obrazu živého náhledu.**


K zaostřování můžete použít devět AF bodů (automatický výběr). Můžete také vybrat jeden AF bod a zaostřit pouze oblast pokrytou tímto AF bodem (ruční výběr).

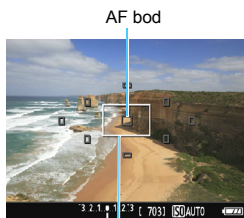

Rámeček zvětšení

1 Zobrazte obraz živého náhledu.

- Stisknete tlačítko < >.
- ▶ Na displeji LCD se zobrazí obraz živého náhledu.
- Malá políčka na obrazovce představují AF body a větší políčko je rámeček zvětšení.

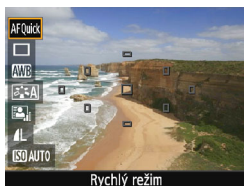


Rychlý režim

2 Vyberte požadovaný AF bod. ☆

- Stisknutím tlačítka < > () zobrazte obrazovku rychlého ovládání.
- ▶ Na levé straně obrazovky se zobrazí nastavitelné funkce.
- Stisknutím tlačítek < > < > umožníte výběr AF bodu.
- Otáčením voliče < > vyberte AF bod.




Ruční výběr

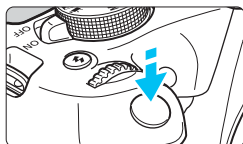

3 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Zaměřte AF bod na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
- ▶ Obraz živého náhledu se vypne, zrcadlo se vrátí zpět do dolní polohy a dojde k aktivaci automatického zaostřování. (Není vyfotografován žádný snímek.)
- ▶ Po zaostření se barva AF bodu, v němž k zaostření došlo, změní na zelenou a znovu se zobrazí obraz živého náhledu.
- ▶ Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou a AF bod bude blikat.

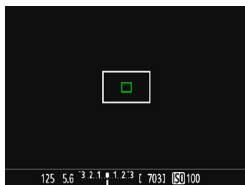

4 Vyfotografujte snímek.


- Zkontrolujte zaostření a expozici a úplným stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 140).



V průběhu automatického zaostřování nelze vyfotografovat snímek. Snímek pořídíte, zatímco je zobrazen obraz živého náhledu.


MF: Ruční zaostřování

Můžete zvětšit obraz a zaostřit přesně v režimu ručního zaostřování.

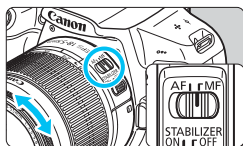

1 Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF>.


- Zhruba zaostřete otočením zaostřovacího kroužku objektivu.

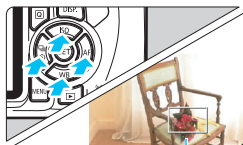

Rámeček zvětšení

2 Přesuňte rámeček zvětšení.

- Stisknutím navigačních tlačítek <◀▶> přesuňte rámeček zvětšení na místo, na které chcete zaostřit.
- Chcete-li přesunout rámeček zvětšení zpět do středu, stiskněte tlačítko <SET>.
(Pokud je nastavena uživatelská funkce C.Fn-9, přidržte stisknuté tlačítko <Av/☒/☒> a stiskněte tlačítko <SET>.)

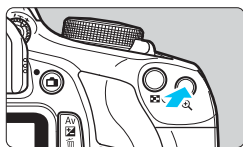

3 Zvětšete snímek.

- Stiskněte tlačítko <Q>.
- ▶ Dojde ke zvětšení oblasti uvnitř rámečku zvětšení.
- Při každém stisknutí tlačítka <Q> se zvětšení snímku změní v následujícím pořadí:

→ 5x → 10x → Normální



Blokování AE

Umístění oblasti zvětšení

Zvětšení

4 Ručně zaostřete.

- Sledujte zvětšený obraz a zaostřete otáčením zaostřovacího kroužku objektivu.
- Po správném zaostření se stisknutím tlačítka <Q> vraťte do normálního záběru.

5 Vyfotografujte snímek.

- Zkontrolujte zaostření a expozici a stisknutím tlačítka spouště vyfotografujte snímek (str. 140).










Obecná upozornění pro snímání s živým náhledem

Kvalita snímku

- Při fotografování s vysokými citlivostmi ISO může být patrný šum (například jako světelné body a pruhy).
- Fotografování za vysokých teplot může vést k vytváření zrnitých snímků nebo k nerovnoměrnosti barev na snímku.
- Při dlouhodobém nepřetržitěm používání snímání s živým náhledem může dojít ke zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu a k následnému zhoršení kvality snímků. Pokud nefotografujete, vždy ukončete snímání s živým náhledem.
- Pokud fotografujete s dlouhou expozicí a vnitřní teplota fotoaparátu je vysoká, může dojít ke zhoršení kvality snímků. Ukončete snímání s živým náhledem a pokračujte až za několik minut.

Bílá < > a červená < > ikona varování před vnitřní teplotou

- Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání s živým náhledem nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se bílá ikona <  > nebo červená ikona <  >.
- Bílá ikona <  > signalizuje, že se zhorší kvalita snímků. Doporučujeme dočasně ukončit snímání s živým náhledem a nechat fotoaparát před opětovným fotografováním vychladnout.
- Červená ikona <  > signalizuje, že brzy dojde k automatickému ukončení snímání s živým náhledem. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Ukončete snímání s živým náhledem nebo vypněte napájení a ponechte fotoaparát na chvíli v klidu.
- Dlouhotrvající snímání s živým náhledem za vysoké teploty způsobí, že se ikony <  > a <  > zobrazí dříve. Pokud nesnímate, vždy vypněte fotoaparát.
- Pokud vnitřní teplota fotoaparátu dosáhne vysoké hodnoty, může se kvalita snímků pořízených s vysokou citlivostí ISO nebo dlouhou expozicí snížit ještě předtím, než se zobrazí ikona <  >.

Výsledky snímání

- Pokud vyfotografujete snímek v době, kdy je obraz zvětšen, nemusí expozice dopadnout podle vašich představ. Před pořízením snímku se vraťte do normálního zobrazení. Při zvětšeném zobrazení se rychlost závěrky a clona zobrazí oranžovou barvou. I když vyfotografujete snímek při zvětšeném zobrazení, bude pořízen v oblasti pro normální zobrazení.
- Pokud použijete objektiv TS-E (s výjimkou objektivů TS-E17mm f/4L a TS-E24mm f/3.5L II) a posunete jej či nakloníte nebo použijete mezikroužky, nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může dojít k nestejněm expozici.



Obecná upozornění pro snímání s živým náhledem

Obraz živého náhledu

- Při nedostatečném nebo příliš jasném osvětlení nemusí obraz živého náhledu odrážet skutečný jas pořízeného snímku.
- I když je nastavena nízká citlivost ISO, může být při nedostatečném osvětlení v zobrazeném obrazu živého náhledu patrný šum. Po vyfotografování však bude šum v zaznamenaném snímku nižší. (Kvalita obrazu živého náhledu se liší od kvality obrazu zaznamenaného snímku.)
- Pokud se změní zdroj světla (osvětlení) v záběru, může obrazovka mihotat. Jestliže k tomu dojde, ukončete snímání s živým náhledem a poté v něm znovu pokračujte s aktuálním zdrojem světla.
- Zaměříte-li fotoaparát jiným směrem, může dojít ke chvilkovému zobrazení nesprávného jasu záběru živého náhledu. Před pořízením snímku počkejte, dokud se úroveň jasu nestabilizuje.
- Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast s vysokým jasnem jevit na displeji LCD černá. Na skutečném vyfotografovaném snímku však bude jasná oblast zobrazena správně.
- Pokud při nedostatečném osvětlení nastavíte položku [**☛ 2: Jas LCD**] na jasné nastavení, může se v obrazu živého náhledu objevit šum nebo nerovnoměrnost barev. V pořízeném snímku však nebudou šum ani nerovnoměrnost barev zaznamenány.
- Po zvětšení obrazu může jeho ostrost vypadat výraznější než na skutečném snímku.

Uživatelské funkce

- Při snímání s živým náhledem se neuplatní určitá nastavení uživatelských funkcí (str. 259).

Objektiv a blesk

- Při snímání s živým náhledem nelze použít přednastavení zaostření pro silné teleobjektivy.
- Blokování expozice s bleskem nebude funkční při použití vestavěného blesku ani externího blesku Speedlite. Při použití externího blesku Speedlite nebude možné emitovat modelovací záblesk.




Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze.

I když vám fotoaparát nepřipadá příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí těla může způsobit zčervenání pokožky, vytváření puchýřů z důvodu nízkoteplotních kontaktních popálenin. Osobám s problémy oběhové soustavy nebo velmi citlivou pokožkou doporučujeme použít stativ. Totéž platí při používání fotoaparátu na místech s velmi vysokými teplotami.

6

Snímání filmů

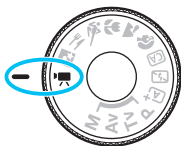

Snímání filmů se aktivuje nastavením voliče režimů do polohy <📹>. Pro záznam filmů se používá formát MOV.

- Karty, na které lze zaznamenat filmy, jsou uvedeny na straně 5.



Full HD 1080

Označení Full HD 1080 znamená kompatibilitu se standardem High-Definition vyznačujícím se 1 080 vertikálními pixely (obrazovými řádky).



Snímání filmů


Pro přehrávání pořízených filmů je doporučeno připojit fotoaparát k televizoru (str. 226).

Snímání v režimu automatické expozice



1 Nastavte volič režimů do polohy .

- ▶ Zrcadlo vydá zvuk a poté se na displeji LCD zobrazí obraz.

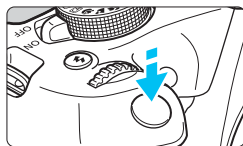

2 Zaostřete na fotografovaný objekt.

- Před zahájením snímání filmu zaostřete pomocí automatického nebo ručního zaostřování (str. 148-156).
- Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny fotoaparát zaostří pomocí aktuální metody AF.



3 Zaznamenejte film.

- Stisknutím tlačítka spusťte snímání filmu. Snímání filmu zastavíte opětovným stisknutím tlačítka .
- ▶ V průběhu snímání filmu bude v pravém horním rohu obrazovky zobrazena značka „●“.
- ▶ Zvuk bude zaznamenán integrovaným mikrofonom.

Záznam filmu









Integrovaný mikrofون



- **Obecná upozornění pro snímání filmů najdete na stranách 181-182.**
- **V případě potřeby si přečtěte také obecná upozornění pro snímání s živým náhledem na stranách 157-158.**



- Citlivost ISO (ISO 100 až 6400), rychlost závěrky a clona se nastaví automaticky.
- Stisknutím tlačítka <  > (str. 120) můžete zablokovat expozici (blokování AE). Po dobu několika sekund nastavenou v nabídce [ **2: Časovač měření**] se zobrazí nastavení expozice. Použijete-li blokování AE při snímání filmu, můžete je zrušit stisknutím tlačítka <  >. (Nastavení blokování AE zůstane zachováno, dokud nestisknete tlačítko <  >.)
- Podržením stisknutého tlačítka <  > a otáčením voliče <  > můžete nastavit kompenzaci expozice.
- Při snímání filmu s automatickou expozicí nebudou do informací o snímku (data Exif) zaznamenány rychlost závěrky, citlivost ISO a clona.
- Při snímání filmu za nedostatečného osvětlení s automatickou expozicí fotoaparát automaticky zapne LED diodové světlo blesku Speedlite. Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.

Snímání v režimu ruční expozice

Můžete ručně nastavit rychlost závěrky, clonu a citlivost ISO pro snímání filmů. Použití ruční expozice pro snímání filmů je určeno pro pokročilé uživatele.



1 Nastavte volič režimů do polohy <M>.

- ▶ Zrcadlo vydá zvuk a poté se na displeji LCD zobrazí obraz.



2 Vyberte položku [Expozice filmu].

- Stiskněte tlačítko <MENU>, na kartě [M 1] vyberte položku [Expozice filmu] a stiskněte tlačítko <SET>.




3 Vyberte možnost [Ruční].

- ▶ Vyberte možnost [Ruční] a stiskněte tlačítko <SET>.



4 Nastavte rychlost závěrky a clonu.

- Chcete-li nastavit rychlost závěrky, otáčejte voličem <Shutter>. Nastavitelné rychlosti závěrky se liší podle snímkové frekvence <FPS>.
 - 30 25 24 : 1/4000 s až 1/30 s
 - 60 50 : 1/4000 s až 1/60 s
- Jestliže chcete nastavit clonu, podržte stisknuté tlačítko <Av> a otáčejte voličem <Aperture>.

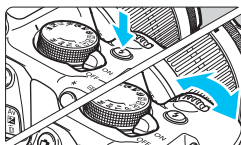

5 Nastavte citlivost ISO.

- Stisknutím tlačítka <Lightning Bolt> a stisknutím tlačítek <Left> <Right> nebo otáčením voliče <Aperture> vyberte citlivost ISO.
- Podrobné informace o citlivosti ISO naleznete na další straně.

6 Zaostřete a snímejte film.

- Postup je stejný jako v krocích 2 a 3 části „Snímání v režimu automatické expozice“ (str. 160).

Citlivost ISO během snímání s ruční expozicí

- V režimu [**Automaticky**] bude citlivost ISO nastavena automaticky na hodnotu v rozsahu od ISO 100 do 6400.
- Citlivost ISO můžete nastavit ručně v rozsahu od ISO 100 do 6400 v krocích po 1 EV.
- jestliže [**1: Priorita vysokých jasů**] nastavena na možnost [**Povolit**], bude možné nastavit citlivost ISO v rozsahu ISO 200 až 6400.




- Nelze nastavit blokování automatické expozice a kompenzaci expozice.
- Nedoporučujeme měnit rychlost závěrky nebo clonu během snímání filmu, protože budou zaznamenány změny v expozici.
- Pokud změníte rychlost závěrky během snímání filmu při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může se zaznamenat blikání obrazu.



- Při použití automatického nastavení citlivosti ISO pro snímání filmu může být zaznamenána vhodná expozice, i když se mění okolní jas.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> můžete zobrazit histogram.
- Při snímání filmu pohybujícího se objektu je doporučeno použít rychlost závěrky 1/30 s až 1/125 s. Čím je rychlost závěrky vyšší, tím bude pohyb objektu vypadat méně plynule.

Zobrazení informací

- Po každém stisknutí tlačítka <DISP.> se změní informace zobrazené na displeji.

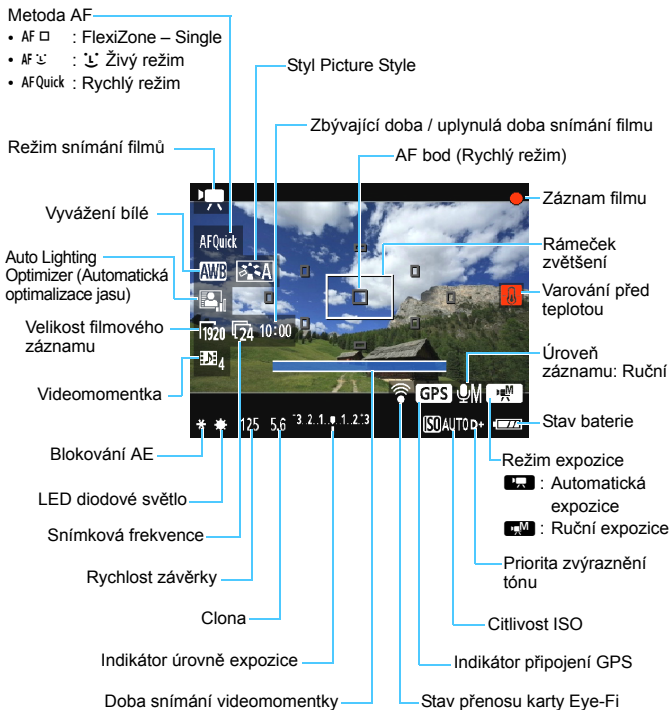

- Jestliže není ve fotoaparátu vložena karta, zobrazí se zbývající doba snímání filmu červeně.
- Jakmile se zahájí snímání filmu, změní se zbývající doba pro snímání filmu na uplynulou dobu.



Poznámky pro snímání filmů



Nedržte fotoaparát dlouhou dobu ve stejné poloze.

I když vám fotoaparát nepřipadá příliš horký, dlouhodobý kontakt se stejnou částí těla může způsobit zčervenání pokožky, vytváření puchýřů z důvodu nízkoteplotních kontaktních popálenin. Osobám s problémy oběhové soustavy nebo velmi citlivou pokožkou doporučujeme použít stativ. Totéž platí při používání fotoaparátu na místech s velmi vysokými teplotami.



- Když [ **1: AF tlačítko spouště v režimu** ] nastavena na možnost [Povolit] (str. 176), provede se po stisknutí tlačítka spouště do poloviny během snímání filmu automatické zaostření. Může však dojít k následujícím jevům.
 - Může dojít ke krátkodobému výraznému rozostření.
 - Může se změnit jas zaznamenaného filmu.
 - Zaznamenaný film může být krátkodobě statický.
 - Film může také obsahovat zvuk způsobený pohybem objektivu.
- Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo zdroj intenzivního umělého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
- Pokud je nastavena funkce <AWB> nebo <AWB w> a během snímání filmu se změní citlivost ISO nebo clona, může se změnit také vyvážení bílé.
- Snímáte-li film při zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení LED diodovým světlem, může film blikat.
- Pokud při snímání filmu provádíte změnu nastavení zoomu, doporučuje se nasnímat několik zkušebních filmů. Změna nastavení zoomu v průběhu snímání může mít za následek záznam změn v expozici nebo mechanický zvuk objektivu nebo mohou být obrazy rozostřené.
- Při snímání filmů nelze zvětšit obraz, ani když stisknete tlačítko <Q>.
- Pokud během snímání filmu připojíte nebo odpojíte kabel HDMI, snímání se ukončí.
- Dávejte pozor, abyste nezakrývali integrovaný mikrofon (str. 160) prstem apod.
- **Obecná upozornění pro snímání filmů najdete na stranách 181–182.**
- **V případě potřeby si přečtěte také obecná upozornění pro snímání s živým náhledem na stranách 157–158.**



- Nastavení týkající se filmů se nacházejí na kartách [1], [2] a [3] (str. 176).
- Při každém pořizování filmu se zaznamená nový soubor s filmem (str. 169).
- Zorné pole obrazu filmu je přibližně 100 % (při nastavení velikosti filmového záznamu na možnost [1]).
- Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamenává monofonní zvuk (str. 160).
- Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E10 bude celková doba snímání filmů následující: přibližně 1 h 15 min. při pokojové teplotě (23 °C) a přibližně 1 h 10 min. při nízkých teplotách (0 °C).
- Při snímání filmu nelze použít přednastavení zaostření pro silné teleobjektivy.

Simulace výsledného obrazu

Simulace výsledného obrazu je funkce, která ukazuje film tak, jak by vypadal při aktuálním nastavení pro Picture Style, vyvážení bílé a další funkce snímání.

Během snímání filmu se v zobrazeném obrazu automaticky projeví vliv následujících nastavení.

Simulace výsledného obrazu pro snímání filmů

- Picture Style
 - * Projeví se všechna nastavení, jako jsou ostrost, kontrast, saturace barev a tón barev.
- Vyvážení bílé
- Expozice
- Hloubka ostrosti
- Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
- Korekce viněťace
- Priorita vysokých jasů

Snímání fotografií


V průběhu režimu snímání filmu nelze pořizovat fotografie.


K pořizením statických fotografií otočením přepněte volič režimů do režimu fotografování.

Nastavení funkcí snímání


Zde jsou popsány funkce charakteristické pro snímání filmů.

Rychlé ovládání



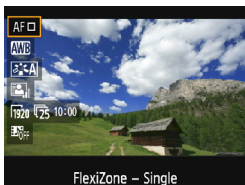






Pokud stisknete tlačítko , zatímco je na displeji LCD zobrazen obraz, můžete nastavit libovolnou z následujících funkcí: metodu AF, vyvážení bílé, Picture Style, funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu), velikost filmového záznamu a videomomentky.




1 Stiskněte tlačítko (10).

- ▶ Zobrazí se nastavitelné funkce.
- Pokud je zvolena metoda AF , zobrazí se také AF bod. V takovém případě můžete rovněž vybrat AF bod (str. 154).

2 Vyberte funkci a nastavte ji.

- Stisknutím tlačítek   vyberte funkci.
- ▶ Zobrazí se nastavení funkce a průvodce funkcí (str. 55).
- Stisknutím tlačítek   nebo otáčením voliče  nastavte funkci. Po stisknutí tlačítka  se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.
- Pro nastavení automatického vyvážení bílé zvolte , stiskněte  a pak stiskněte tlačítko .

3 Ukončete nastavení.

- Stisknutím tlačítka  přejděte zpět do režimu snímání filmu.



Pro ruční expozice lze rovněž nastavit citlivost ISO.

MENU Nastavení velikosti filmového záznamu










Možnost nabídky [F2: Velikost filmového záznamu] umožňuje vybrat velikost obrazu pro záznam filmu [****x****] a snímkovou frekvenci [F**] (počet snímků zaznamenaných za sekundu). Hodnota F** (snímková frekvence) se mění automaticky v závislosti na nastavení položky [F2: Videosystém].

- **Velikost snímků**
 - [1920x1080] (F125) : Kvalita záznamu Full HD (Full High-Definition/ Plné vysoké rozlišení). Poměr stran obrazu je 16:9.
 - [1280x720] (F1280) : Kvalita záznamu HD (High-Definition/Vysoké rozlišení). Poměr stran obrazu je 16:9.
 - [640x480] (F1640) : Kvalita záznamu SD (Standard-Definition/ Standardní rozlišení). Poměr stran obrazu je 4:3.
- **Snímková frekvence** (sn./s: snímky za sekundu)
 - F30 / F60 : Pro oblasti, kde se používá televizní systém NTSC (Severní Amerika, Japonsko, Jižní Korea, Mexiko atd.).
 - F25 / F50 : Pro oblasti, kde se používá televizní systém PAL (Evropa, Rusko, Čína, Austrálie atd.).
 - F24 : Nejčastěji pro filmy.

Celková doba záznamu filmu a velikost souboru za minutu

(přibližně)


Velikost filmového záznamu	Celková doba záznamu na kartu			Velikost souboru	
	4 GB	16 GB	64 GB		
[1920x1080]		11 min	44 min	2 h 59 min	340 MB/min
					
					
[1280x720]		11 min	44 min	2 h 59 min	340 MB/min
					
[640x480]		42 min	2 h 50 min	11 h 20 min	90 MB/min
					

● Soubory filmů větší než 4 GB

Pokud velikost souboru jednoho filmového klipu dosáhne 4 GB, dojde z důvodu omezení systému souborů k automatickému zastavení snímání filmu. Snímání filmu můžete znovu spustit stisknutím tlačítka <📷>. (Film bude zaznamenán jako nový filmový soubor.)

● Časový limit snímání filmů

Maximální doba záznamu jednoho filmového klipu je 29 min 59 s. Pokud doba snímání filmu dosáhne 29 min 59 s, snímání filmu se automaticky zastaví. Snímání filmu můžete znovu spustit stisknutím tlačítka <📷>. (Film bude zaznamenán jako nový filmový soubor.)

 Zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu může způsobit, že se snímání filmu zastaví před dosažením maximální doby záznamu uvedené v předchozí tabulce (str. 181).

MENU Snímání videomomentek


Můžete snímat série krátkých filmových klipů o délce přibližně 2 s, 4 s nebo 8 s, označovaných jako videomomentky. Videomomentky lze spojit do jednoho filmu označovaného jako album videomomentek. Tímto způsobem můžete ukázat krátké zajímavé okamžiky z výletu nebo události.

Album videomomentek lze také přehrávat s hudbou na pozadí (str. 174, 219).

Koncepce alba videomomentek



Nastavení doby snímání videomomentek

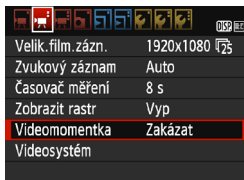

1 Vyberte položku [Videomomentka].


- Na kartě [PŘ. 2] vyberte položku [Videomomentka] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Nastavením položky [Videomomentka] vyberte dobu snímání videomomentek.

- Vyberte dobu snímání pro jednu videomomentku a stiskněte tlačítko <SET>.
- Stisknutím tlačítka <MENU> ukončete nabídku a přejděte zpět na obrazovku snímání filmu.


Vytvoření alba videomomentek

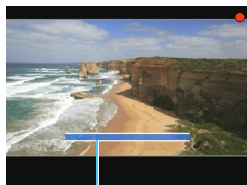

Doba snímání

3 Pořídte první videomomentku.

- Stiskněte tlačítko < [] > a pořídte videomomentku.
- ▶ Modrý pruh znázorňující dobu snímání se bude postupně zmenšovat. Po uplynutí nastavené doby snímání se snímání automaticky zastaví.
- ▶ Zobrazí se potvrzovací obrazovka (str. 172).

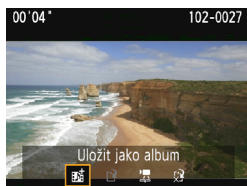


4 Uložte videomomentku jako album videomomentek.

- Vyberte možnost [[] Uložit jako album] a stiskněte tlačítko < [] >.
- ▶ Filmový klip se uloží jako první videomomentka alba videomomentek.



5 Pokračujte snímáním dalších videomomentek.



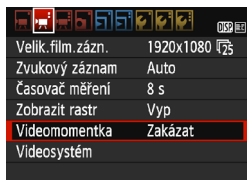



- Opakováním kroku 3 pořídte další videomomentku.
- Vyberte možnost [[] Přidat do alba] a stiskněte tlačítko < [] >.
- Chcete-li vytvořit další album videomomentek, vyberte položku [[] Uložit jako nové album].
- Podle potřeby krok 5 zopakujte.













6 Ukončete snímání videomomentek.

- Nastavte položku [Videomomentka] na hodnotu [Zakázat]. **Chcete-li se vrátit k normálnímu snímání filmů, nezapomeňte nastavit hodnotu [Zakázat].**
- Stisknutím tlačítka < MENU > zavřete nabídku a přejděte zpět na normální snímání filmů.

Možnosti v krocích 4 a 5

Funkce	Popis
 Uložit jako album (krok 4)	Filmový klip se uloží jako první videomomentka alba videomomentek.
 Přidat do alba (krok 5)	Právě zaznamenaná videomomentka se přidá do alba zaznamenaného bezprostředně předtím.
 Uložit jako nové album (krok 5)	Vytvoří se nové album videomomentek a filmový klip se uloží jako první videomomentka. V potvrzovacím dialogu vyberte možnost [OK] . Nové album bude uloženo v jiném souboru než album zaznamenané předtím.
 Přehrát videomomentku (Krok 4 a 5)	Přehraje se právě zaznamenaná videomomentka. Operace při přehrávání jsou popsány v níže uvedené tabulce.
 Neukládat do alba (krok 4)  Odstranit bez uložení do alba (krok 5)	Právě zaznamenaná videomomentka bude vymazána, místo aby byla uložena do alba. V potvrzovacím dialogu vyberte možnost [OK] .

Operace [Přehrát videomomentku]

Funkce	Popis funkcí přehrávání
 Odejít	Znovu se zobrazí předchozí obrazovka.
 Přehrát	Stisknutím tlačítka <SET> můžete přehrát nebo pozastavit videomomentku, kterou jste bezprostředně předtím zaznamenali.
 První políčko	Slouží k zobrazení první scény první videomomentky v albu.
 Skok dozadu*	Každým stisknutím tlačítka <SET> se přehrávání videomomentek posune o několik sekund zpět.
 Předchozí políčko	Po každém stisknutí tlačítka <SET> se zobrazí předchozí políčko. Jestliže tlačítko <SET> podržíte stisknuté, bude se film převíjet zpět.
 Následující políčko	Po každém stisknutí tlačítka <SET> se film bude přehrávat po jednotlivých políčkách. Pokud tlačítko <SET> podržíte stisknuté, bude se film převíjet vpřed.
 Skok dopředu*	Každým stisknutím tlačítka <SET> se přehrávání videomomentek posune o několik sekund vpřed.
 Poslední políčko	Slouží k zobrazení poslední scény poslední videomomentky v albu.
	Stav přehrávání
mm' ss"	Doba přehrávání (minuty:sekundy)
 Hlasitost	Otáčením voliče <SET> nastavíte hlasitost integrovaného reproduktoru (str. 218).

* Při použití funkcí **[Skok dozadu]** a **[Skok dopředu]** odpovídá přeskočená doba počtu sekund nastavenému prostřednictvím položky **[Videomomentka]** (přibližně 2 s, 4 s nebo 8 s).



Upozornění pro snímání videomomentek

- Do alba můžete přidávat pouze videomomentky se stejnou dobou trvání (každá přibližně 2 s, 4 s nebo 8 s).
- Uvědomte si, že pokud během snímání videomomentek provedete libovolný z následujících úkonů, vytvoří se pro následující videomomentky nové album.
 - Změníte nastavení položky **[Velik.film.zázn.]** (str. 168).
 - Změníte dobu snímání pro položku **[Videomomentka]** (str. 170).
 - Změníte nastavení položky **[Zvukový záznam]** z možnosti **[Auto]** nebo **[Ruční]** na možnost **[Zakázat]** či z možnosti **[Zakázat]** na možnost **[Auto]** nebo **[Ruční]** (str. 178).
 - Otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii.
 - Provedete aktualizaci firmwaru.
- Pořadí videomomentek v albu nelze změnit.
- Videomomentky pořízené později nelze přidat do existujícího alba.
- Uvedená doba snímání videomomentky je pouze přibližná. V závislosti na snímkové frekvenci nemusí doba snímání zobrazená při přehrávání přesně odpovídat skutečnosti.


Přehrávání alba

Album videomomentek můžete přehrát stejným způsobem jako normální film (str. 218).



1 Přehrajte film.

- Stisknutím tlačítka <▶> zobrazte požadovaný snímek.

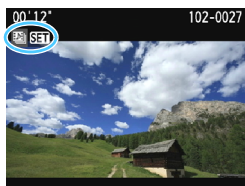

2 Vyberte album.

- V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou alba videomomentek označena ikonou [SET] zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte album videomomentek a stiskněte tlačítko <SET>.



3 Přehrajte album.

- Na zobrazeném panelu pro přehrávání filmů vyberte tlačítko [▶] (Přehrát) a stiskněte tlačítko <SET>.




Hudba na pozadí

- Při přehrávání alb, normálních filmů a prezentací ve fotoaparátu (str. 174, 219) můžete přehrávat hudbu na pozadí. Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí, musíte ji nejprve zkopírovat na kartu pomocí softwaru EOS Utility (software EOS). Informace o postupu kopírování hudby na pozadí naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.
- Hudba zaznamenaná na paměťové kartě smí být používána pouze pro soukromé účely. Neporušujte práva držitele autorských práv.

MENU Nastavení funkcí nabídky

Níže jsou vysvětleny možnosti nabídky, které se nacházejí na kartách [1], [2] a [3].

[1]

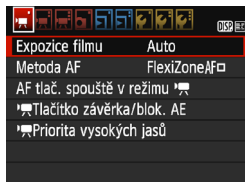

● **Expozice filmu**

Za normálních okolností nastavte možnost **[Auto]**.

Po nastavení možnosti **[Ruční]** bude možné ručně nastavovat citlivost ISO, rychlost závěrky a clonu pro snímání filmů (str. 162).

● **Metoda AF**

Metody AF jsou shodné s metodami AF popsanými na stranách 148–155. Můžete vybrat možnost **[FlexiZone – Single]**, **[Živý režim]** nebo **[Rychlý režim]**. Uvědomte si, že není možné průběžné zaostřování pohybujícího se objektu.

● **AF tlačítkem spouště v režimu**

Po nastavení možnosti **[Povolit]** je při snímání filmů možné použít automatické zaostřování. Průběžné automatické zaostřování však možné není. Pokud provedete automatické zaostřování během snímání filmu, může dojít ke krátkodobému rozostření nebo ke změně expozice. Ve filmu budou také zaznamenány zvuky způsobené pohybem objektivu. Pokud je při snímání filmu nastavena metoda AF **[Rychlý režim]**, automatické zaostřování se provede metodou AF **[FlexiZone – Single]**.



- **Nastavení na kartách nabídky [1], [2] a [3] se uplatní pouze v režimu <1>. Nebudou platná v jiných režimech snímání než v režimu <1>.**
- Nastavení položky **[Metoda AF]** bude také platné pro snímání s živým náhledem.

- **Tlačítko spouště/blokování AE**

Můžete změnit funkce přiřazené stisknutí tlačítka spouště do poloviny a tlačítka blokování AE.

- **AF/blokování AE**

Normální funkce. Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete automatické zaostření. Stisknutím tlačítka <✱> zablokuje automatickou expozici.

- **Blokování AE/AF**

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny zablokuje automatickou expozici. Chcete-li automaticky zaostřit, stiskněte tlačítko <✱>. Tato možnost je užitečná, pokud chcete provádět zaostřování a měření samostatně.

- **AF/blokování AF, neblokování AE:**

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete automatické zaostření. Pokud provádíte automatické zaostřování stisknutím tlačítka spouště do poloviny, můžete je přerušit přidržením stisknutého tlačítka <✱>. Automatické zaostřování obnovíte uvolněním tlačítka <✱>. Blokování AE není možné.

- **AE/AF, neblokování AE:**

Stisknutím tlačítka spouště do poloviny provedete měření. Chcete-li automaticky zaostřit, stiskněte tlačítko <✱>. Blokování AE není možné.

- **Priorita vysokých jasů**


Pokud je nastavena možnost [Povolit], zlepší se detaily ve světlech. Dynamický rozsah je rozšířen od standardní 18% šedé až po úroveň nejvyššího jasu. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší. Nastavitelný rozsah citlivosti ISO bude ISO 200 až 6400. Pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) bude také automaticky nastavena možnost [Zakázat] a nebude ji možné změnit.

[ 2]

- **Velikost filmového záznamu**

Můžete nastavit velikost filmového záznamu (velikost obrazu a snímkovou frekvenci). Podrobné informace naleznete na straně 168.

- **Zvukový záznam**

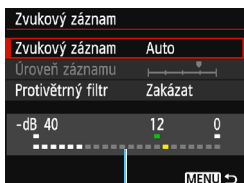

Ukazatel úrovně

Zvuk bude zaznamenán integrovaným monofonním mikrofonom. Nelze použít externí mikrofón.

Možnosti položek **[Zvukový záznam]** a **[Úroveň záznamu]**

- [Auto]** : Úroveň záznamu zvuku se nastavuje automaticky. Automatické řízení úrovně bude pracovat automaticky v reakci na úroveň zvuku.
- [Ruční]** : Tato možnost je určena pro pokročilé uživatele. Umožňuje upravit úroveň záznamu zvuku na některou z 64 úrovní. Vyberte položku **[Úroveň záznamu]**, sledujte ukazatel úrovně a stisknutím tlačítek <◀> <▶> upravte úroveň záznamu zvuku. Sledujte indikátor zachování špičkové úrovně a upravte nastavení tak, aby se pro nejhlasitější zvuky ukazatel úrovně občas rozsvítil vpravo od značky „12“ (–12 dB). Při překročení hodnoty „0“ dojde ke zkeslení zvuku.
- [Zakázat]** : Nebude zaznamenáván zvuk.

[Protivětrný filtr]

Po nastavení možnosti **[Povolit]** je potlačován šum způsobený venkovním větrem.

Uvědomte si, že při nastavení možnosti **[Povolit]** se potlačí také hluboké basové zvuky, takže pokud nefouká vítr, nastavte pro tuto funkci možnost **[Zakázat]**. Zaznamená se přirozenější zvuk než při použití možnosti **[Povolit]**.



Zvuk je zaznamenáván se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz / 16 bitů.

- **Časovač měření**

Můžete změnit dobu, po kterou bude zobrazeno nastavení expozice (dobu blokování AE).

- **Zobrazení rastru**

Prostřednictvím možnosti **[Rastr 1 ㄇ]** nebo **[Rastr 2 ㄇㄇ]** můžete zobrazit čáry rastru. Při snímání můžete zkontrolovat, zda není obraz nakloněn ve vodorovném nebo svislém směru.

- **Videomomentka**

Můžete snímat videomomentky. Podrobné informace naleznete na straně 170.


- **Videosystém**

Vyberte možnost **[NTSC]** nebo **[PAL]** podle videosystému používaného televizorem (str. 168).



Nastavení položek Časovač měření a Zobrazení rastru se projeví také při snímání s živým náhledem.

[3]



- **Kompenzace expozice**

Hodnota kompenzace expozice může být nastavena pouze do ± 3 EV.

- **Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)**

Nastavení funkce Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) je vysvětleno na straně 123.

Pokud je na kartě nabídky [1] nastavena položka [Priorita vysokých jasů] na možnost [Povolit], nastaví se pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) automaticky možnost [Zakázat] a nebude možné ji změnit.

- **Uživatelské nastavení vyvážení bílé**

Postup při výběru snímku pro uživatelské nastavení vyvážení bílé je vysvětlen na straně 133.

- **Picture Style**

Nastavení stylu Picture Style je vysvětleno na straně 95.



Obecná upozornění pro snímání filmů

Červená ikona <SET> varování před vnitřní teplotou

- Pokud se zvýší vnitřní teplota fotoaparátu v důsledku dlouhotrvajícího snímání filmů nebo vysoké okolní teploty, zobrazí se červená ikona <SET>.
- Červená ikona <SET> znamená, že snímání filmů bude brzy automaticky ukončeno. Jestliže k tomu dojde, budete moci pokračovat ve snímání až po snížení vnitřní teploty fotoaparátu. Vypněte napájení a ponechejte fotoaparát na chvíli v klidu.
- Dlouhotrvající snímání filmu za vysoké teploty způsobí, že se ikona <SET> zobrazí dříve. Pokud nesnímate, vždy vypněte fotoaparát.

Záznam a kvalita snímku

- Pokud je nasazený objektiv vybaven funkcí Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) a nastavíte přepínač Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) (IS) do polohy <ON>, bude tato funkce stále aktivní i v případě, že nestisknete tlačítko spouště do poloviny. Funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) spotřebovává energii baterie, a může tak způsobit zkrácení celkové doby snímání filmů. Jestliže používáte stativ nebo není nutné používat funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), je doporučeno nastavit přepínač IS do polohy <OFF>.
- Integrovaný mikrofon fotoaparátu zaznamená také provozní zvuky fotoaparátu.
- Pokud se v průběhu snímání filmu v režimu automatické expozice změní jas, může se film dočasně zastavit. V takových případech snímejte filmy pomocí ruční expozice.
- Pokud se v záběru nachází zdroj velmi jasného světla, může se oblast s vysokým jasnem jevit na displeji LCD černá. Film se zaznamená téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazuje na displeji LCD.
- Za slabého osvětlení se v obraze může objevit šum nebo nerovnoměrné barvy. Film se zaznamená téměř ve stejné podobě, v jaké se zobrazuje na displeji LCD.

Obecná upozornění pro snímání filmů

Záznam a kvalita snímku

- Pokud používáte kartu s nízkou rychlostí zápisu, může se během snímání filmu zobrazit v pravé části obrazovky pětiúrovňový indikátor. Tento indikátor ukazuje, kolik dat ještě zbývá zapsat na kartu (zbývající kapacita vnitřní vyrovnávací paměti). Čím nižší bude rychlost zápisu na kartu, tím rychleji se bude indikátor pohybovat směrem nahoru. Jestliže indikátor dosáhne nejvyšší úrovně, snímání filmu se automaticky zastaví.



Indikátor

Pokud se jedná o kartu s vysokou rychlostí zápisu, indikátor se buď nezobrazí, nebo jeho úroveň (pokud se zobrazí) téměř neporoste. Nejprve pořiďte několik zkušebních filmů, abyste ověřili, zda karta umožňuje dostatečně rychlý zápis.

Přehrávání a připojení k televizoru

- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (str. 226) a budete snímat film v rozlišení [1920x1080] nebo [1280x720], bude obraz snímaného filmu zobrazen na televizoru zmenšený. Film bude přesto zaznamenán v nastavené velikosti filmového záznamu.
- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 226) a budete snímat film, televizor nebude během snímání přehrávat zvuk. Zvuk však bude zaznamenán správně.

7


Praktické funkce

- Vypnutí zvukové signalizace (str. 184)
- Upozornění na fotografování bez karty (str. 184)
- Nastavení doby prohlídky snímku (str. 184)
- Nastavení doby pro automatické vypnutí napájení (str. 185)
- Nastavení jasu displeje LCD (str. 185)
- Vytvoření a výběr složky (str. 186)
- Způsob číslování souborů (str. 188)
- Nastavení údajů copyrightu (str. 190)
- Automatické otáčení snímků na výšku (str. 192)
- Kontrola nastavení fotoaparátu (str. 193)
- Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu (str. 194)
- Vypnutí/zapnutí displeje LCD (str. 197)
- Změna barvy panelu nastavení snímání (str. 197)
- Nastavení blesku (str. 198)
- Vložení referenčních dat pro odstranění prachu (str. 202)
- Ruční čištění snímače (str. 204)

Praktické funkce

MENU Vypnutí zvukové signalizace


Můžete zabránit zvukové signalizaci při dosažení zaostření nebo během činnosti samospouště.



Na kartě [📷 1] vyberte položku [Tón] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte možnost [Zakázat] a stiskněte tlačítko <SET>.

MENU Upozornění na fotografování bez karty

Toto nastavení zabrání fotografování, pokud není ve fotoaparátu vložena karta.

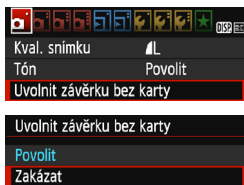


Na kartě [📷 1] vyberte položku [Uvolnit závěrku bez karty] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte možnost [Zakázat] a stiskněte tlačítko <SET>.

Jestliže není ve fotoaparátu vložena karta a stisknete tlačítko spouště, zobrazí se v hledáčku upozornění „Card“ a nebude možné uvolnit závěrku.

MENU Nastavení doby prohlídky snímku

Je možné nastavit dobu, po kterou se snímek zobrazí na displeji LCD bezprostředně po vyfotografování. Je-li nastavena možnost [Vyp], snímek se ihned po pořízení nezobrazí. Je-li nastavena možnost [Přidržen], bude snímek zobrazen, dokud neuplyne doba zadaná prostřednictvím položky [👉 1: Automatické vypnutí].

Pokud budete během prohlížení snímků manipulovat s jakýmkoli ovládacími prvky fotoaparátu, například stisknete tlačítko spouště do poloviny, prohlížení snímků se ukončí.

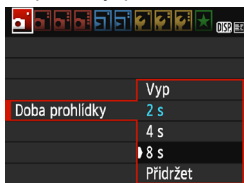

Na kartě [📷 1] vyberte položku [Doba prohlídky] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.

MENU Nastavení doby pro automatické vypnutí napájení

Z důvodu úspory baterie se fotoaparát automaticky vypne po uplynutí nastavené doby nečinnosti. Doby pro automatické vypnutí napájení můžete nastavit. Po automatickém vypnutí napájení je možné fotoaparát znovu zapnout stisknutím tlačítka spouště do poloviny nebo stisknutím libovolného z následujících tlačítek: <MENU>, <DISP.>, <▶>, <📷> atd. **Pokud je nastavena možnost [Zakázat] a chcete šetřit energii baterie, vypněte fotoaparát nebo stisknutím tlačítka <DISP.> vypněte displej LCD.**

I když je nastavena možnost [Zakázat], dojde k automatickému vypnutí displeje LCD, pokud není fotoaparát používán po dobu 30 minut. Chcete-li displej LCD znovu zapnout, stiskněte tlačítko <DISP.>.



Na kartě [👉1] vyberte položku [Autom.vypnutí] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.

MENU Úprava jasu displeje LCD

Úpravou jasu displeje LCD lze usnadnit jeho prohlížení.



Na kartě [👉2] vyberte položku [Jas LCD] a stiskněte tlačítko <SET>. Stisknutím tlačítek <◀> <▶> upravte jas na obrazovce pro úpravu jasu a stiskněte tlačítko <SET>.




Při kontrole expozice snímku nastavte jas displeje LCD na hodnotu 4 a zamezte vlivu okolního světla na snímek.


MENU Vytvoření a výběr složky

Můžete podle vlastních potřeb vytvořit nebo vybrat složku, do níž chcete zachycené snímky uložit.


Tato operace je volitelná, protože složka pro uložení vyfotografovaných snímků bude vytvořena automaticky.

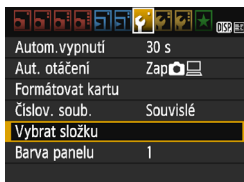Vytvoření složky**1 Vyberte položku [Vybrat složku].**

- Na kartě [1] vyberte položku [Vybrat složku] a stiskněte tlačítko <SET>.

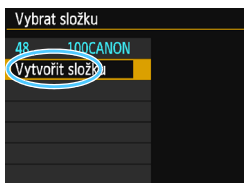**2 Vyberte položku [Vytvořit složku].**

- Vyberte položku [Vytvořit složku] a stiskněte tlačítko <SET>.

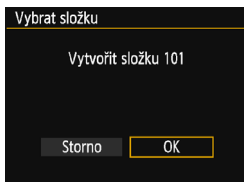**3 Vytvořte novou složku.**

- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Vytvoří se nová složka s číslem složky zvýšeným o hodnotu jedna.

Výběr složky

Nejnižší číslo souboru

Počet snímků ve složce

Vybrat složku

100CANON	125	105-0010
101CANON	103	
102CANON	12	
103CANON	25	⋮
104CANON	10	105-0052
105CANON	5	

Vytvořit složku

Název složky

Nejvyšší číslo souboru

- Zobrazte obrazovku pro výběr složky, vyberte požadovanou složku a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Tímto způsobem vyberete složku, do níž budou uloženy zachycené snímky.
- Následně zachycené snímky se uloží do vybrané složky.



Složky

Název složky začíná třemi číslicemi (číslo složky), po kterých následuje pět alfanumerických znaků, jako například „100CANON“. Složka může obsahovat až 9 999 snímků (čísla souborů 0001 až 9999). Po zaplnění složky se automaticky vytvoří nová složka s číslem složky zvýšeným o hodnotu jedna. Nová složka se automaticky vytvoří také v případě, že provedete ruční reset (str. 189). Lze vytvořit složky označené čísly v rozsahu 100 až 999.

Vytváření složek pomocí počítače

Zobrazte obsah karty na obrazovce a vytvořte novou složku s názvem „DCIM“. Složku DCIM otevřete a vytvořte tolik složek, kolik potřebujete k uložení a uspořádání snímků. Název složky musí mít následující formát „100ABC_D“. První tři číslice představují číslo složky, od 100 do 999. Pět koncových znaků může být libovolná kombinace velkých a malých písmen od A do Z, číslic a znaku podtržítka „_“. Mezeru nelze použít. Uvědomte si také, že dva názvy složek nemohou sdílet stejné trojmístné číslo složky (například „100ABC_D“ a „100W_XYZ“), i když se posledních pět znaků v jednotlivých názvech liší.

MENU Způsoby číslování souborů

Soubory snímků budou číslovány od 0001 do 9999 v pořadí, v němž jsou snímky pořizeny, a poté budou ukládány do složky. Způsob přiřazování čísel souborů lze změnit.

Číslo souboru se v počítači zobrazí v následujícím formátu: **IMG_0001.JPG**.




Na kartě [**1**] vyberte položku [**Číslování souborů**] a stiskněte tlačítko <SET>. Dostupná nastavení jsou popsána níže. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko <SET>.

- **[Souvislé]: Postupné číslování souborů pokračuje i po výměně karty nebo vytvoření složky.**

Přestože vyměníte kartu nebo vytvoříte novou složku, bude číslování souborů pokračovat ve stejném pořadí až do hodnoty 9999. To je vhodné v případě, že chcete snímky očíslované od 0001 do 9999 a uložené na více kartách nebo ve více složkách uložit do jedné složky v počítači.


Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Chcete-li použít souvislé číslování souborů, je doporučeno použít pokaždé nově naformátovanou kartu.

Číslování souborů po výměně karty




Následující číslo souboru v řadě

Číslování souborů po vytvoření složky



- [Autom. reset]: Číslování souborů začne znovu od hodnoty 0001 po každé výměně karty nebo po každém vytvoření nové složky.** Po výměně karty nebo vytvoření složky začne číslování souborů pro nové ukládané snímky znovu od hodnoty 0001. Tento způsob je vhodný v situacích, kdy chcete uspořádat snímky podle karet nebo složek. Pokud se na jiné kartě vložené do fotoaparátu nebo ve stávající složce nachází již dříve zaznamenané snímky, může číslování souborů pro nové snímky navázat na číslování souborů stávajících snímků, které jsou uloženy na kartě nebo ve složce. Jestliže chcete ukládat snímky s číslováním souborů začínajícím hodnotou 0001, použijte pokaždé nově naformátovanou kartu.

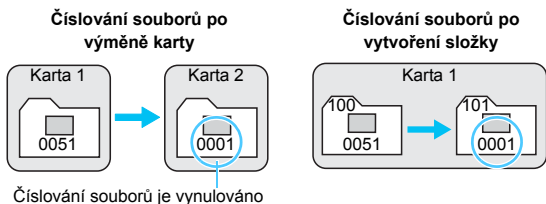

- [Ruční reset]: Slouží k ručnímu opětovnému nastavení číslování souborů od hodnoty 0001 nebo k zahájení číslování od čísla souboru 0001 v nové složce.**

Pokud vynulujete číslování souborů ručně, bude automaticky vytvořena nová složka a číslování souborů snímků uložených do dané složky bude zahájeno od hodnoty 0001.

Tento způsob je vhodný v případě, že například chcete použít různé složky pro snímky vyfotografované včera a pro snímky vytvořené dnes. Po ručním resetu se způsob číslování souborů vrátí na souvislé číslování nebo na automatický reset. (Nezobrazí se žádný dialog pro potvrzení ručního resetu.)



Dosáhne-li číslování souborů ve složce číslo 999 hodnoty 9999, nebude fotografování možné ani v případě, že má karta ještě volnou kapacitu pro ukládání. Na displeji LCD se zobrazí zpráva s pokynem k výměně karty. Vyměňte ji za novou kartu.




U snímků typu JPEG i RAW budou názvy souborů začínat znaky „IMG_“. Názvy souborů filmů budou začínat znaky „MVI_“. Budou použity následující přípony: „.JPG“ pro snímky typu JPEG, „.CR2“ pro snímky typu RAW a „.MOV“ pro filmy.

MENU Nastavení údajů copyrightu ☆


Pokud nastavíte údaje copyrightu, budou přidány do snímku jako údaje Exif.

**1 Vyberte položku [Údaje copyrightu].**

- Na kartě [**3**] vyberte položku [**Údaje copyrightu**] a stiskněte tlačítko < **SET** >.

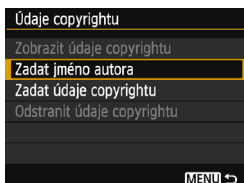**2 Vyberte možnost, kterou chcete nastavit.**

- Vyberte položku [**Zadat jméno autora**] nebo [**Zadat údaje copyrightu**] a stiskněte tlačítko < **SET** >.
- ▶ Zobrazí se obrazovka pro zadání textu.
- Chcete-li zkontrolovat aktuálně nastavené údaje copyrightu, vyberte položku [**Zobrazit údaje copyrightu**].
- Aktuálně nastavené údaje copyrightu odstraníte výběrem položky [**Odstranit údaje copyrightu**].

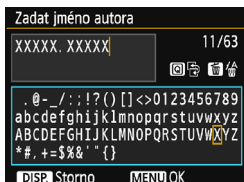
**3 Zadejte text.**

- Prostudujte si část „Postup při zadávání textu“ na další straně a zadejte údaje copyrightu.
- Zadejte až 63 alfanumerických znaků a symbolů.

4 Ukončete nastavení.

- Po zadání textu ukončete postup stisknutím tlačítka < **MENU** >.

Postup při zadávání textu

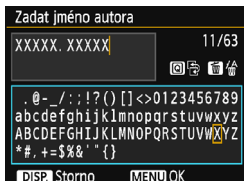

- **Změna oblasti pro zadávání**
Stisknutím tlačítka <Q> můžete přepínat mezi horní a dolní oblasti pro zadávání.
- **Přesunutí kurzoru**
Kurzor přesunete stisknutím tlačítek <◀> <▶>.

- **Zadávání textu**

V dolní oblasti vyberte stisknutím navigačních tlačítek <◀> nebo otáčením voliče <🔧> požadovaný znak a poté jej stisknutím tlačítka <SET> vložte do zadávaného textu.

- **Odstranění znaku**

Jeden znak odstraní stisknutím tlačítka <🗑️>.

- **Dokončení zadávání textu**


Po zadání textu stiskněte tlačítko <MENU>, zadávání textu se ukončí a vrátíte se na obrazovku z kroku 2.

- **Zrušení zadávání textu**

Chcete-li zrušit zadávání textu, stiskněte tlačítko <DISP.>, zadávání se zruší a vrátíte se na obrazovku z kroku 2.



Údaje copyrightu můžete také nastavit nebo zkontrolovat pomocí softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314).

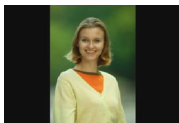MENU Automatické otáčení snímků na výšku

Snímky pořízené na výšku jsou automaticky otáčeny tak, aby se zobrazily na displeji LCD fotoaparátu a v počítači na výšku, nikoli na šířku. Nastavení pro tuto funkci lze změnit.



Na kartě [1] vyberte položku **[Aut. otáčení]** a stiskněte tlačítko <SET>. Dostupná nastavení jsou popsána níže. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.

- **[Zap 📷 🖥️]**: Snímek na výšku bude při přehrávání automaticky otočen jak na displeji LCD fotoaparátu, tak v počítači.
- **[Zap 🖥️]** : Snímek na výšku bude automaticky otočen pouze v počítači.
- **[Vyp]** : Snímek pořízený na výšku nebude automaticky otočen.

? Časté otázky

- **Snímek pořízený na výšku se neotočí při prohlídce snímku bezprostředně po vyfotografování.**
Stiskněte tlačítko <▶> a při přehrávání snímků se zobrazí otočený snímek.
- **Je nastavena možnost [Zap 📷 🖥️], ale snímek se při přehrávání neotočí.**
Automatické otáčení nebude fungovat u snímků na výšku, které byly vyfotografovány při nastavení funkce **[Aut. otáčení]** na možnost **[Vyp]**. Snímek na výšku pořízený fotoaparátem namířeným směrem nahoru nebo dolů se nemusí při přehrávání automaticky otočit. V takovém případě vyhledejte informace v části „Otočení snímku“ na straně 211.
- **Chci na displeji LCD fotoaparátu otočit snímek pořízený s nastavenou možností [Zap 🖥️].**
Nastavte možnost **[Zap 📷 🖥️]** a přehrajte snímek. Snímek bude otočen.
- **Snímek na výšku se neotáčí na obrazovce počítače.**
Použitý software není kompatibilní s funkcí otočení snímku. Místo něj použijte software EOS.

DISP. Kontrola nastavení fotoaparátu

Pokud je zobrazena nabídka, zobrazíte stisknutím tlačítka <DISP.> nastavení hlavních funkcí fotoaparátu.



- Stisknutím tlačítka <DISP.>, zatímco je zobrazena nabídka, zobrazíte nastavení.
- Opětovným stisknutím tlačítka <DISP.> přejdete zpět do nabídky.

Zobrazení nastavení


Volné místo	1.90 GB	Zbývající kapacita karty
Barev. prostor	sRGB	Barevný prostor (str. 137)
Posun WB/BKT	0,0/±0	Korekce vyvážení bílé (str. 135)/ bracketing vyvážení bílé (str. 136)
Sním.s živ.náhl.	Povolit	Snímání s živým náhledem (str. 139)
30 s	Zakázat	Snímání s živým náhledem (str. 139)
Povolit	Zap	Redukce jevu červených očí (str. 106)
		Automatické otáčení snímků (str. 192)
	11/11/2015 13:30:00	Datum/čas (str. 41)
		Letní čas (str. 42)
		Zvuková signalizace (str. 184)
		Automatické vypnutí napájení (str. 185)

MENU Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu ☆


Je možné obnovit výchozí hodnoty nastavení funkcí snímání a nabídek fotoaparátu. Tato možnost je k dispozici pouze v režimech kreativní zóny.

**1 Vyberte položku [Vymazat nastavení].**

- Na kartě [**☛3**] vyberte položku **[Vymazat nastavení]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.

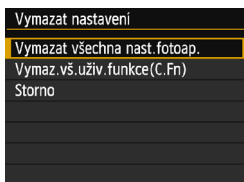**2 Vyberte položku [Vymazat všechna nast.fotoap.].**

- Vyberte položku **[Vymazat všechna nast.fotoap.]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.

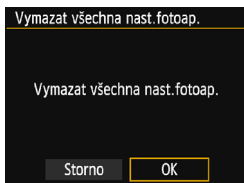**3 Vyberte možnost [OK].**

- Vyberte položku **[OK]** a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- ▶ Položka **[Vymazat všechna nast.fotoap.]** obnoví výchozí nastavení fotoaparátu tak, jak jsou uvedena na dalších stranách.

? Časté otázky**• Vymazání všech nastavení fotoaparátu**

Po provedení výše uvedeného postupu vymažte výběrem položky **[Vymaz.vš.uživ.funkce (C.Fn)]** v [**☛3: Vymazat nastavení**] a vymažte všechna nastavení uživatelských funkcí (str. 258).

Nastavení funkcí snímání

Činnost AF	One-Shot AF
Volba AF bodu	Automatický výběr
Řízení/samospoušť	<input type="checkbox"/> (Jednotlivé snímky)
Režim měření	<input checked="" type="checkbox"/> (Poměrové měření)
Citlivost ISO	AUTO
ISO auto	Maximálně 3200
Kompenzace expozice/AEB	Zrušeno
Kompenzace expozice s bleskem	0 (Nula)
Uživatelské funkce	Beze změn

Nastavení záznamu snímků

Kvalita snímku	L
Picture Style	Automaticky
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Standardní
Korekce vinětače	Povolit / data korekce zůstanou zachována
Barevný prostor	sRGB
Vyvážení bílé	(Priorita prostředí)
Uživatelské nastavení vyvážení bílé	Zrušeno
Korekce vyvážení bílé	Zrušeno
Braketing vyvážení bílé	Zrušeno
Číslování souborů	Souvislé
Data pro odstranění prachu	Vymazáno

Nastavení fotoaparátu


Automatické vypnutí napájení	30 s
Tón	Povolit
Uvolnit závěrku bez karty	Povolit
Doba prohlídky snímku	2 s
Zobrazení histogramu	Jas
Skok snímku pomocí 	 (10 snímků)
Automatické otáčení	Zapnuto  
Jas LCD	    
Vypnout/zapnout LCD	Tlačítko spouště
Datum/čas/pásmo	Beze změn
Jazyk	Beze změn
Barva panelu	1
Průvodce funkcí	Povolit
Údaje copyrightu	Beze změn
Přenos Eye-Fi	Zakázat
Wi-Fi/NFC	Zakázat
Funkce Wi-Fi	Beze změn
Nastavení Mého menu	Beze změn
Zobrazení z Mého menu	Zakázat

Nastavení snímání s živým náhledem

Snímání s živým náhledem	Povolit
Metoda AF	FlexiZone – Single
Zobrazení rastru	Skrýt
Poměr stran	3:2
Časovač měření	8 s

Nastavení snímání filmů

Režim snímání filmů	Automaticky
Metoda AF	FlexiZone – Single
AF tlačítkem spouště v režimu záznamu filmu	Zakázat
 Tlačítko závěrka/blokování AE	AF/blokování AE
 Priorita vysokých jasů	Zakázat
Velikost filmového záznamu	1 920 × 1 080
Zvukový záznam	Automaticky
Časovač měření	8 s
Zobrazení rastru	Skrýt
Videomomentka	Zakázat
Videosystém	Beze změn
Kompenzace expozice	Zrušeno
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Standardní
Uživatelské nastavení vyvážení bílé	Zrušeno
Picture Style	Automaticky

 Informace o nastaveních funkce Wi-Fi/NFC naleznete v příručce Návod k použití bezdrátové funkce.

MENU Vypnutí/zapnutí displeje LCD

Můžete nastavit fotoaparát tak, aby se zobrazení nastavení snímání (str. 54) při stisknutí tlačítka spouště do poloviny (nebo stisknutí tlačítka <✳>) nevypínalo a nezapínalo.



Na kartě [F2] vyberte položku [Vyp./zap. LCD] a stiskněte tlačítko <SET>. Dostupná nastavení jsou popsána níže. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko <SET>.

- **[Tlačítko spouště]:** Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazení vypne. Po uvolnění tlačítka spouště se zobrazení znovu zapne.
- **[Spoušť/DISP]:** Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny se zobrazení vypne. Zobrazení zůstane vypnuté i po uvolnění tlačítka spouště. Zobrazení zapnete stisknutím tlačítka <DISP.>.
- **[Zůstává zap.]:** Zobrazení zůstane zapnuto, i když stisknete tlačítko spouště do poloviny. Zobrazení vypnete stisknutím tlačítka <DISP.>.

MENU Změna barvy panelu nastavení snímání

Můžete změnit barvu pozadí obrazovky nastavení snímání.




Na kartě [F1] vyberte položku [Barva panelu] a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte požadovanou barvu a stiskněte tlačítko <SET>.

Po ukončení nabídky se zobrazí obrazovka nastavení snímání ve zvolených barvách.

MENU Nastavení blesku ☆


Nastavení vestavěného blesku a externího blesku Speedlite lze zvolit prostřednictvím nabídky fotoaparátu. Nabídku fotoaparátu můžete použít k nastavení funkcí externího blesku Speedlite pouze v případě, že **je nasazen blesk Speedlite řady EX kompatibilní s touto funkcí**. Postup nastavení je stejný jako při nastavení funkcí nabídky fotoaparátu.

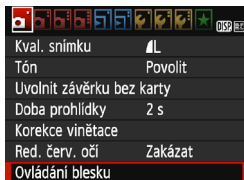

Vyberte položku [Ovládání blesku].

- Na kartě [📷 1] vyberte položku [Ovládání blesku] a stiskněte tlačítko <ⓈET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka ovládání blesku.

[Záblesk blesku]

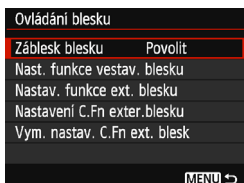

- Normálně je tato položka nastavena na hodnotu [Povolit].
- **Pokud je nastavena možnost [Zakázat], nebudou vestavěný blesk ani externí blesk Speedlite emitovat záblesky.** To je užitečné v případech, kdy chcete použít pouze pomocné světlo AF emitované bleskem.



I když je položka [Záblesk blesku] nastavena na možnost [Zakázat], může vestavěný blesk v případě, že je obtížné zaostřit za nedostatečného osvětlení, přesto emitovat sérii záblesků (pomocné světlo AF, str. 100).

[Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]

V nabídkách **[Nast. funkce vestav. blesku]** a **[Nastav. funkce ext. blesku]** lze nastavit funkce, které jsou uvedeny v následující tabulce. Funkce zobrazené v nabídce **[Nastavení funkce externího blesku]** se liší v závislosti na modelu blesku Speedlite.

Nast. funkce vestav. blesku	
Režim blesku	E-TTL II
Synchr. závěrky	1. lamela
Komp. exp.bles.	-2..1..@..1..*2
E-TTL II měření	Poměrové
MENU →	

- Vyberte položku **[Nastavení funkce vestavěného blesku]** nebo **[Nastavení funkce externího blesku]**.
- ▶ Zobrazí se funkce blesku. Lze vybrat a nastavit zvýrazněné funkce.

Funkce nabídek [Nast. funkce vestav. blesku] a [Nastav. funkce ext. blesku]

Funkce	[Nast. funkce vestav. blesku]	[Nastavení funkce externího blesku]	Strana
Režim blesku	E-TTL II (pevný)	○	200
Synchronizace závěrky		○	200
FEB*	-	○	-
Kompensace expozice s bleskem		○	117
Měření blesku E-TTL II		○	200
Zoom blesku*	-	○	-
Bezdrátové funkce*	-	○	-


* Informace o funkcích **[FEB]** (bracketing expozice s bleskem), **[Zoom]** a **[Funkce bezdrát.]** naleznete v návodu k použití blesku Speedlite kompatibilního s těmito funkcemi.



- Upozornění pro fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem
 - Fotoaparát neumožňuje nastavit fotografování s bezdrátovým bleskem s rádiovým přenosem. K nastavení funkce použijte blesk Speedlite.
 - Nastavte rychlost synchronizace blesku 1/100 s nebo nižší.
 - Nelze použít vysokorychlostní synchronizaci.
 - Není možné provést skupinový záblesk.
- V závislosti na použitém modelu blesku Speedlite nemusí být fotoaparát schopen nastavit některé z funkcí **[Režim blesku]**, **[Zoom]** a **[MULTI blesk (stroboskopický)]**. V takovém případě použijte k nastavení funkcí blesk Speedlite.

● Režim blesku

Při použití externího blesku Speedlite můžete vybrat režim blesku vhodný pro příslušné fotografování s bleskem.

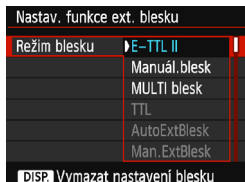

- Režim **[E-TTL II]** je standardní režim blesků Speedlite řady EX pro automatické snímání s bleskem.
- Pomocí možnosti **[Manuál.blesk]** můžete nastavit výkon blesku sami. Toto nastavení je určeno pro pokročilé uživatele.
- Informace o dalších režimech blesku naleznete v návodu k použití blesku Speedlite kompatibilního s těmito funkcemi.

● Synchronizace závěrky

Normálně je tato položka nastavena na hodnotu **[1. lamela]**, takže záblesk je emitován bezprostředně po zahájení expozice.

Pokud je nastavena možnost **[2. lamela]**, bude záblesk emitován těsně před tím, než se zavře závěrka. Při kombinaci tohoto nastavení s nízkou rychlostí závěrky lze světelné stopy, například od předních světel automobilu v noci, zachytit přirozeněji. Při použití režimu E-TTL II (automatická expozice s bleskem) bude emitován záblesky dvakrát za sebou: jeden po úplném stisknutí tlačítka spouště a druhý bezprostředně před koncem expozice. Také při rychlosti závěrky 1/30 s nebo vyšší bude automaticky použita synchronizace na první lamelu.

Pokud je k fotoaparátu připojen externí blesk Speedlite, můžete také vybrat možnost **[Vysokorychlostní synchronizace]** ($\frac{1}{H}$).

Podrobné informace naleznete v návodu k použití blesku Speedlite.

● Kompenzace expozice s bleskem

Viz část „Kompenzace expozice s bleskem“ na straně 117.

● Měření blesku E-TTL II

U normální expozice s bleskem nastavte tuto položku na hodnotu **[Poměrové]**.

Možnost **[Průměrové]** je určena pro pokročilé uživatele. Stejně jako u externího blesku Speedlite je měření


zprůměrováno pro celou oblast. V závislosti na fotografované scéně může být třeba nastavit kompenzaci expozice s bleskem.

● Vymazání nastavení blesku

Přejděte na obrazovku [**Nastav. funkce ext. blesku**] a stisknutím tlačítka <DISP.> zobrazte obrazovku pro vymazání nastavení blesku. **Pokud vyberete možnost [OK], budou vymazána nastavení pro vestavěný blesk i pro externí blesk Speedlite.**


Nastavení uživatelských funkcí externího blesku Speedlite

Uživatelské funkce zobrazené v nabídce [**Nastavení C.Fn exter.blesku**] se liší v závislosti na modelu blesku Speedlite.

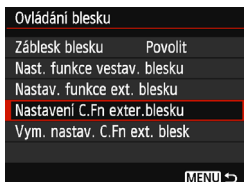

1 Zobrazte uživatelskou funkci.

- Vyberte položku [**Nastavení C.Fn exter.blesku**] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Nastavte uživatelskou funkci.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte číslo funkce a poté funkci nastavte. Postup je stejný jako při nastavení uživatelských funkcí fotoaparátu (str. 258).
- Chcete-li vymazat všechna nastavení uživatelských funkcí, vyberte v kroku 1 možnost [**Vym. nastav. C.Fn ext. blesk**].


MENU Vložení dat pro odstranění prachu ☆

Prach, který vnikne do fotoaparátu, může ulpět na obrazovém snímači a způsobit, že na pořízených snímcích budou viditelné prachové částice. Chcete-li tyto prachové částice vymazat, můžete ke snímkům připojit data pro odstranění prachu. Data pro odstranění prachu využívá software Digital Photo Professional (software EOS, str. 314) k automatickému vymazání prachových částic.

Příprava


- Připravte si jednoduše bílý objekt, například list papíru.
- Nastavte ohniskovou vzdálenost objektivu na 50 mm nebo více.
- Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <MF> a nastavte zaostření na nekonečno (∞). Pokud není objektiv opatřen stupnicí vzdálenosti, natočte fotoaparát přední stranou k sobě a otočte zaostřovací kroužek ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Získání dat pro odstranění prachu

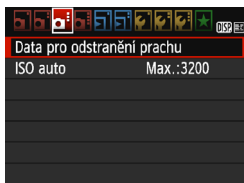


1 Vyberte položku [Data pro odstranění prachu].


- Na kartě [3] vyberte položku [Data pro odstranění prachu] a stiskněte tlačítko <SET>.

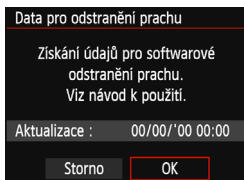

2 Vyberte možnost [OK].


- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>. Zobrazí se pokyny.



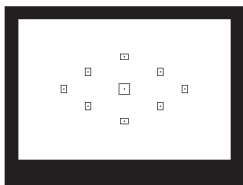

3 Vyfotografujte jednoduše bílý objekt.

- Umístěte jednoduše bílý objekt bez vzorů do vzdálenosti 20 až 30 cm tak, aby vyplnil celé zorné pole v hledáčku, a vyfotografujte snímek.
- ▶ Snímek bude vyfotografován v režimu priority clony AE s clonou f/22.
- Snímek nebude uložen, data lze proto získat i v případě, že do fotoaparátu není vložena karta.
- ▶ Po vyfotografování snímku začne fotoaparát shromažďovat data pro odstranění prachu. Po získání dat pro odstranění prachu se zobrazí zpráva. Výběrem položky [OK] znovu zobrazte nabídku.
- Pokud se nepodaří úspěšně získat data, zobrazí se chybová zpráva. Postupujte podle pokynů v části „Příprava“ na předchozí straně, poté vyberte položku [OK]. Znovu vyfotografujte snímek.

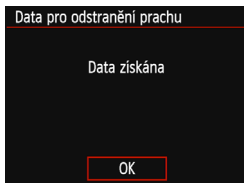


Data pro odstranění prachu

Získaná data pro odstranění prachu jsou vložena do všech snímků typu JPEG a RAW vyfotografovaných od okamžiku získání dat. Před fotografováním důležitých snímků doporučujeme aktualizovat data pro odstranění prachu jejich opětovným získáním.

Podrobné informace o použití softwaru Digital Photo Professional (softwaru EOS str. 314) k vymazání prachových částic naleznete v příručce Digital Photo Professional Návod k použití.


Data pro odstranění prachu mají tak malý datový objem, že prakticky neovlivní velikost souboru snímku.

 Použijte pouze jednoduše bílý objekt, například nový list bílého papíru. Pokud objekt obsahuje jakýkoli vzor nebo jakoukoli strukturu, mohou být považovány za data pro odstranění prachu, což by ovlivnilo přesnost odstranění prachových částic pomocí Digital Photo Professional (softwaru EOS).

MENU Ruční čištění snímače ☆


Pokud na obrazovém snímači ulpí prach a prachové částice se objeví na snímcích, můžete sami obrazový snímač vyčistit ofukovacím balonkem pro fotoaparáty. Před čištěním snímače sejměte z fotoaparátu objektiv.

Obrazový snímač je mimořádně choulostivý. Je-li třeba očistit snímač přímo, doporučujeme obrátit se na servisní středisko Canon.

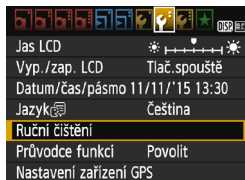

1 Vyberte položku [Ruční čištění].

- Na kartě [2] vyberte položku [Ruční čištění] a stiskněte tlačítko <SET>.

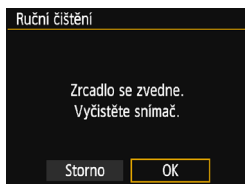


2 Vyberte možnost [OK].


- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Během okamžiku se zablokuje zrcadlo a otevře se závěrka.

3 Vyčistěte snímač.

4 Dokončete čištění.

- Přesuňte vypínač napájení do polohy <OFF>.

 Pokud použijete baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá.

 Při použití napájecího zdroje se doporučuje použít DC propojku DR-E10 (prodává se zvlášť) a kompaktní napájecí adaptér CA-PS700 (prodává se zvlášť)



- **Při čištění snímače neprovádějte následující činnosti. Při přerušení napájení se zavře závěrka a může dojít k poškození lamel závěrky a obrazového snímače.**
 - **Nastavení vypínače napájení do polohy <OFF>.**
 - **Otevření krytu slotu karty / prostoru pro baterii.**
- Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Čistěte snímač opatrně.
- Použijte pouze ofukovací balonek bez případného nasazeného štětce. Štětcem by se mohl snímač poškrábat.
- Nezasunujte špičku ofukovacího balonku do fotoaparátu za bajonet pro uchycení objektivu. Při vypnutí napájení se zavře závěrka a může dojít k poškození lamel závěrky nebo zrcadla.
- K čištění snímače nikdy nepoužívejte stlačený vzduch nebo jiný plyn. Stlačený vzduch by mohl snímač poškodit nebo by mohl aerosol na snímači přimrznout a poškrábat jej.
- Pokud se během čištění snímače téměř vybijí baterie, pak stav baterie způsobí, že zazní zvuková signalizace jako varování. V takovém případě přestaňte snímač čistit.
- Pokud nelze šmouhu odstranit ofukovacím balónkem, doporučujeme nechat snímač vyčistit v servisním středisku Canon.



8

Přehrávání snímků

V této kapitole jsou vysvětleny funkce související s prohlížením fotografií a přehráváním filmů, a to pro pokročilejší použití než v kapitole 2 „Základní fotografování a přehrávání snímků“. Zde naleznete vysvětlení postupů pro přehrávání a vymazání fotografií a filmů ve fotoaparátu a jejich prohlížení na televizoru.

Snímky pořízené a uložené jiným zařízením

Fotoaparát nemusí být schopen správně zobrazit snímky vyfotografované jiným fotoaparátem, upravené pomocí počítače nebo snímky, jejichž název souboru byl změněn.

▶ Rychlé hledání snímků

📷 Zobrazení více snímků na jedné obrazovce (zobrazení náhledů)

Snímky můžete rychle vyhledat zobrazením náhledů čtyř nebo devíti snímků na jedné obrazovce.



1 Přehrajte snímek.

- Po stisknutí tlačítka <▶> se zobrazí naposledy pořízený snímek.



2 Přepněte do režimu zobrazení náhledů.

- Stiskněte tlačítka <📷🔍>.
- ▶ Zobrazí se náhled 4 snímků. Vybraný snímek je zvýrazněn oranžovým rámečkem.
- Opětovným stisknutím tlačítka <📷🔍> přepnete na zobrazení 9 snímků.
- Stisknutím tlačítka <🔍> se přepíná mezi zobrazením devíti snímků, čtyř snímků a jednoho snímku.



3 Vyberte požadovaný snímek.

- Stisknutím navigačních tlačítek <⬅➡> přesuňte oranžový rámeček a vyberte snímek.
- Otáčením voliče <🔧> se zobrazí snímek či snímky na další nebo předchozí obrazovce.
- Po stisknutí tlačítka <SET> v režimu zobrazení náhledů se vybraný snímek zobrazí jako jednotlivý snímek.


📷 Procházení snímků přeskokováním (přeskakování snímků)

V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete otáčením voliče <🔘> přeskakovat snímky vpřed nebo vzad podle nastaveného způsobu přeskokování.



1 Vyberte položku [Skok snímku pomocí/🔘].

- Na kartě [▶2] vyberte položku [Skok sním.pom.🔘] a stiskněte tlačítko <SET>.

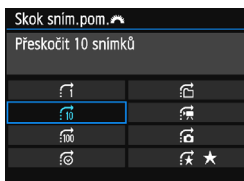

2 Vyberte způsob přeskokování.

- Stisknutím navigačních tlačítek <⬅➡> vyberte způsob přeskokování a stiskněte tlačítko <SET>.

⬅: Zobrazit snímky po jednom

🔘: Přeskočit 10 snímků

🔘00: Přeskočit 100 snímků

📅: Zobrazit podle data

📁: Zobrazit podle složky

🎞: Zobrazit pouze filmy

📷: Zobrazit pouze snímky

★: Zobrazit podle hodnocení snímku (str. 212)

Otáčením voliče <🔘> provedte výběr.



Způsob přeskokování

Stav přehrávání

3 Procházejte snímky přeskokováním.


- Stisknutím tlačítka <▶> přehrajte požadované snímky.
- V zobrazení jednotlivých snímků otočte voličem <🔘>.
- ▶ Snímky můžete procházet nastaveným způsobem.



- Chcete-li hledat snímky podle data pořízení, vyberte možnost [Datum].
- Chcete-li vyhledat snímky podle složky, vyberte možnost [Složka].
- Pokud karta obsahuje filmy i fotografie, zvolte výběrem možnosti [Filmy] nebo [Fotografie] zobrazení pouze filmů nebo pouze fotografií.
- Pokud vybranému nastavení pro možnost [Hodnocení] neodpovídají žádné snímky, nelze procházet snímky pomocí voliče <🔘>.

Zvětšené zobrazení

Pořízený snímek můžete na displeji LCD zvětšit přibližně 1,5krát až 10krát.

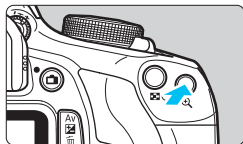

1 Zvětšete snímek.

- Stiskněte tlačítko <🔍> během přehrávání snímku.
- ▶ Snímek bude zvětšen.
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko <🔍>, snímek se bude zvětšovat, dokud nedosáhne maximálního zvětšení.
- Stisknutím tlačítka <🔍📐> zvětšení snížíte. Pokud podržíte stisknuté tlačítko, zvětšení snímku se sníží na velikost zobrazení jednotlivých snímků.




Umístění oblasti zvětšení



2 Prohlédněte si snímek podrobně.


- Zvětšený snímek lze posouvat pomocí navigačních tlačítek <🏠>.
- Chcete-li zvětšené zobrazení ukončit, stiskněte tlačítko <▶>. Přejdete zpět do režimu zobrazení jednotlivých snímků.

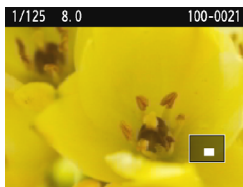



- Při zvětšeném zobrazení lze otáčením voliče <🌀> zobrazit jiný snímek se stejným zvětšením.
- Během prohlídky snímku ihned po pořízení nelze snímek zvětšit.
- Obraz filmu nelze zvětšit.

Otočení snímku

Zobrazený snímek můžete otočit na požadovanou orientaci.

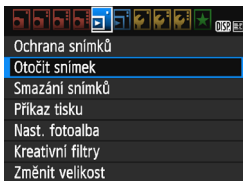

1 Vyberte položku [Otočit snímek].

- Na kartě [1] vyberte položku [Otočit snímek] a stiskněte tlačítko < >.




2 Vyberte požadovaný snímek.







- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek k otočení.
- Snímek můžete také vybrat v zobrazení náhledů (str. 208).



3 Otočte snímek.


- Po každém stisknutí tlačítka < > dojde k otočení snímku po směru pohybu hodinových ručiček následujícím způsobem: 90° → 270° → 0°.
- Chcete-li otočit další snímek, opakujte kroky 2 a 3.
- Jestliže chcete tuto činnost ukončit a vrátit se k nabídce, stiskněte tlačítko <MENU>.



- Pokud nastavíte položku [1: Automatické otáčení] na možnost [Zap  ] (str. 192), nebude nutné snímek otočit výše popsáním způsobem.
- Pokud se otočený snímek při přehrávání nezobrazí se správnou orientací, nastavte položku [1: Automatické otáčení] na možnost [Zap  ].
- Obraz filmu nelze otočit.

MENU Nastavení hodnocení

Snímky (fotografie a filmy) můžete ohodnotit jedním z pěti symbolů hodnocení: [★]/[☆]/[☆☆]/[☆☆☆]/[☆☆☆☆]. Tato funkce se nazývá hodnocení.

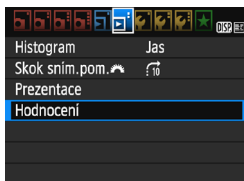

1 Vyberte položku [Hodnocení].

- Na kartě [▶2] vyberte položku [Hodnocení] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte požadovaný snímek.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte fotografií nebo film k ohodnocení.
- Stisknutím tlačítka <☑ Q> můžete vybrat snímky ze zobrazení po třech snímcích. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <Q>.




3 Ohodnoťte snímek.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte hodnocení.
- ▶ Při výběru hodnocení pro snímek se hodnota za nastaveným hodnocením zvýší o 1.
- Chcete-li ohodnotit další snímek, opakujte kroky 2 a 3.
- Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.










Celkem lze zobrazit až 999 snímků s daným hodnocením. Pokud existuje více než 999 snímků s daným hodnocením, zobrazí se údaj [###].

Využití hodnocení

- Pomocí položky [▶2: **Skok snímku pomocí** ] můžete zobrazit pouze snímky, které mají určité hodnocení.
- Pomocí položky [▶2: **Prezentace**] můžete přehrávat pouze snímky, které mají určité hodnocení.
- V softwaru Digital Photo Professional (software EOS, str. 314) máte možnost vybrat pouze snímky s určitým hodnocením (pouze fotografie).
- Podle počítače a operačního systému lze hodnocení jednotlivých souborů zobrazit jako součást zobrazení informací o souboru nebo v dodaném prohlížeči obrázků (pouze snímky typu JPEG).

Rychlé ovládání pro přehrávání

Při přehrávání můžete stisknout tlačítko <Q> a nastavit libovolnou z následujících funkcí: [: **Ochrana snímků**], [: **Otočit snímek**], [: **Hodnocení**], [: **Kreativní filtry**], [: **Změnit velikost**] (pouze snímky typu JPEG) a [: **Skok snímku pomocí** ].

Pro filmy lze nastavit pouze funkce uvedené výše tučným písmem.



1 Stiskněte tlačítko <Q>.

- Během přehrávání snímků stiskněte tlačítko <Q>.
- ▶ Zobrazí se možnosti rychlého ovládání.






2 Vyberte funkci a nastavte ji.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte funkci.
- ▶ Název a aktuální nastavení vybrané funkce se zobrazí v dolní části obrazovky.
- Nastavte ji stisknutím tlačítek <◀> <▶>.
- U položek Kreativní filtry a Změnit velikost stiskněte tlačítko <SET> a nastavte funkci. Podrobné informace o funkci Kreativní filtry naleznete na straně 236 a o funkci Změnit velikost na straně 239. Postup zrušíte stisknutím tlačítka <MENU>.

3 Ukončete nastavení.

- Stisknutím tlačítka <Q> zavřete rychlé ovládání.



Chcete-li snímek otočit, nastavte položku [**1: Automatické otáčení**] na možnost [**Zap**  ]. Pokud je položka [**1: Automatické otáčení**] nastavena na možnost [**Zap** ] nebo [**Vyp**], nastavení položky [**Q Otočit snímek**] bude zaznamenáno do snímku, ale fotoaparát snímek při zobrazení neotočí.



- Stisknutím tlačítka <**Q**> při zobrazení náhledů přepnete do režimu zobrazení jednotlivých snímků a zobrazíte ikony rychlého ovládání. Opětovným stisknutím tlačítka <**Q**> se vrátíte do zobrazení náhledů.
- Pro snímky pořízené jiným fotoaparátem může být rozsah volitelných možností omezen.

Potěšení z filmů

Filmy můžete přehrávat následujícími třemi způsoby:

Přehrávání na televizoru (str. 226)




Pro připojení fotoaparátu k televizoru je potřebný kabel HDMI (prodává se samostatně). Je také nutné, aby byl televizor vybaven konektorem HDMI.

Po připojení fotoaparátu k televizoru kabelem HDMI můžete na televizoru přehrávat filmy a fotografie.

Pokud máte k dispozici televizor s rozlišením HD (High-Definition) a připojíte k němu fotoaparát pomocí kabelu HDMI, můžete sledovat filmy v rozlišení Full HD (Full High-Definition: 1920×1080) a HD (High-Definition: 1280×720) s vyšší kvalitou obrazu.

- Fotoaparát není vybaven konektorem Audio/video OUT. Z tohoto důvodu nelze fotoaparát připojit k televizoru pomocí analogového AV kabelu.
- Vzhledem k tomu, že rekordéry s pevným diskem nebývají opatřeny konektorem HDMI IN, nelze fotoaparát připojit k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu HDMI.
- I když připojíte fotoaparát k rekordéru s pevným diskem pomocí kabelu USB, filmy ani fotografie nebude možné přehrávat ani ukládat.
- Pokud není zařízení pro přehrávání kompatibilní se soubory typu MOV, nelze přehrávat filmy.

Přehrávání na displeji LCD fotoaparátu (str. 218–225)

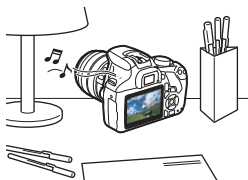

Filmy můžete přehrávat na displeji LCD fotoaparátu. Můžete také vynechat první a poslední scény filmu a přehrát fotografie a filmy uložené na kartě v automatické prezentaci.



Film upravený v počítači nelze znovu uložit na kartu ani přehrát pomocí fotoaparátu.

Přehrávání a úprava pomocí počítače



K přehrávání nebo úpravě filmu použijte předinstalovaný nebo univerzální software, který je kompatibilní se záznamovým formátem filmu.



Chcete-li k přehrávání nebo úpravě filmů použít volně prodejný software, ujistěte se, zda je kompatibilní s filmy ve formátu MOV. Podrobné informace o volně prodejném softwaru získáte u výrobce softwaru.

Přehrávání filmů




1 Přehrajte snímek.

- Stisknutím tlačítka <▶> zobrazte požadovaný snímek.



2 Vyberte film.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte film.
- V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou filmy označeny ikonou <SET> v levém horním rohu obrazovky. Pokud se jedná o film typu videomomentka, zobrazí se ikona [SET].
- V režimu zobrazení náhledů označuje film děrování na levém okraji náhledu. **Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu zobrazení náhledů, přepněte stisknutím tlačítka <SET> na zobrazení jednotlivých snímků.**

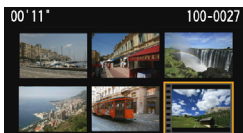


3 V režimu zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko <SET>.

- ▶ V dolní části obrazovky se zobrazí panel pro přehrávání filmů.





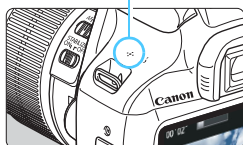








Reproduktor



4 Přehrajte film.

- Vyberte ikonu [▶] (Přehrát) a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Spustí se přehrávání filmu.
- Přehrávání filmu lze pozastavit stisknutím tlačítka <SET>.
- V průběhu přehrávání filmu můžete nastavit hlasitost zvuku vestavěného reproduktoru otáčením voliče <◀>.
- Další informace o postupu přehrávání získáte na následující stránce.

Panel pro přehrávání filmů

Operace	Popis funkcí přehrávání
 Odejit	Slouží k návratu do režimu zobrazení jednotlivých snímků.
 Přehrát	Stisknutím tlačítka <SET> lze přepínat mezi přehráváním a zastavením.
 Pomalý pohyb	Rychlost pomalého pohybu lze nastavit stisknutím tlačítek <◀> <▶>. Její hodnota se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
 První políčko	Umožňuje zobrazit první políčko filmu.
 Předchozí políčko	Po každém stisknutí tlačítka <SET> se zobrazí předchozí políčko. Jestliže tlačítko <SET> podržíte stisknuté, bude se film převíjet zpět.
 Následující políčko	Po každém stisknutí tlačítka <SET> se film bude přehrávat po jednotlivých políčcích. Pokud tlačítko <SET> podržíte stisknuté, bude se film převíjet vpřed.
 Poslední políčko	Umožňuje zobrazit poslední políčko filmu.
 Upravit	Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy (str. 220).
 Hudba na pozadí*	Slouží k přehrávání filmu s vybranou hudbou na pozadí (str. 225).
	Stav přehrávání
mm' ss"	Doba přehrávání (minuty:sekundy)
 Hlasitost	Otáčením voliče <🔊> nastavíte hlasitost integrovaného reproduktoru (str. 218).

* Pokud je nastavena hudba na pozadí, nebude přehráván zvuk filmu.



Fotoaparát nemusí být schopen přehrávat filmy pořízené jiným fotoaparátem.



- Při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E10 a pokojové teplotě (23 °C) bude doba nepřetržitého přehrávání následující: Přibližně 2 h 20 min
- V režimu zobrazení jednotlivých snímků můžete stisknutím tlačítka <DISP.> změnit formát zobrazení (str. 233).
- Pokud připojíte fotoaparát k televizoru (str. 226) a budete přehrávat film, upravte hlasitost zvuku na televizoru. (Otáčení voliče <🔊> hlasitost neovlivní.)

✂ Úprava prvních a posledních scén filmu

Můžete vynechat první a poslední scény filmu v přibližně jednosekundových krocích.




1 Na obrazovce přehrávání filmu vyberte ikonu [✂].

► Zobrazí se obrazovka pro úpravy.




2 Určete část, která má být vynechána.

- Vyberte ikonu [↶] (Střih začátek) nebo [↷] (Střih konec) a stiskněte tlačítko <SET>.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> zobrazte předchozí nebo další políčka. Při přidržení stisknutého tlačítka se budou políčka rychle převíjet vpřed nebo vzad.
- Po výběru části, kterou chcete vynechat, stiskněte tlačítko <SET>. Část, která zůstane zachována, je zvýrazněna bílou barvou nahoře.

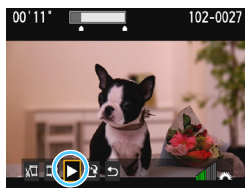

3 Zkontrolujte upravený film.

- Vyberte ikonu [▶] a stisknutím tlačítka <SET> přehrajte upravený film.
- Chcete-li provedenou úpravu změnit, přejděte zpět na krok 2.
- Provedenou úpravu zrušíte výběrem ikony [↶] a stisknutím tlačítka <SET>. V potvrzovacím dialogu vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.

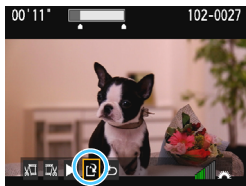

4 Uložte upravený film.

- Vyberte ikonu [✂] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka pro ukládání.
- Chcete-li upravený film uložit jako nový film, vyberte položku [**Nový soubor**]. Pokud jej chcete uložit a přepsat původní soubor filmu, vyberte položku [**Přepsat**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- V potvrzovacím dialogu vyberte položku [**OK**] a poté stisknutím tlačítka <SET> uložte upravený film a přejděte zpět na obrazovku pro přehrávání filmů.



- Vzhledem k tomu, že se úpravy provádějí v krocích po přibližně 1 s (poloha označená ikonou [✂] u horního okraje obrazovky), může se skutečná poloha úpravy filmu lišit od vámi zadané polohy.
- Pokud není na kartě dostatek volného místa, není k dispozici možnost [**Nový soubor**].
- Jestliže je úroveň nabití baterie nízká, není úprava filmu možná. Použijte plně nabitou baterii.

MENU Prezentace (automatické přehrávání)

Snímky uložené na kartě můžete přehrávat jako automatickou prezentaci.



Počet snímků, které mají být přehrány



1 Vyberte položku [Prezentace].

- Na kartě [▶2] vyberte položku [Prezentace] a stiskněte tlačítko <SET>.

2 Vyberte snímky, které chcete přehrát.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko <SET>.


Všechny snímky / Filmy / Fotografie

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte jednu z následujících možností: [Všechny sn.], [Filmy] [Fotografie]. Poté stiskněte tlačítko <SET>.


Datum / Složka / Hodnocení

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte jednu z následujících možností: [Datum] [Složka] [Hodnocení].
- Pokud jsou zvýrazněny symboly <DISP. >, stiskněte tlačítko <DISP.>.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte možnost a stiskněte tlačítko <SET>.

[Datum]

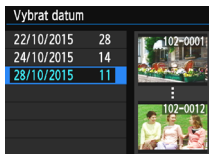


[Složka]

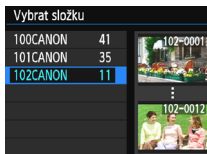

[Hodnocení]




Položka	Popis funkcí přehrávání
Všechny snímky	Přehrají se všechny fotografie a filmy uložené na kartě.
Datum	Přehrají se fotografie a filmy pořízené v den podle vybraného data.
Složka	Přehrají se fotografie a filmy ve vybrané složce.
Filmy	Přehrají se pouze filmy uložené na kartě.
Fotografie	Přehrají se pouze fotografie uložené na kartě.
Hodnocení	Přehrají se pouze fotografie a filmy se zvoleným hodnocením.

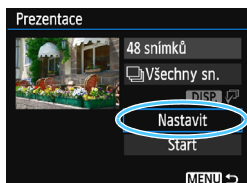

3 Nakonfigurujte položku [Nastavit] požadovaným způsobem.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte položku [Nastavit] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Nastavte položky [Doba zobrazení], [Opakovat] (opakované přehrávání), [Přechodový efekt] (efekt při změně snímků) a [Hudba na pozadí] pro fotografie.
- Postup výběru hudby na pozadí je vysvětlen na straně 225.
- Po výběru nastavení stiskněte tlačítko <MENU>.


[Doba zobrazení]

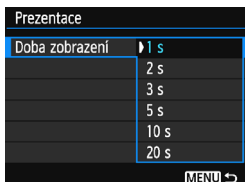



[Opakovat]



[Přechodový efekt]

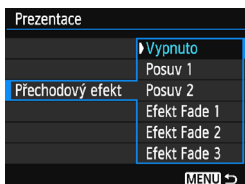

[Hudba na pozadí]

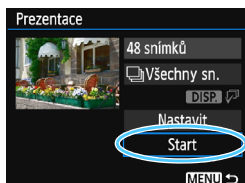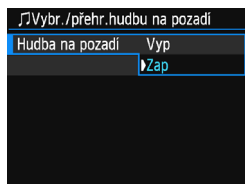

4 Spustíte prezentaci.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte položku **[Start]** a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Po zobrazení hlášení **[Načítání snímku...]** bude spuštěna prezentace.


5 Ukončete prezentaci.

- Chcete-li prezentaci ukončit a vrátit se na obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko <MENU>.

- Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko <SET>. Během pozastavení bude v levém horním rohu snímku zobrazena ikona [III]. Opětovným stisknutím tlačítka <SET> prezentaci znovu spustíte.
- Během automatického přehrávání můžete stisknutím tlačítka <DISP> změnit formát zobrazení fotografií (str. 83).
- V průběhu přehrávání filmu můžete nastavit hlasitost zvuku otáčením voliče <VOL>.
- Během automatického přehrávání nebo při pozastavení můžete stisknutím tlačítek <◀> <▶> zobrazit další snímek.
- Během automatického přehrávání nebude účinná funkce automatického vypnutí napájení.
- Doba zobrazení se může u jednotlivých snímků lišit.
- Pokyny pro zobrazení prezentace na televizoru naleznete na straně 226.

Výběr hudby na pozadí

Po použití softwaru EOS Utility (software EOS) ke zkopírování hudby na pozadí na kartu můžete společně s prezentací přehrávat hudbu na pozadí.

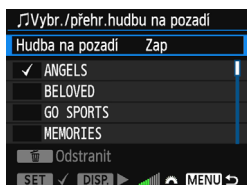

1 Vyberte položku [Hudba na pozadí].

- Nastavte položku [**Hudba na pozadí**] na hodnotu [**Zap**] a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud na paměťové kartě není uložena žádná hudba na pozadí, nelze krok 2 provést.

2 Vyberte hudbu na pozadí.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte požadovanou hudbu na pozadí a stiskněte tlačítko <SET>. Můžete také vybrat více skladeb pro hudbu na pozadí.

3 Přehrajte hudbu na pozadí.

- Po stisknutí tlačítka <DISP.> si můžete poslechnout ukázkou hudby na pozadí.
- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> přehrajte další skladbu hudby na pozadí. Poslech hudby na pozadí zastavíte opětovným stisknutím tlačítka <DISP.>.
- Hlasitost zvuku upravíte otáčením voliče <VOL.>.
- Chcete-li odstranit skladbu hudby na pozadí, vyberte ji stisknutím tlačítek <▲> <▼> a poté stiskněte tlačítko <🗑️>.




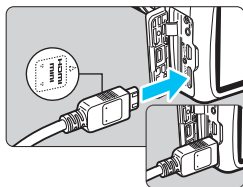
V době zakoupení fotoaparát neobsahuje hudbu na pozadí. Postup kopírování hudby na pozadí na kartu je vysvětlen v příručce EOS Utility Návod k použití.

Prohlížení snímků na televizoru

Fotografie a filmy lze přehrávat na televizoru. Pro připojení fotoaparátu k televizoru je potřebný kabel HDMI (prodává se samostatně).


Je také nutné, aby byl televizor vybaven konektorem HDMI.

 Pokud je položka [**3: Wi-Fi/NFC**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k televizoru. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a poté znovu připojte fotoaparát k televizoru kabelem HDMI.



1 Připojte kabel HDMI k fotoaparátu.

- Otočte zástrčku tak, aby její logo <▲HDMI MINI> směřovalo k přední části fotoaparátu, a zasuňte ji do konektoru <HDMI OUT> fotoaparátu.

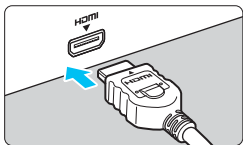


2 Připojte kabel HDMI k televizoru.

- Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN televizoru.

3 Zapněte televizor a přepnutím videovstupu televizoru vyberte konektor, k němuž je připojen kabel.

4 Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy <ON>.

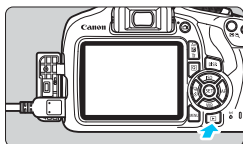

5 Stiskněte tlačítko <▶>.

- ▶ Snímek se objeví na obrazovce televizoru. (Na displeji LCD fotoaparátu nebude nic zobrazeno.)
- Snímky se automaticky zobrazí v optimálním rozlišení televizoru.
- Stisknutím tlačítka <DISP.> můžete změnit formát zobrazení.
- Informace o přehrávání filmů získáte na straně 218.




- Hlasitost zvuku filmu upravte na televizoru. Hlasitost zvuku nelze upravit prostřednictvím fotoaparátu.
- Před připojením nebo odpojením kabelu pro propojení fotoaparátu a televizoru vypněte obě uvedená zařízení.
- V závislosti na televizoru může být část zobrazeného snímku oříznuta.
- Ke konektoru <HDMI OUT> fotoaparátu nepřipojujte výstup z žádného jiného zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
- Určité televizory nemusí být schopné přehrávat zachycené snímky.


Ochrana snímků


Můžete nastavit ochranu, abyste zabránili náhodnému vymazání cenných snímků.

MENU Ochrana jednoho snímku

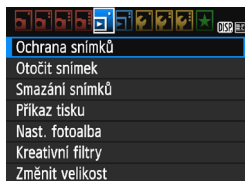

1 Vyberte položku [Ochrana snímků].

- Na kartě [ 1] vyberte položku [Ochrana snímků] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení ochrany snímků.

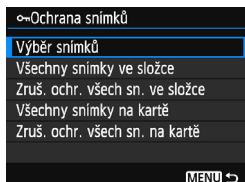

2 Vyberte položku [Výběr snímků].

- Vyberte položku [Výběr snímků] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se snímek.

Ikona ochrany snímku proti vymazání




3 Nastavte ochranu snímku.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, pro který chcete nastavit ochranu, a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Pokud je pro snímek nastavena ochrana, zobrazí se v horní části obrazovky ikona <📷>.
- Jestliže chcete ochranu snímku zrušit, stiskněte znovu tlačítko <SET>. Ikona <📷> zmizí.
- Chcete-li nastavit ochranu u jiného snímku, opakujte krok 3.
- Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

MENU Ochrana všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete současně nastavit ochranu pro všechny snímky ve složce nebo na kartě.

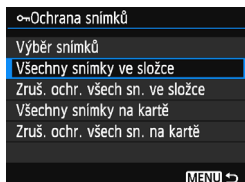

Pokud vyberete možnost **[Všechny snímky ve složce]** nebo **[Všechny snímky na kartě]** v nabídce **[▶ 1: Ochrana snímků]**, budou chráněny všechny snímky ve složce nebo na kartě.

Ochranu snímků zrušíte výběrem položky **[Zruš. ochr. všech sn. ve složce]** nebo **[Zruš. ochr. všech sn. na kartě]**.



! Při formátování karty (str. 52) budou vymazány také chráněné snímky.



- Chránit lze také filmy.
- Po nastavení ochrany nelze snímek vymazat pomocí funkce vymazání fotoaparátu. Chcete-li vymazat chráněný snímek, je třeba nejdříve zrušit ochranu.
- Pokud vymažete všechny snímky (str. 231), zůstanou uchovány pouze chráněné snímky. Tento způsob je vhodný v situaci, kdy chcete vymazat všechny nepotřebné snímky najednou.

Mazání snímků

Nepotřebné snímky lze vybírat a mazat jednotlivě nebo je možné vymazat více snímků v jedné dávce. Chráněné snímky (str. 228) nebudou vymazány.

-  Snímek nelze po vymazání obnovit. Před vymazáním snímku se ujistěte, zda jej již nepotřebujete. Pomocí funkce ochrany lze důležité snímky ochránit před neúmyslným vymazáním. Vymazáním snímku s kvalitou **RAW** +  se vymaže snímek typu RAW i snímek typu JPEG.

Vymazání jednotlivého snímku




- 1** Zobrazte snímek, který chcete vymazat.

- 2** Stiskněte tlačítko .


▶ Zobrazí se nabídka Vymazat.




- 3** Vymažte snímek.



- Vyberte položku **[Vymazat]** a stiskněte tlačítko . Zobrazený snímek bude vymazán.


MENU Označení více snímků k vymazání současně

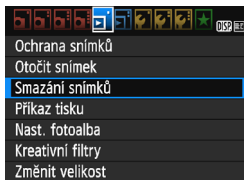Doplněním zatržitek  ke snímkům, které mají být vymazány, lze vymazat více snímků najednou.



- 1** Vyberte položku **[Smazání snímků]**.

- Na kartě  vyberte položku **[Smazání snímků]** a stiskněte tlačítko .

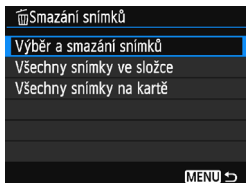


2 Vyberte možnost [Výběr a smazání snímků].

- Vyberte možnost [Výběr a smazání snímků] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se snímek.
- Chcete-li přepnout na zobrazení po třech snímcích, stiskněte tlačítko <[3] Q>. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <Q>.



3 Vyberte snímky, které chcete vymazat.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek k vymazání a poté stiskněte tlačítka <▲> <▼>.
- ▶ V levém horním rohu obrazovky se zobrazí zatržítka [✓].
- Chcete-li vybrat další snímek k vymazání, opakujte krok 3.

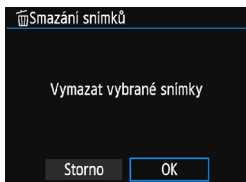


4 Vymažte snímek.

- Stiskněte tlačítko <[trash]>.
- Vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Vybrané snímky budou vymazány.


MENU Vymazání všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete současně vymazat všechny snímky ve složce nebo na kartě. Pokud je položka [▶ 1: Smazání snímků] nastavena na možnost [Všechny snímky ve složce] nebo [Všechny snímky na kartě], budou vymazány všechny snímky ve složce či na kartě.

 Chcete-li vymazat všechny snímky, včetně chráněných snímků, naformátujte kartu (str. 52).

DISP. Zobrazení informací o snímku


Ukázka fotografie pořízené v režimu kreativní zóny

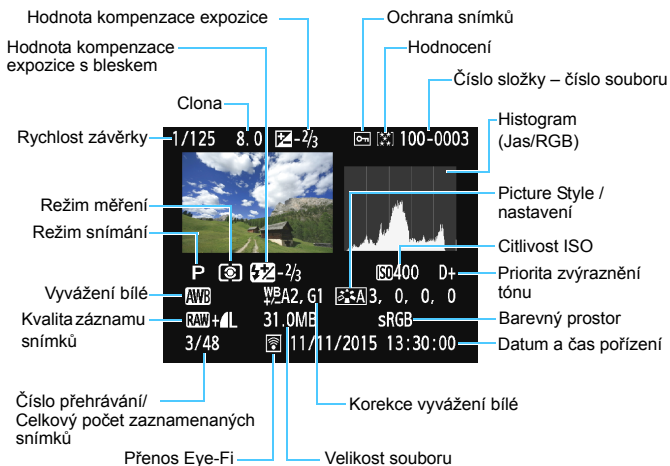

- * Pro snímky pořízené s kvalitou **RAW+L** se zobrazí velikost souboru typu **RAW**.
- * Pokud byl pro snímek použit kreativní filtr nebo byla změněna jeho velikost, ikona **<RAW+>** se změní na ikonu **<[ikonu]>**.
- * Snímky pořízené s bleskem bez jakékoli kompenzace expozice s bleskem jsou označeny ikonou **<[ikonu]>**. Snímky pořízené s kompenzací expozice s bleskem jsou označeny ikonou **<[ikonu]>**.


- Pokud byl snímek pořízen jiným fotoaparátem, určité informace o snímku se nemusí zobrazit.
- Je možné, že na tomto fotoaparátu nebude možné přehrávat snímky, pořízené jiným fotoaparátem.

Ukázka fotografie pořízené v režimu základní zóny

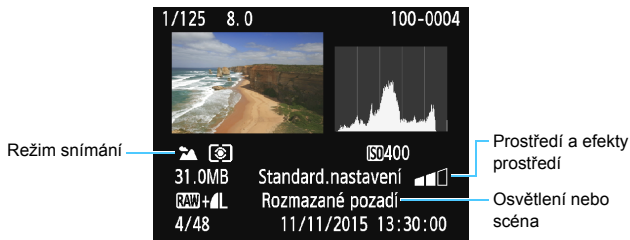

* U snímků pořízených v režimu základní zóny se budou zobrazované informace lišit v závislosti na režimu snímání.

Ukázka zobrazení informací o filmu

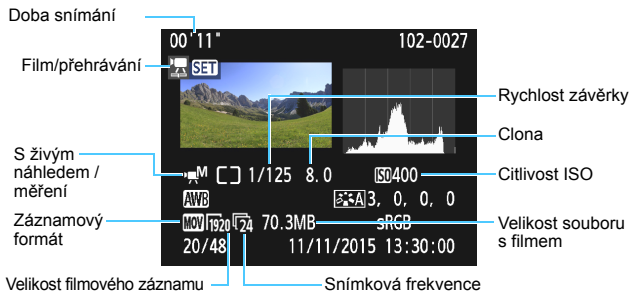

* Pokud je použita ruční expozice, zobrazí se rychlost závěrky, clona a citlivost ISO (jestliže byla nastavena ručně).

* U videomomentek se zobrazí ikona .

● Zvýraznit upozornění (Indikace přepalů)

Při zobrazení informací o snímku budou blikat přeexponované oblasti snímku. Chcete-li získat více detailů v přeexponovaných blikajících oblastech snímku, nastavte zápornou hodnotu kompenzace expozice a vyfotografujte snímek znovu.

● Histogram

Histogram jasu ukazuje rozložení úrovní expozice a celkový jas. Histogram RGB slouží ke kontrole saturace barev a gradace. Zobrazení lze přepínat pomocí položky [▶ 2: Histogram].

Histogram typu [Jas]

Jedná se o graf znázorňující rozložení úrovní jasu na snímku. Na vodorovnou osu jsou vyneseny úrovně jasu (tmavší vlevo, světlejší vpravo), zatímco svislá osa udává počet pixelů pro jednotlivé úrovně jasu. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší je snímek. Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu, tím světlejší je snímek. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, ztratí se podrobnosti obrazu ve stínech. Jestliže se příliš mnoho pixelů nachází vpravo, ztratí se podrobnosti ve světlech. Stupně gradace mezi těmito krajními hodnotami budou reprodukovány správně. Kontrolou snímku a jeho jasového histogramu lze zjistit sklon úrovně expozice a celkovou gradaci.

Ukázky histogramů



Tmavý snímek



Normální jas



Světlý snímek

Histogram typu [RGB]

Tento histogram představuje graf znázorňující úrovně jasu na snímku pro jednotlivé primární barvy (RGB – červená, zelená a modrá). Na vodorovné ose jsou úrovně jasu dané barvy (tmavší vlevo, světlejší vpravo) a na svislé ose počet pixelů v jednotlivých úrovních jasu pro každou z barev. Čím více pixelů se nachází v levé části grafu, tím tmavší a méně výrazná bude daná barva na snímku. Čím více pixelů se nachází v pravé části grafu, tím je barva světlejší a sytější. Pokud se vlevo nachází příliš mnoho pixelů, bude chybět kresba v příslušné barvě. V případě příliš velkého počtu pixelů vpravo bude barva nadměrně saturována a kresba bude postrádat gradaci. Kontrolou histogramu RGB snímku lze zkontrolovat saturaci a stupňování barev a také případný posun vyvážení bílé.

9

Zpracování snímků po pořízení


Po pořízení můžete na JPEG snímek aplikovat kreativní filtr nebo můžete změnit jeho velikost (snížit počet pixelů).



- Fotoaparát nemusí být schopen zpracovat snímky vyfotografované jiným fotoaparátem.
- Zpracování snímků po pořízení popsané v této kapitole není možné, pokud je fotoaparát připojen k počítači přes propojovací kabel.

Použití kreativních filtrů

Na snímek můžete aplikovat následující kreativní filtry a poté jej uložit jako nový snímek: ČB zrnitý, Měkké ostření, Efekt Rybí oko, Efekt Levný fotoaparát a Efekt Miniatura.

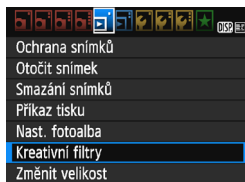


1 Vyberte položku [Kreativní filtry].

- Na kartě [▶ 1] vyberte položku [Kreativní filtry] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se snímek.




2 Vyberte požadovaný snímek.

- Vyberte snímek, na který chcete aplikovat filtr.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <[Grid Icon] [Magnifying Glass Icon]>.

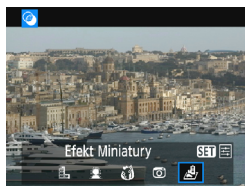


3 Vyberte filtr.

- Po stisknutí tlačítka <SET> se zobrazí typy kreativních filtrů (str. 238).
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte filtr a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Snímek se zobrazí s efekty použitého filtru.

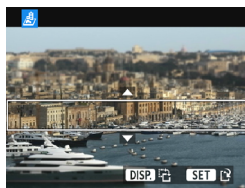

4 Upravte efekt filtru.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> upravte efekt filtru a stiskněte tlačítko <SET>.
- Při použití efektu Miniatura stisknutím tlačítek <▲> <▼> přesuňte bílý rámeček na oblast snímku, která má vypadat ostrá, a pak stiskněte <SET>.

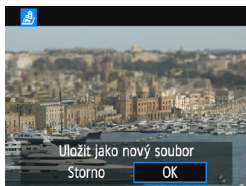

5 Uložte snímek.

- Výběrem položky [OK] uložíte snímek.
- Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte položku [OK].
- Chcete-li použít filtr pro další snímek, opakujte kroky 2 až 5.
- Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.



- Při fotografování snímku s kvalitou **RAW** + **L** nebo **RAW** bude efekt filtru použit pro snímek s kvalitou **RAW** a ten bude uložen jako snímek typu JPEG.
- Pokud byl pro snímek s kvalitou **RAW** nastaven poměr stran a poté použit efekt filtru, uloží se s nastaveným poměrem stran.
- Data pro odstranění prachu (str. 202) nebudou přidána ke snímkům s použitým efektem Rybí oko.

Charakteristiky kreativních filtrů

-  **ČB zrnitý**

Vytvoří zrnitou černobílou fotografii. Černobílý efekt můžete změnit úpravou kontrastu.

-  **Měkké ostření**

Dodá snímku měkký vzhled. Stupeň měkkosti můžete změnit úpravou rozmazání.

-  **Efekt Rybí oko**

Dává efekt objektivu typu rybí oko. Snímek bude mít soudkovité zkreslení.

V závislosti na úrovni tohoto efektu filtru se změní oříznutá oblast podél okrajů snímku. Vzhledem k tomu, že tento efekt filtru zvětší střed snímku, může také dojít v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů ke snížení zdánlivého rozlišení uprostřed snímku. V kroku 4 nastavte efekt filtru, přičemž průběžně kontrolujte výsledný snímek.

-  **Efekt Levný fotoaparát**

Ztmaví rohy snímku a použije tón barev, díky kterému bude snímek vypadat, jako by byl pořízen levným fotoaparátem. Barevný odstín můžete změnit úpravou tónu barvy.

-  **Efekt Miniatura**


Vytváří efekt diorámy. Můžete změnit oblast, v níž bude snímek vypadat ostrý. Stisknutím tlačítka <DISP.> v kroku 4 na straně 236 můžete přepínat mezi orientacemi bílého rámečku na výšku a na šířku.

Změna velikosti snímků typu JPEG

Můžete změnit velikost snímku typu JPEG, aby se snížil počet pixelů, a poté jej uložit jako nový snímek. Změnit velikost je možné pouze u snímků typu JPEG L/M/S1/S2. Velikost snímků typu JPEG S3 a RAW změnit nelze.




1 Vyberte položku [Změnit velikost].

- Na kartě [1] vyberte položku [Změnit velikost] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se snímek.



2 Vyberte požadovaný snímek.


- Vyberte snímek, jehož velikost chcete změnit.
- Snímek můžete vybrat v režimu zobrazení náhledů, do kterého přepnete stisknutím tlačítka <Q>.

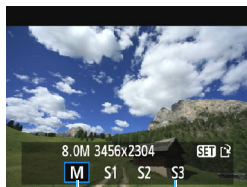

Cílové velikosti

3 Vyberte požadovanou velikost snímku.

- Stisknutím tlačítka <SET> zobrazíte velikosti snímků.
- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte požadovanou velikost snímku a stiskněte tlačítko <SET>.

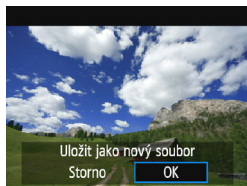

4 Uložte snímek.

- Výběrem položky [OK] uložte snímek se změněnou velikostí.
- Zkontrolujte cílovou složku a číslo souboru snímku a vyberte položku [OK].
- Chcete-li změnit velikost dalšího snímku, opakujte kroky 2 až 4.
- Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

Možnosti pro změnu velikosti podle původní velikosti snímku

Původní velikost snímku	Dostupná nastavení pro změnu velikosti			
	M	S1	S2	S3
L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S1			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
S2				<input type="radio"/>
S3				

Velikosti snímků

Velikosti snímků zobrazené v kroku 3 na předcházející straně, jako je [***M ***x***], mají poměr stran 3:2. V následující tabulce jsou uvedeny velikosti snímků podle poměrů stran.

Položky označené hvězdičkou neodpovídají přesně poměru stran. Snímek bude nepatrně oříznutý.

Kvalita snímku	Poměr stran a počet pixelů (přibližný)			
	3:2	4:3	16:9	1:1
M	3 456 × 2 304 (8,0 megapixelu)	3 072 × 2 304 (7,0 megapixelu)	3 456 × 1 944 (6,7 megapixelu)	2 304 × 2 304 (5,3 megapixelu)
S1	2 592 × 1 728 (4,5 megapixelu)	2 304 × 1 728 (4,0 megapixelu)	2 592 × 1 456* (3,8 megapixelu)	1 728 × 1 728 (3,0 megapixelu)
S2	1 920 × 1 280 (2,5 megapixelu)	1 696 × 1 280* (2,2 megapixelu)	1 920 × 1 080 (2,1 megapixelu)	1 280 × 1 280 (1,6 megapixelu)
S3	720 × 480 (350 000 pixelů)	640 × 480 (310 000 pixelů)	720 × 400* (290 000 pixelů)	480 × 480 (230 000 pixelů)

10


Tisk snímků

- **Tisk** (str. 242)
Fotoaparát můžete připojit přímo k tiskárně a vytisknout snímky uložené na kartě. Fotoaparát vyhovuje specifikaci “PictBridge“, která je standardem pro přímý tisk.
- **Formát DPOF (Digital Print Order Format)** (str. 251)
Formát DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje tisk snímků zaznamenaných na kartě podle zadaných pokynů k tisku, jako jsou výběr snímků, počet kopií atd. Je možné vytisknout více snímků v jedné dávce nebo předat příkaz tisku snímků do fotolaboratoře.
- **Určení snímků pro fotoalbum** (str. 255)
Můžete vybrat snímky uložené na kartě pro tisk do fotoalba.

Příprava k tisku

Přímý tisk lze provést výhradně pomocí fotoaparátu při současném sledování obrazovek nastavení na displeji LCD fotoaparátu.


Připojení fotoaparátu k tiskárně

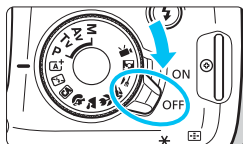

- 1 Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy <OFF>.**


2 Nastavte tiskárnu.

- Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

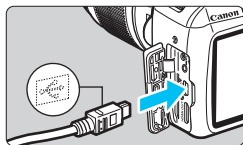


3 Připojte fotoaparát k tiskárně.

- Použijte propojovací kabel dodaný s fotoaparátem.
- Připojte kabel do digitálního konektoru fotoaparátu tak, aby ikona <↔> na zástrčce kabelu směřovala k přední části fotoaparátu.
- Tiskárnu připojte podle pokynů v návodu k použití tiskárny.

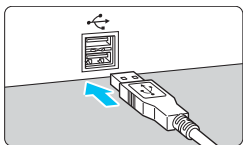

4 Zapněte tiskárnu.

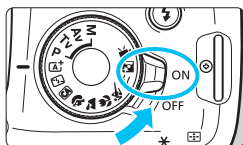

5 Přesuňte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy <ON>.

- ▶ U některých tiskáren může zaznít signál zvukové signalizace.



6 Přehrajte snímek.

- Stiskněte tlačítko < [PictBridge] >.
- ▶ Zobrazí se snímek společně s ikonou < [PictBridge] > v levém horním rohu obrazovky, signalizující, že je fotoaparát připojen k tiskárně.



- Před použitím tiskárny se ujistěte, zda je vybavena portem pro připojení PictBridge.
- Filmy nelze vytisknout.
- Fotoaparát nelze použít s tiskárnami, které jsou kompatibilní pouze se standardy CP Direct nebo Bubble Jet Direct.
- Nepoužívejte jiný propojovací kabel než kabel, který je součástí dodávky.
- Pokud se v kroku 5 ozve dlouhý signál zvukové signalizace, došlo k potížím s tiskárnou. Vyřešte potíže uvedené v chybové zprávě (str. 250).
- Pokud je položka [**Wi-Fi/NFC**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k tiskárně. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a znovu připojte fotoaparát k tiskárně propojovacím kabelem.



- Můžete tisknout také snímky typu RAW pořízené tímto fotoaparátem.
- Pokud použijete k napájení fotoaparátu baterii, zkontrolujte, zda je plně nabitá. Plně nabitý bateriový zdroj vám umožní tisknout přibližně 2 h. 40 min.
- Před odpojením kabelu nejdříve vypněte fotoaparát a tiskárnu. Při vytahování držte kabel za zástrčku (nedržte samotný kabel).
- Při přímém tisku se doporučuje použít DC propojku DR-E10 (prodává se zvlášť) a kompaktní napájecí adaptér CA-PS700 (prodává se zvlášť)

Zobrazení na obrazovce a možnosti nastavení se u jednotlivých tiskáren liší. Některá nastavení nemusí být k dispozici. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.

Ikona připojení k tiskárně




1 Vyberte snímek, který chcete vytisknout.

- Zkontrolujte, zda se na displeji LCD vlevo nahoře zobrazila ikona .
- Stisknutím tlačítek vyberte snímek pro tisk.

2 Stiskněte tlačítko .

- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.

Obrazovka nastavení

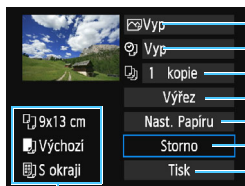

Umožňuje nastavení efektů tisku (str. 246).

Slouží k zapnutí a vypnutí tisku data nebo čísla souboru na snímku.

Umožňuje nastavit počet kopií k tisku.

Slouží k nastavení oblasti tisku (str. 249).


Umožňuje nastavit velikost papíru, typ a rozvržení.

Slouží k návratu na obrazovku z kroku 1.

Umožňuje zahájit tisk.

Zobrazí se nastavená velikost papíru, typ a rozvržení.


* V závislosti na tiskárně nemusí být možné zvolit určitá nastavení, jako je tisk data a čísla souboru nebo ořez.

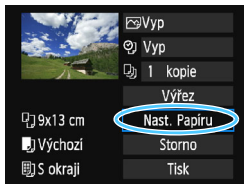

3 Vyberte položku [Nast. Papíru].


- Vyberte položku [Nast. Papíru] a stiskněte tlačítko .
- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení papíru.

Nastavení velikosti papíru




- Vyberte velikost papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka nastavení typu papíru.

Nastavení typu papíru



- Vyberte typ papíru vloženého v tiskárně a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se obrazovka rozvržení stránky.

Nastavení rozvržení stránky



- Vyberte požadované rozvržení stránky a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.


S okraji	Výtisky budou mít po stranách bílé okraje.
Bez okrajů	Výtisky nebudou mít okraje. Pokud tiskárna tisk bez okrajů neumožňuje, budou na výtisku bílé okraje i v tomto případě.
S okraji	Na okraje výtisků formátu 9 × 13 cm nebo větších se vytisknou informace o snímku*1.
xx plus	Možnost tisku 2, 4, 8, 9, 16 nebo 20 snímků na jeden list.
20 plus	Na papír formátu A4 nebo Letter*2 se vytiskne 20 nebo 35 náhledů snímků.
35 plus	• Pro možnost [20 plus] se vytisknou informace o snímcích*1.
Výchozí	Rozvržení stránky se liší v závislosti na modelu tiskárny nebo jejích nastaveních.

*1: Na základě dat Exif budou vytištěny údaje, jako jsou název fotoaparátu, název objektivu, režim snímání, rychlost závěrky, clona, hodnota kompenzace expozice, citlivost ISO, vyvážení bílé apod.

*2: Po objednání výtisků podle pokynů uvedených v části „Formát DPOF (Digital Print Order Format)“ (str. 251) doporučujeme provést tisk podle pokynů uvedených v části „Přímý tisk snímků označených k tisku“ (str. 254).



Pokud se poměr stran snímku liší od poměru stran papíru použitého k tisku a snímek vytisknete bez okrajů, může dojít k podstatnému oříznutí snímku. Pokud je snímek oříznutý, může tisk vypadat zrnitější v důsledku menšího počtu pixelů.

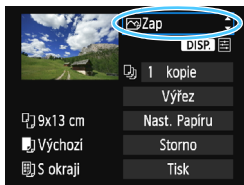

4 Nastavte efekty tisku (optimalizaci snímku).

- Nastavte je, je-li to nutné. Jestliže nepotřebujete nastavit žádné efekty tisku, přejděte ke kroku 5.
- **Obsah zobrazený na obrazovce se liší v závislosti na tiskárně.**
- Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko <SET>.
- Vyberte požadovaný efekt tisku a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud se vedle možnosti <DISP.> zobrazí jasně ikona <DISP.>, můžete daný efekt tisku také upravit (str. 248).

Efekt tisku	Popis
Zap	Při tisku se použijí standardní barvy tiskárny. Budou aplikovány automatické korekce na základě dat Exif snímku.
Vyp	Nepoužije se žádná automatická korekce.
Vivid	Tisk se provede s vyšší saturací zajišťující živější odstíny modré a zelené barvy.
NR	Před tiskem dojde k potlačení šumu na snímku.
B/W Černobíle	Černobílý tisk s reálnou černou.
B/W Chladný tón	Černobílý tisk s černou barvou laděnou do studenějšího, modrého odstínu.
B/W Teplý tón	Černobílý tisk s černou barvou laděnou do teplejšího žlutého odstínu.
Přirozený	Tisk snímku ve skutečných barvách a s reálným kontrastem. Nejsou použity žádné automatické úpravy barev.
Přirozený M	Charakteristiky tisku jsou shodné s nastavením „Přirozený“. Toto nastavení však umožňuje provést jemnější úpravy tisku než nastavení „Přirozený“.
Výchozí	Tisk se bude lišit podle tiskárny. Podrobné informace naleznete v návodu k použití tiskárny.


* Pokud efekty tisku změníte, projeví se změny na snímku zobrazeném vlevo nahoře na obrazovce. Uvědomte si, že vzhled vytištěného snímku se může od zobrazeného snímku, který představuje pouze přibližnou podobu, mírně lišit. Stejně upozornění platí i pro položky [Jas] a [Nast. úrovní] na straně 248.

Při tisku informací o snímku na snímek pořízený s citlivostí ISO z rozšířeného rozsahu (H) se nemusí vytisknout správná hodnota citlivosti ISO.




5 Nastavte tisk data a čísla souboru.

- Nastavte je, je-li to nutné.
- Vyberte možnost <Obojí> a stiskněte tlačítko <SET>.
- Upravte nastavení tisku podle potřeby a poté stiskněte tlačítko <SET>.

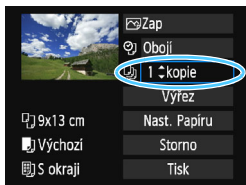

6 Nastavte počet kopií.

- Pokud je třeba, nastavte požadovanou velikost.
- Vyberte možnost <1 kopie> a stiskněte tlačítko <SET>.
- Nastavte počet kopií a stiskněte tlačítko <SET>.

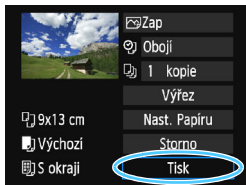


7 Spusťte tisk.

- Vyberte položku [Tisk] a stiskněte tlačítko <SET>.



- Položka [Výchozí] u nastavení efektů tisku a dalších možností představuje výchozí nastavení tiskárny od výrobce tiskárny. Podrobné informace o nastaveních představovaných možnostmi [Výchozí] naleznete v návodu k použití tiskárny.
- V závislosti na velikosti souboru snímku a kvalitě záznamu snímku může zahájení tisku po výběru položky [Tisk] chvíli trvat.
- Pokud je použita korekce sklonu snímku (str. 249), bude tisk snímku trvat déle.
- Chcete-li tisk zastavit, stiskněte tlačítko <SET> v době, kdy je zobrazena položka [Stop], a poté vyberte položku [OK].
- Pokud použijete funkci [Vymazat všechna nast.fotoap.] (str. 194), obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.

Úprava efektů tisku

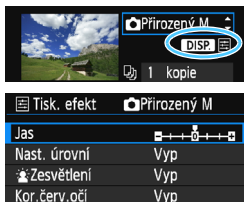

V kroku 4 na straně 246 vyberte požadovaný efekt tisku. Pokud se vedle možnosti **< DISP. >** zobrazí jasně ikona **< DISP. >**, můžete stisknout tlačítko **< DISP. >** a upravit efekt tisku. Možnosti nastavení a zobrazené položky závisí na položce vybrané v kroku 4.


Jas

Je možné upravit jas snímku.

Nastavení úrovní

Pokud vyberete možnost **[Ruční]**, můžete změnit rozložení na histogramu a upravit jas a kontrast snímku.

Během zobrazení obrazovky Nastavení úrovní stisknete tlačítko **< DISP. >** a změňte polohu ukazatele **< I >**. Stisknutím tlačítek **< < >** **< > >** můžete volně upravit úroveň stínů (0 až 127) nebo světel (128 až 255).

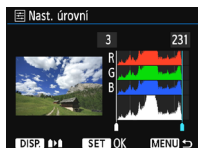

Zesvětlení

Tato funkce je účinná v protisvětle, kdy tvář fotografované osoby vypadá tmavá. Je-li nastavena možnost **[Zap]**, dojde při tisku k projasnění tváří.


Korekce červených očí

Funkce je vhodná pro snímky pořízené s bleskem, na kterých mají fotografované objekty červené oči. Pokud je nastavena možnost **[Zap]**, dojde při tisku ke korekci červených očí.

- Efekty **[Zesvětlení]** a **[Kor.červ.očí]** se na obrazovce neprojeví.
- Jestliže vyberete položku **[Detail. nast.]**, můžete upravit následující položky: **[Kontrast]**, **[Saturace]**, **[Tón barvy]** a **[Výváž. barvy]**. K nastavení položky **[Výváž. barvy]** použijte navigační tlačítka **< < >**. Písmeno B označuje modrou barvu, A jantarovou, M purpurovou a G zelenou. Vývážení barev snímku se upraví směrem k barvě, k níž posunete značku.
- Pokud vyberete položku **[Vymazat vše]**, obnoví se výchozí hodnoty veškerých nastavení efektů tisku.

Oříznutí snímku

Korekce sklonu

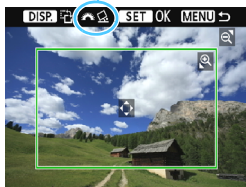

Můžete oříznout snímek a vytisknout pouze zvětšenou verzi oříznuté části, jako kdybyste změnili kompozici snímku.

Výřez nastavte bezprostředně před tiskem. Pokud byste nastavili výřez a teprve poté upravili nastavení tisku, může být nutné nastavit výřez před tiskem znovu.

- 1 Na obrazovce nastavení tisku vyberte položku [Výřez].
- 2 Nastavte velikost rámečku ořezu, jeho polohu a poměr stran.

- Vytiskne se oblast snímku ohraničená rámečkem ořezu. Poměr stran rámečku ořezu lze změnit pomocí položky [Nast. Papíru].

Změna velikosti rámečku ořezu

Velikost rámečku ořezu změníte stisknutím tlačítka $\langle \text{Q} \rangle$ nebo $\langle \text{Q} \rangle$. Čím je rámeček ořezu menší, tím větší bude zvětšení snímku pro tisk.

Přesunutí rámečku ořezu

Stisknutím navigačních tlačítek $\langle \text{D} \rangle$ můžete přesouvat rámeček po snímku ve svislém nebo vodorovném směru. Posouvajte rámeček ořezu, dokud nebude pokrývat požadovanou oblast snímku.

Otočení rámečku ořezu

Stisknutím tlačítka $\langle \text{DISP} \rangle$ přepnete mezi orientacemi na výšku a na šířku rámečku ořezu. Tímto způsobem můžete vytvořit ze snímku vyfotografovaného na šířku výtisk orientovaný na výšku.

Korekce sklonu snímku

Otáčením voliče $\langle \text{D} \rangle$ můžete upravit úhel sklonu snímku až o ± 10 stupňů v krocích po 0,5 stupně. Po úpravě sklonu snímku se ikona $\langle \text{D} \rangle$ na obrazovce změní na modrou.

- 3 Stisknutím tlačítka $\langle \text{SET} \rangle$ ukončete režim výřezu.

- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka nastavení tisku.
- Oblast výřezu snímku je znázorněna na obrazovce nastavení tisku vlevo nahoře.

- V závislosti na tiskárně se oříznutá oblast snímku nemusí vytisknout tak, jak byla nastavena.
- Čím menší rámeček ořezu nastavíte, tím zrnitější bude vzhled vytištěného snímku.
- Při ořezávání snímku sledujte displej LCD fotoaparátu. Pokud byste sledovali snímek na obrazovce televizoru, nemusel by se rámeček ořezu zobrazit přesně.



Řešení chyb tiskárny

Pokud se po vyřešení chyby tiskárny (došel inkoust, došel papír apod.) a výběru položky **[Pokrač.]** neobnoví tisk, obnovte jej pomocí tlačítek na tiskárně. Podrobné pokyny pro obnovení tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chybové zprávy

Pokud dojde k potížím při tisku, zobrazí se na displeji LCD fotoaparátu chybová zpráva. Zastavte tisk stisknutím tlačítka **<SET>**. Po vyřešení potíží znovu tisk spusťte. Podrobné informace o řešení potíží při tisku naleznete v návodu k použití tiskárny.

Chyba papíru

Zkontrolujte, zda je v tiskárně správně vložen papír.

Chyba inkoustu

Zkontrolujte hladinu inkoustů v tiskárně a odpadní nádobku inkoustu.

Chyba hardwaru

Zkontrolujte, zda se nevyskytly jiné potíže s tiskárnou kromě došlého papíru či inkoustu.


Chyba souboru

Vybraný snímek nelze vytisknout pomocí standardu PictBridge. Nemusí být možný tisk snímků vyfotografovaných jiným fotoaparátem nebo snímků upravených pomocí počítače.

Formát DPOF (Digital Print Order Format)


Můžete nastavit druh tisku, tisk data a tisk čísla souboru. Nastavení tisku budou aplikována na všechny snímky označené k tisku. (Nelze použít jiné nastavení pro každý ze snímků.)

Nastavení možností tisku

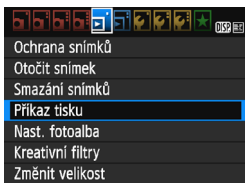

1 Vyberte položku [Příkaz tisku].

- Na kartě [▶1] vyberte položku [Příkaz tisku] a stiskněte tlačítko <SET>.

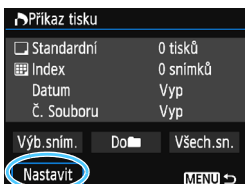

2 Vyberte položku [Nastavit].

- Vyberte položku [Nastavit] a stiskněte tlačítko <SET>.


3 Nastavte požadovanou možnost.

- Nastavte položky [Druh tisku], [Datum] a [Č. Souboru].
- Vyberte možnost, kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko <SET>. Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko <SET>.


[Druh tisku]



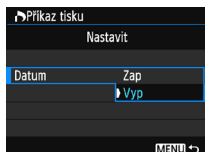


[Datum]

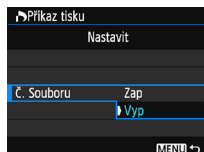


[Č. Souboru]




Druh tisku		Standardní	Tisk jednoho snímku na jeden list.
		Index	Na jeden list se vytiskne více náhledů snímků.
		Obojí	Standardní tisk i tisk náhledů.
Datum	Zap	Možnost [Zap] zajistí vytištění data zaznamenání snímku na výtisk.	
	Vyp		
Číslo souboru	Zap	Možnost [Zap] zajistí vytištění čísla souboru na výtisk.	
	Vyp		

4 Ukončete nastavení.

- Stiskněte tlačítko <MENU>.
- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka příkazu tisku.
- Poté výběrem položky **[Výb.sním.]**, **[Do 
 - Snímky typu RAW a filmy nelze označit k tisku. Snímky typu RAW lze tisknout pomocí standardu PictBridge (str. 242).
 - I v případě, že jsou položky **[Datum]** a **[Č. Souboru]** nastaveny na možnost **[Zap]**, nemusí se datum nebo číslo souboru vytisknout, v závislosti na nastavení typu tisku a modelu tiskárny.
 - Pro výtisky typu **[Index]** nelze současně nastavit položku **[Datum]** i položku **[Č. Souboru]** na možnost **[Zap]**.
 - Při tisku pomocí formátu DPOF použijte kartu, u které byla nastavena specifikace příkazu tisku. Pokud pouze extrahujete snímky z karty a pokusíte se je vytisknout, nebude možné tisknout podle stanoveného příkazu tisku.
 - Některé tiskárny kompatibilní se standardem DPOF a fotolaboratoře nemusí umožňovat tisk snímků podle vašeho zadání. Před provedením tisku si prostudujte návod k použití tiskárny, případně se obraťte na pracovníky fotolaboratoře a vyžádejte si informace o kompatibilitě při objednávání snímků k tisku.
 - Nevkládejte do fotoaparátu kartu, na které byl nastaven příkaz tisku v jiném fotoaparátu, a nepokoušejte se pak znovu příkaz tisku nastavit. Mohlo by dojít k přepsání příkazu tisku. V závislosti na typu snímku by také nemuselo být možné provést příkaz tisku.**

Označení snímků k tisku

● Výběr snímku

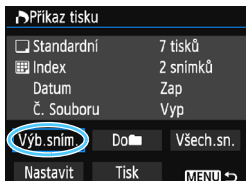

Slouží k výběru a označení snímků po jednom.

Chcete-li přepnout na zobrazení po třech snímcích, stiskněte tlačítko <☒ Q>.

Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <Q>.

Stisknutím tlačítka <MENU> uložíte příkaz tisku na kartu.



Množství

Celkový počet vybraných snímků

[Standardní] [Obojí]

Stisknutím tlačítek <▲> <▼> nastavíte počet kopií, v nichž chcete zobrazený snímek vytisknout.



Zatržítiko

Ikona náhledů

[Index]

Stisknutím tlačítek <▲> <▼> doplňte zatržítko <✓> do políčka. Snímek bude zahrnut do tisku náhledů.

● Do []

Vyberte položku [**Označit vše ve složce**] a zvolte složku. Vytvoří se příkaz tisku pro jednu kopii všech snímků ve složce. Pokud vyberete položku [**Vymazat vše ve složce**] a zvolíte složku, příkaz tisku pro tuto složku se zcela zruší.


● Všechny snímky

Pokud vyberete položku [**Označit vše na kartě**], bude k tisku nastavena jedna kopie všech snímků uložených na kartě. Pokud vyberete položku [**Vymazat vše na kartě**], bude vymazán příkaz tisku pro všechny snímky uložené na kartě.



- Uvědomte si, že snímky typu RAW a filmy nebudou zahrnuty do příkazu tisku, ani když nastavíte možnost [Do []] nebo [Všech.sn.].
- Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge netiskněte v rámci jednoho příkazu tisku více než 400 snímků. Pokud byste označili k tisku více snímků, nemusely by se všechny snímky vytisknout.

Přímý tisk snímků označených k tisku

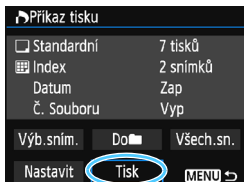

Při použití tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge lze snímky snadno vytisknout pomocí formátu DPOF.

1 Proveďte přípravu k tisku.

- Vyhledejte informace na straně 242.
- Postupujte podle pokynů uvedených v části „Připojení fotoaparátu k tiskárně“ až do kroku 5.

2 Na kartě [▶ 1] vyberte položku [Příkaz tisku].

3 Vyberte položku [Tisk].

- Položka [Tisk] se zobrazí pouze v případě, že je fotoaparát připojen k tiskárně a je možný tisk.

4 Nastavte položku [Nast. Papíru] (str. 244).

- V případě potřeby nastavte efekty tisku (str. 246).

5 Vyberte položku [OK].


- Před tiskem nezapomeňte nastavit velikost papíru.
- Některé tiskárny neumožňují vytisknout na snímky číslo souboru.
- Pokud je nastavena možnost [S okraji], mohou některé tiskárny vytisknout datum na okraj snímku.
- U některých tiskáren může být datum nevýrazné, protože se může vytisknout na světlém pozadí nebo na okraji.

- U položky [Nast. úrovní] nelze vybrat položku [Ruční].
- Pokud jste tisk zastavili a chcete znovu spustit tisk zbývajících snímků, vyberte položku [Obnovit]. Uvědomte si, že tisk se neobnoví, pokud nastane jakákoli z následujících situací.
 - Před obnovením tisku jste změnili příkaz tisku nebo jste odstranili libovolné snímky označené k tisku.
 - Při nastavování náhledů před obnovením tisku jste změnili nastavení papíru.
 - Zbývající kapacita karty byla po pozastavení tisku příliš nízká.
- Jestliže dojde k potížím při tisku, vyhledejte informace na straně 250.


Určení snímků pro fotoalbum


Můžete určit až 998 snímků pro tisk ve fotoalbu. Při použití softwaru EOS Utility (software EOS) k přenosu snímků do počítače budou snímky určené pro fotoalbum zkopírovány do vyhrazené složky. Tato funkce je užitečná pro online objednávání fotoalb a pro tisk fotoalb na tiskárně.

Určení snímků po jednom

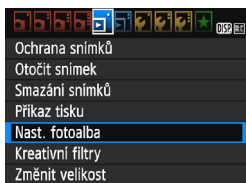



1 Vyberte položku [Nast. fotoalba].

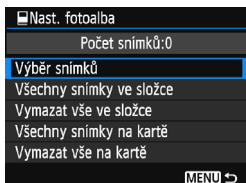- Na kartě [ 1] vyberte položku [Nast. fotoalba] a stiskněte tlačítko <SET>.



2 Vyberte položku [Výběr snímků].

- Vyberte položku [Výběr snímků] a stiskněte tlačítko <SET>.
- ▶ Zobrazí se snímek.
- Chcete-li přepnout na zobrazení po třech snímcích, stiskněte tlačítko <[ >]. Chcete-li se vrátit k zobrazení jednotlivých snímků, stiskněte tlačítko <[ >].





3 Vyberte snímek, který chcete použít pro fotoalbum.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte snímek, který chcete použít pro fotoalbum, a stiskněte tlačítka <▲> <▼>.
- Opakováním tohoto kroku vyberte další snímek. Počet určených snímků se bude zobrazovat v levém horním rohu obrazovky.
- Chcete-li určení snímku pro fotoalbum zrušit, stiskněte znovu tlačítka <▲> <▼>.
- Chcete-li přejít zpět do nabídky, stiskněte tlačítko <MENU>.

Určení všech snímků ve složce nebo na kartě

Můžete najednou určit všechny snímky ve složce nebo na kartě.

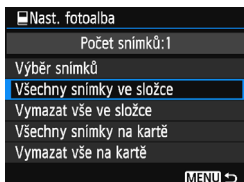

Pokud je položka [ **1: Nast. fotoalba**] nastavena na možnost [**Všechny snímky ve složce**] nebo [**Všechny snímky na kartě**], budou pro fotoalbum vybrány všechny snímky ve složce či na kartě.


Určení snímků pro fotoalbum zrušíte výběrem možnosti [**Vymazat vše ve složce**] nebo [**Vymazat vše na kartě**].

- ❗ Snímky typu RAW a filmy nelze určit pro fotoalbum.
- Snímky, které jsou již určeny pro fotoalbum v jiném fotoaparátu, nevybírejte pro další fotoalbum pomocí tohoto fotoaparátu. Může dojít k přepsání nastavení fotoalba.

11

Uživatelské nastavení fotoaparátu



Různé funkce fotoaparátu můžete prostřednictvím uživatelských funkcí detailně přizpůsobit svým prioritám při fotografování snímků. Uživatelské funkce lze nastavit a používat pouze v režimech kreativní zóny.

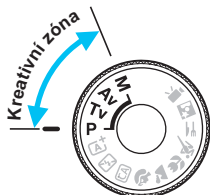

MENU Uživatelské funkce ☆



Číslo uživatelské funkce

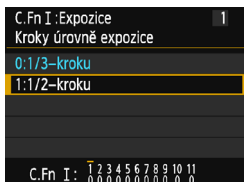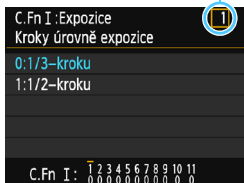

1 Vyberte položku [Uživatel. funkce (C.Fn)].

- Na kartě [F3] vyberte položku [Uživatel. funkce (C.Fn)] a stiskněte tlačítko <SET>.

2 Vyberte číslo uživatelské funkce.

- Stisknutím tlačítek <◀> <▶> vyberte číslo uživatelské funkce a stiskněte tlačítko <SET>.

3 Změňte nastavení požadovaným způsobem.

- Stisknutím tlačítek <▲> <▼> vyberte požadované nastavení (číselnou hodnotu) a stiskněte tlačítko <SET>.
- Pokud chcete nastavit další uživatelské funkce, opakujte kroky 2 a 3.
- V dolní části obrazovky jsou pod příslušnými čísly funkcí zobrazena aktuální nastavení uživatelských funkcí.

4 Ukončete nastavení.

- Stiskněte tlačítko <MENU>.
- ▶ Znovu se zobrazí obrazovka pro krok 1.


Vymazání všech uživatelských funkcí

V nabídce [F3: Vymazat nastavení], vyberte položku [Vymaz.vš.uživ. funkce(C.Fn)] čímž se vymažou všechny uživatelské funkce (str. 194).

Uživatelské funkce

C.Fn I: Expozice

1	Kroky úrovně expozice	str. 260
2	Rozšíření ISO	
3	Rychlost synchronizace blesku v režimu Av	str. 261

 Snímání s živým náhledem
○
○
○

C.Fn II: Snímek

4	Potlačení šumu dlouhé expozice	str. 262
5	Potlačení šumu při vysokém ISO	str. 263
6	Priorita zvýraznění tónu	

○
○
○

C.Fn III: Automatické zaostřování/Pohon

7	Spuštění pomocného světla AF	str. 264
---	------------------------------	----------

○ (s AFQuick*)

* Pokud použijete blesk Speedlite řady EX (prodává se samostatně) vybavený LED diodovým světlem, pak se toto světlo zapne a bude emitovat pomocné světlo AF i v režimu AF □ nebo AF ∩.

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

8	Tlačítko závěrka/blokování AE	str. 265
9	Přiřadit tlačítko SET	str. 266
10	Funkce tlačítka blesku	
11	LCD displej při zapnutí napájení	

○
○ (s výjimkou 3)
○



- Uživatelské funkce nelze nastavit během snímání filmu. (Již zvolená nastavení budou deaktivována.)
- Uživatelská funkce s vybarveným pozadím se neuplatní při snímání s živým náhledem (LV).

MENU Nastavení uživatelských funkcí ☆

Uživatelské funkce jsou uspořádány do čtyř skupin podle typu funkce:
C.Fn I: Expozice, C.Fn II: Snímek, C.Fn III: Automatické zaostřování/
Pohon a C.Fn IV: Obsluha/Jiné.


C.Fn I: Expozice

C.Fn-1 Kroky úrovně expozice

0: 1/3 kroku

1: 1/2 kroku

Slouží k nastavení kroků po 1/2 EV pro rychlost závěrky, clonu, kompenzaci expozice, automatický braketing expozice (AEB), kompenzaci expozice s bleskem apod. To je užitečné, pokud upřednostňujete řízení expozice ve větších krocích než po 1/3 EV.

 Při nastavení možnosti 1 se zobrazí úroveň expozice v hledáčku a na displeji LCD níže uvedeným způsobem.



C.Fn-2 Rozšíření ISO

0: Vypnuto

1: Svítí

Při nastavování citlivosti ISO budete moci nastavit možnost „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800). Uvědomte si, že pokud je funkce [C.Fn-6: Priorita vysokých jasů] nastavena na možnost [1: Povolit], „H“ nelze nastavit.

C.Fn-3 Rychlost synchronizace blesku v režimu Av

V režimu automatické expozice s předvolbou clony <Av> lze nastavit rychlost synchronizace blesku.

0: Auto

Rychlost synchronizace blesku je nastavena automaticky v rozsahu 1/200 s až 30 s podle jasu scény. Při použití externího blesku Speedlite bude také možná synchronizace s vysokými rychlostmi.

1: 1/200–1/60 s auto

Zabraňuje nastavení nízké rychlosti závěrky při nedostatečném osvětlení. Jedná se o účinný způsob, jak předejít rozmazání objektu a rozhýbání fotoaparátu. Avšak zatímco fotografovaný objekt bude po osvětlení bleskem exponován správně, pozadí může vyjít tmavě.

2: 1/200 s (pevná)

Rychlost synchronizace blesku je pevně nastavena na 1/200 s. Tato možnost chrání před rozmazáním objektu a rozhýbáním fotoaparátu účinněji než možnost [1: 1/200-1/60 s auto]. Avšak při slabém osvětlení bude pozadí objektu tmavší než při nastavení [1: 1/200-1/60 s auto].



Pokud je nastavena možnost 1 nebo 2, nelze s externím bleskem Speedlite použít synchronizaci s vysokými rychlostmi.

C.Fn II: Snímek

C.Fn-4 Potlačení šumu dlouhé expozice

0: Vypnuto

1: Automaticky

U expozic trvajících 1 s nebo déle bude automaticky provedeno potlačení šumu, pokud bude zjištěn šum typický pro dlouhé expozice. Nastavení [**Automaticky**] je účinné ve většině případů.

2: Svítí

Potlačení šumu je uplatňováno u všech expozic s časem 1 s a delším. Možnost nastavení [**2: Zap**] může být schopné potlačit šum, který nelze detekovat pomocí nastavení [**1: Auto**].

- Po vyfotografování snímku s nastavenou možností 1 nebo 2 může proces potlačení šumu trvat stejně dlouhou dobu jako expozice. Dokud se proces potlačení šumu nedokončí, nemůžete vyfotografovat další snímek.
- Při citlivosti ISO 1600 nebo vyšší může být šum při nastavení možnosti 2 výraznější než při nastavení možnosti 0 nebo 1.
- Pokud je při snímání s dlouhou expozicí a zobrazeným obrazem živého náhledu zvolena možnost 1 nebo 2, zobrazí se během procesu potlačení šumu zpráva „**BUSY**“. Obraz živého náhledu se nezobrazí, dokud nebude dokončeno potlačení šumu. (Nelze vyfotografovat další snímek.)

C.Fn-5 Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO

Tato funkce potlačuje šum vytvářený ve snímku. Potlačení šumu je aplikováno při nastavení jakékoli citlivosti ISO, je však účinné především u vysokých citlivostí ISO. Při nízkých citlivostech ISO je dále potlačen šum v tmavších částech snímku (v oblastech stínů). Změňte nastavení tak, aby odpovídalo potlačení šumu.

0: Standardní

2: Silné

1: Nízké

3: Zakázat



- Při nastavení možnosti 2 se výrazně sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání. Může se rovněž snížit rychlost kontinuálního snímání.
- Při přehrávání nebo přímém tisku snímku s kvalitou **RAW** + **L** nebo **L** pomocí fotoaparátu může být účinek potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO nižší. Ke kontrole účinku potlačení šumu nebo k vytištění snímků s potlačeným šumem použijte software Digital Photo Professional (software EOS, str. 314).
- Jestliže odešlete snímky RAW do smartphonu, účinek potlačení šumu vysoké citlivosti ISO snímků uložených na smartphone se sníží. Proto pokud pořizujete snímky RAW, doporučuje se nastavení kvality záznamu snímku **RAW** + **L**.

C.Fn-6 Priorita vysokých jasů

0: Zakázat

1: Povolit

Umožňuje zlepšit podrobnosti ve světlech. Dynamický rozsah je rozšířen od standardní 18% šedé až po úroveň nejvyššího jasu. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší.



- Při nastavení možnosti 1 se pro funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) (str. 123) automaticky nastaví hodnota **[Zakázat]** a nastavení nebude možné změnit.
- Při nastavení možnosti 1 může být šum (zrnitý obraz, pruhy atd.) nepatrně nápadnější než při nastavení možnosti 0.



Při nastavení možnosti 1 bude nastavitelný rozsah citlivosti od ISO 200 do 6400. Je-li povolena priorita zvýraznění tónu, na displeji LCD a v hledáčku se zobrazí také ikona **<D+>** pro indikaci tohoto nastavení.

C.Fn III: Automatické zaostřování/Pohon

C.Fn-7 Spuštění pomocného světla AF

Aktivuje nebo deaktivuje pomocné světlo AF vestavěného blesku nebo pomocné světlo externího blesku Speedlite určeného pro fotoaparáty EOS.

0: Povolit

V případě potřeby bude emitováno pomocné světlo AF.

1: Zakázat

Nebude emitováno pomocné světlo AF. To zabraňuje, aby pomocné světlo AF rušilo jiné.


2: Bleskne pouze externí blesk

Pokud je nasazen externí blesk Speedlite, bude v případě potřeby emitovat pomocné světlo AF. U vestavěného blesku fotoaparátu nebude funkce pomocného světla AF aktivována.

3: Pouze pomocné světlo IR AF

Je-li nasazen externí blesk Speedlite, bude emitováno pouze infračervené pomocné světlo AF. Tím se zabrání, aby pomocné světlo AF emitoval jakýkoli blesk Speedlite, který používá sérii přerušovaných záblesků (jako vestavěný blesk).

Při použití blesku Speedlite řady EX vybaveného LED světlem nedojde k automatickému zapnutí tohoto světla a k emitování pomocného světla AF.

 Pokud je uživatelská funkce [**Spuštění pomoc. světla AF**] externího blesku Speedlite nastavena na možnost [**Zakázat**], nebude blesk Speedlite emitovat pomocné světlo AF ani v případě, že je uživatelská funkce C.Fn-7 fotoaparátu nastavena na možnost 0, 2 nebo 3.

C.Fn IV: Obsluha/Jiné

C.Fn-8 Tlačítko spouště/blokování AE

0: AF/blokování AE

1: Blokování AE/AF

Tato možnost je užitečná, pokud chcete provádět zaostřování a měření samostatně. Po stisknutí tlačítka <✱> se provede automatické zaostření a stisknutí tlačítka spouště do poloviny způsobí blokování automatické expozice.

2: AF/blokování AF, neblokování AE

Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) můžete stisknutím tlačítka <✱> dočasně pozastavit činnost AF. Tímto způsobem lze při automatickém zaostřování předejít nesprávnému zaostření, které by mohla způsobit jakákoli dočasná překážka mezi fotoaparátem a fotografovaným objektem. Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.

3: AE/AF, neblokování AE

Tato funkce je užitečná pro objekty, které se opakovaně pohybují a zastavují. Při inteligentním průběžném automatickém zaostřování (AI Servo AF) můžete stisknutím tlačítka <✱> spustit nebo ukončit inteligentní průběžné automatické zaostřování. Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku. Můžete tedy nastavit fotoaparát tak, aby bylo možné dosáhnout optimálního zaostření a optimální expozice, a počkat na rozhodující okamžik.



Při snímání s živým náhledem

- Při nastavení možnosti 1 nebo 3 provedete stisknutím tlačítka <✱> jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).
- Při nastavení možnosti 0 nebo 2 provedete jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) stisknutím tlačítka spouště do poloviny.

C.Fn-9 Přiradit tlačítko SET

Tlačítko <SET> lze přiřadit často používanou funkci. Když je fotoaparát připraven k fotografování, zobrazí se po stisknutí tlačítka <SET> obrazovka nastavení příslušné funkce.

0: Normální (zakázán)

1: Kvalita snímku

Zobrazí se obrazovka nastavení kvality snímku. Vyberte požadovanou kvalitu záznamu snímků a stiskněte tlačítko <SET>.

2: Kompenzace expozice s bleskem

Zobrazí se obrazovka nastavení kompenzace expozice s bleskem. Nastavte velikost korekce a stiskněte tlačítko <SET>.

3: Displej LCD Zap/Vyp

Můžete zapnout nebo vypnout displej LCD.

4: Náhled hloubky ostrosti

Objektiv přivře clonu podle nastavené hodnoty a v hledáčku nebo v obrazu živého náhledu budete moci zkontrolovat hloubku ostrosti (rozsah vzdáleností s přijatelným zaostřením).

C.Fn-10 Funkce tlačítka blesku

0: Vysunout vestavěný blesk

1: Citlivost ISO

Zobrazí se obrazovka nastavení citlivosti ISO. Stisknutím tlačítek <◀> <▶> nebo otáčením voliče <☀> změňte citlivost ISO. K nastavení citlivosti ISO můžete také využít hledáček.

C.Fn-11 LCD displej při zapnutí napájení

0: Zobrazení

Jakmile zapnete vypínač napájení, zobrazí se nastavení snímání (str. 54).

1: Zůstat ve vypnutém stavu

Pokud stisknete tlačítko <DISP.> a vypnete fotoaparát, zatímco je vypnutý displej LCD, nezobrazí se po opětovném zapnutí fotoaparátu nastavení funkce snímání. Tímto způsobem lze šetřit energii baterie. Operace s nabídkami a přehrávání snímků budou dostupné jako obvykle.

Pokud stisknutím tlačítka <DISP.> zobrazíte nastavení funkce snímání a poté vypnete fotoaparát, zobrazí se nastavení snímání i po opětovném zapnutí fotoaparátu.


MENU Uložení uživatelské nabídky Moje menu ☆

Na kartě Moje menu můžete uložit až šest možností nabídky a uživatelských funkcí, jejichž nastavení měníte nejčastěji.




1 Vyberte položku [Nastavení Mého menu].

- Na kartě [★] vyberte položku [Nastavení Mého menu] a stiskněte tlačítko <SET>.

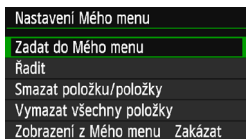

2 Vyberte položku [Zadat do Mého menu].

- Vyberte položku [Zadat do Mého menu] a stiskněte tlačítko <SET>.

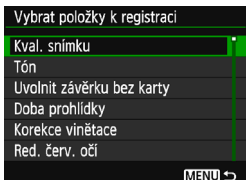

3 Zadejte požadované položky.

- Vyberte položku a stiskněte tlačítko <SET>.
- V potvrzovacím dialogu vyberte možnost [OK] a stisknutím tlačítka <SET> uložte položku.
- Můžete uložit až šest položek.
- Chcete-li se vrátit na obrazovku v kroku 2, stiskněte tlačítko <MENU>.

Nastavení Mého menu

• Řadit

Můžete změnit pořadí uložených položek Moje menu. Vyberte položku [Řadit] a vyberte položku, jejíž pořadí chcete změnit. Poté stiskněte tlačítko <SET>. Zatímco je zobrazena ikona [◆], změňte stisknutím tlačítek <▲> <▼> pořadí a poté stiskněte tlačítko <SET>.

• Smazat položku/položky a Vymazat všechny položky

Můžete smazat libovolnou z uložených položek. Možnost [Smazat položku/položky] slouží k postupnému odstraňování položek po jedné a možnost [Vymazat všechny položky] k odstranění všech uložených položek najednou.

• Zobrazení z Mého menu

Je-li nastavena možnost [Povolit], zobrazí se v případě zobrazení obrazovky nabídky karta [★] jako první.



12

Referenční informace

Tato kapitola poskytuje referenční informace pro funkce fotoaparátu, systémové příslušenství atd.




Logo osvědčení

Pokud na kartě [43] vyberete položku [Zobrazení loga osvědčení] a stisknete tlačítko <SET>, zobrazí se některá loga osvědčení fotoaparátu. Další loga osvědčení naleznete v tomto návodu k použití, na těle fotoaparátu a na obalu fotoaparátu.


Použití domovní zásuvky elektrické sítě

Fotoaparát můžete napájet z domovní zásuvky elektrické sítě s použitím DC propojky DR-E10 a kompaktního napájecího adaptéru CA-PS700 (oba se prodávají zvlášť).

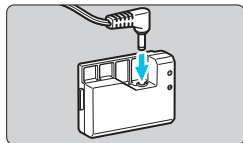


1 Připojte DC propojku.

- Připojte zástrčku kabelu DC propojky do DC propojky.

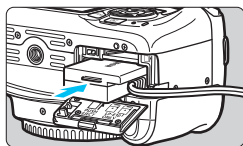


2 Vložte DC propojku.

- Otevřete kryt a vložte DC propojku tak, aby zapadla na místo.

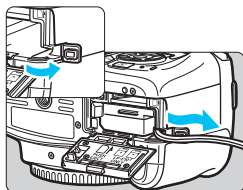


3 Zasuňte správně kabel DC propojky.


- Otevřete kryt otvoru pro kabel DC propojky a zasuňte kabel způsobem znázorněným na obrázku.
- Zavřete kryt.

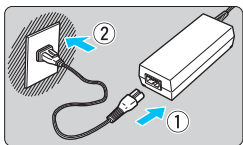

4 Připojte napájecí kabel.


- Připojte napájecí kabel způsobem znázorněným na obrázku.
- Po dokončení práce s fotoaparátem odpojte zástrčku napájení ze zásuvky elektrické sítě.


 Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač napájení fotoaparátu přesunut do polohy <ON>.

 Lze rovněž použít sadu napájecího adaptéru ACK-E10.

Použití dálkové spouště


Dálková spoušť RS-60E3 (prodává se samostatně) je dodávána s kabelem dlouhým přibližně 60 cm. Po připojení ke konektoru pro dálkové ovládání fotoaparátu ji lze stisknout do poloviny nebo úplně, stejně jako tlačítko spouště.

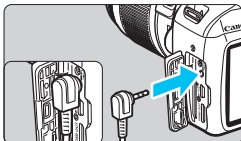

 S tímto fotoaparátem nelze používat dálkové ovladače RC-6, RC-1 a RC-5 (všechny jsou prodávány samostatně).


Použití krytu okuláru

Pokud používáte samospoušť, dlouhou expozici nebo dálkovou spoušť a nedíváte se do hledáčku, rušivé světlo, které vniká do hledáčku, může způsobit, že snímek bude tmavý. Chcete-li tomu zabránit, použijte kryt okuláru (str. 33), který je připevněn k řemenu fotoaparátu. **Během snímání s živým náhledem a snímání filmů není nutné nasazovat kryt okuláru.**

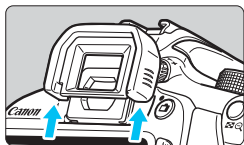

1 Sejměte oční mušli.

- Sejměte oční mušli tak, že zatlačíte na její spodní část.

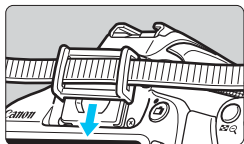

2 Nasadte kryt okuláru.

- Zasuňte kryt okuláru do drážky okuláru směrem shora dolů.
- Po dokončení snímání sejměte kryt okuláru a nasadte oční mušli tak, že ji zasunete do drážky okuláru.

Externí blesky Speedlite

Blesky Speedlite řady EX určené pro fotoaparáty řady EOS

V zásadě pracují stejným způsobem jako vestavěný blesk, takže je lze snadno používat.

Po nasazení blesku Speedlite řady EX (prodává se samostatně) na fotoaparát zajišťuje téměř veškeré automatické řízení blesku fotoaparát. Jinými slovy, blesk Speedlite se chová jako blesk s vysokým výkonem připojený externě místo vestavěného blesku.

Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití blesku Speedlite řady EX. Tento fotoaparát je fotoaparát typu A.





Blesky Speedlite s upevněním do sáněk pro příslušenství



Makroblesky Lite



- Při použití blesku Speedlite řady EX, jež není kompatibilní s nastaveními funkcí blesku (str. 199), lze v nabídce [**Nastav. funkce ext. blesku**] nastavit pouze položky [**Komp. exp.bles.**] a [**E-TTL II měření**]. (Pro některé blesky Speedlite řady EX lze nastavit také položku [**Synchr. závěrky**].)
- Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena pomocí externího blesku Speedlite, ikona kompenzace expozice s bleskem zobrazená na displeji LCD fotoaparátu se změní z  na .
- Pokud je pro uživatelskou funkci externího blesku Speedlite nastaven režim měření blesku na automatický zábleskový režim TTL, bude blesk aktivován pouze na plný výkon.

Jiné blesky Canon Speedlite než řady EX

- **Blesky Speedlite řad EZ/E/EG/ML/TL nastavené do automatického zábleskového režimu TTL nebo A-TTL budou emitovat záblesky pouze na plný výkon.**
Před fotografováním nastavte na fotoaparátu režim snímání <M> (Ruční expozice) nebo <Av> (Priorita clony AE) a upravte nastavení clony.
- Při použití blesku Speedlite vybaveného režimem ručního nastavení blesku fotografujte v tomto režimu.

Použití externího blesku jiného výrobce

Rychlost synchronizace

Fotoaparát lze synchronizovat s kompaktními externími blesky jiného výrobce při rychlostech závěrky 1/200 s nebo nižší. Použijte rychlost synchronizace nižší než 1/200 s.

Nezapomeňte externí blesk předem vyzkoušet a ověřit správnou synchronizaci s fotoaparátem.



- Pokud je fotoaparát použit s externím bleskem nebo zábleskovým příslušenstvím určeným pro fotoaparáty jiné značky, nemusí fotoaparát fungovat správně a může dojít k jeho poruše.
- Do sáněk pro příslušenství fotoaparátu nezasouvejte vysokonapěťové externí blesky. Nemusely by emitovat záblesk.


Použití karet Eye-Fi

Pomocí již nastavené, volně prodejné karty Eye-Fi můžete automaticky přenášet zachycené snímky do počítače nebo je odesílat do online služby prostřednictvím bezdrátové sítě LAN.

Funkcí karty Eye-Fi je přenos snímků. Pokyny pro nastavení a použití karty Eye-Fi nebo pro řešení jakýchkoli potíží s přenosem snímků naleznete v návodu k použití karty Eye-Fi či je získáte od výrobce karty.

⚠ Fotoaparát nezaručuje podporu funkcí karty Eye-Fi (včetně bezdrátového přenosu). V případě problému s kartou Eye-Fi se obraťte na jejího výrobce. Uvědomte si také, že k použití karet Eye-Fi je v mnoha zemích a oblastech vyžadováno schválení. Používání karty bez schválení není povoleno. Pokud není jasné, zda je karta schválena k použití v dané oblasti, obraťte se na výrobce karty.

1 Vložte kartu Eye-Fi (str. 36).

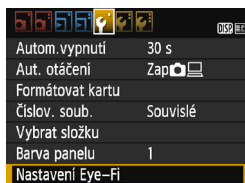



2 Vyberte položku [Nastavení Eye-Fi].

- Na kartě [**1**] vyberte položku [**Nastavení Eye-Fi**] a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi.




3 Povolte přenos pomocí Eye-Fi.

- Vyberte položku [**Přenos Eye-Fi**] a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Vyberte možnost [**Povolit**] a stiskněte tlačítko **<SET>**.
- Pokud nastavíte možnost [**Zakázat**], nedojde k automatickému přenosu ani s vloženou kartou Eye-Fi (ikona stavu přenosu ).



4 Zobrazte informace o připojení.

- Vyberte položku [**Informace o připojení**] a stiskněte tlačítko **<SET>**.

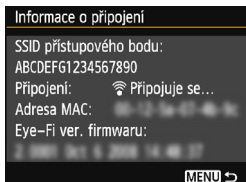

5 Zkontrolujte položku [SSID přístupového bodu:].

- Zkontrolujte, zda je u položky [SSID přístupového bodu:] zobrazen přístupový bod.
- Můžete také zkontrolovat adresu MAC a verzi firmwaru karty Eye-Fi.
- Nabídku ukončíte trojím stisknutím tlačítka <MENU>.



Ikona stavu přenosu

6 Vyfotografujte snímek.

- ▶ Snímek bude přenesen a ikona <Wi-Fi> se změní z šedé (nepřipojeno) na jednu z ikon uvedených níže.
- U přenesených snímků se v zobrazení informací o snímku zobrazí symbol (str. 232).

- ☐ (šedá) **Nepřipojeno** : Není navázáno spojení s přístupovým bodem.
- ◐ (bliká) **Připojuje se...** : Připojování k přístupovému bodu.
- ◑ (osvětleno) **Připojeno** : Je navázáno spojení s přístupovým bodem.
- ◒ (↑) **Přenáší se...** : Probíhá přenos snímků do přístupového bodu.

⚠ Upozornění pro používání karet Eye-Fi

- Pokud je položka [☛3: Wi-Fi/NFC] nastavena na možnost [Povolit], nelze uskutečňovat přenos snímků pomocí karty Eye-Fi.
- Pokud se zobrazí symbol „☐“, došlo k chybě při načítání informací karty. Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení fotoaparátu.
- I když je položka [☛1: Přenos Eye-Fi] nastavena na možnost [Zakázat], může být přesto přenášen signál. V nemocnicích, na letištích a dalších místech, kde je bezdrátový přenos zakázán, vyjměte kartu Eye-Fi z fotoaparátu.
- Pokud není přenos snímků funkční, zkontrolujte nastavení karty Eye-Fi a počítače. Podrobné informace naleznete v návodu k použití karty.
- V závislosti na podmínkách spojení přes bezdrátovou síť LAN může přenos snímků trvat delší dobu nebo se může přerušit.
- Karta Eye-Fi se může při přenosu zahřát.
- Energie baterie se spotřebuje rychleji.
- Při přenosu snímků nebude účinná funkce automatického vypnutí napájení.
- Pokud vložíte jinou kartu bezdrátové sítě LAN než Eye-Fi, nezobrazí se položka [☛1: Nastavení Eye-Fi]. Rovněž se nezobrazí ikona stavu přenosu <Wi-Fi>.

Tabulka dostupnosti funkcí podle režimu snímání

● : Nastaveno automaticky ○ : Možnost výběru uživatelem □ : Nelze vybrat/zakázáno

Volič režimů		Základní zóna								Kreativní zóna				☰	
		A+	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	P	Tv	Av	M		
Možnost výběru všech nastavení kvality snímku		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Citlivost ISO	Automatické nastavení / Automaticky	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Ručně nastavená										○	○	○	○	○*1
	Maximální pro										○	○	○	○	
Picture Style	Automatické nastavení / Automaticky	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
	Ruční výběr									○	○	○	○	○	○
Snímky podle prostředí				○	○	○	○	○	○						
Snímky podle osvětlení/scény					○	○	○	○							
Rozmazání/zaostření pozadí				○											
Tón barvy									○						
Vyvážení bílé	Auto	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB w	AWB	○	○	○	○	○
	Přednastavené										○	○	○	○	○
	Uživ. nastavení										○	○	○	○	○
	Korekce/braketing										○	○	○	○	
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Korekce viněťace		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Potlačení šumu dlouhé expozice											○	○	○	○	
Potlačení šumu při vysokém ISO		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		
Priorita vysokých jasů											○	○	○	○	○
Barevný prostor	sRGB	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		
	Adobe RGB										○	○	○	○	
Činnost AF (fotografování pomocí hledáčku)	One-Shot AF				●	●	●		●	●	○	○	○	○	
	AI Servo AF								●		○	○	○	○	
	AI zaostřování AF	●	●	●							○	○	○	○	
Činnost AF (snímání s živým náhledem)	One-Shot AF	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	AF □	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metoda AF (snímání s živým náhledem)	AF ◡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF Quick	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2

*1: Lze nastavit pouze pro ruční expozice.

*2: Při použití během snímání filmu se přepne na režim <AF □>.

Volič režimů		Základní zóna								Kreativní zóna				AFQuick
		A ⁺	+	CA	☺	☹	☹	☹	☹	P	Tv	Av	M	
Automatické zaostřování (AF)	Volba AF bodu									○	○	○	○	AFQuick
	Pomocný paprsek AF	●		●	●	*3	●	*4	●	●	○	○	○	○
Režim měření	Poměrové měření	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	
	Výběr režimu měření									○	○	○	○	
Expozice	Posun programu									○				
	Kompenzace expozice									○	○	○		○*6
	AEB									○	○	○	○	
	Blokování AE									○	○	○		○*6
	Náhled hloubky ostrosti (DOF)									○	(C.Fn-9-4)			
Řízení/samo-spoušť	Jednotlivé snímky	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	
	Kontinuální snímání			○	○			○		○	○	○	○	
	⌚ (10 s)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	⌚ ₂ (2 s)									○	○	○	○	
	⌚ _c (Kontinuální)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Vestavěný blesk	Automatická aktivace blesku	●		○	●		●		●					
	S bleskem (záblesk je emitován vždy)			○					○		○	○	○	
	Bez blesku		●	○		●		●	○		○	○	○	●
	Redukce červených očí	○		○	○		○		○	○	○	○	○	
	Blokování FE									○	○	○	○	
	Kompenzace expozice s bleskem									○	○	○	○	
Externí blesk	Nastavení funkce									○	○	○	○	
	Nastavení uživatelských funkcí									○	○	○	○	
Snímání s živým náhledem		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Poměr stran ⁵										○	○	○	○	
Rychlé ovládání		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Průvodce funkcí		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


*3: Pokud je použit externí blesk Speedlite, bude v případě potřeby emitovat pomocné světlo AF.


*4: Pokud je při snímání s živým náhledem nastavena metoda AF <AFQuick>, externí blesk Speedlite bude v případě potřeby emitovat pomocné světlo AF.

*5: Lze nastavit pouze při snímání s živým náhledem.

*6: Lze nastavit pouze pro automatické expozice.

Mapa systému

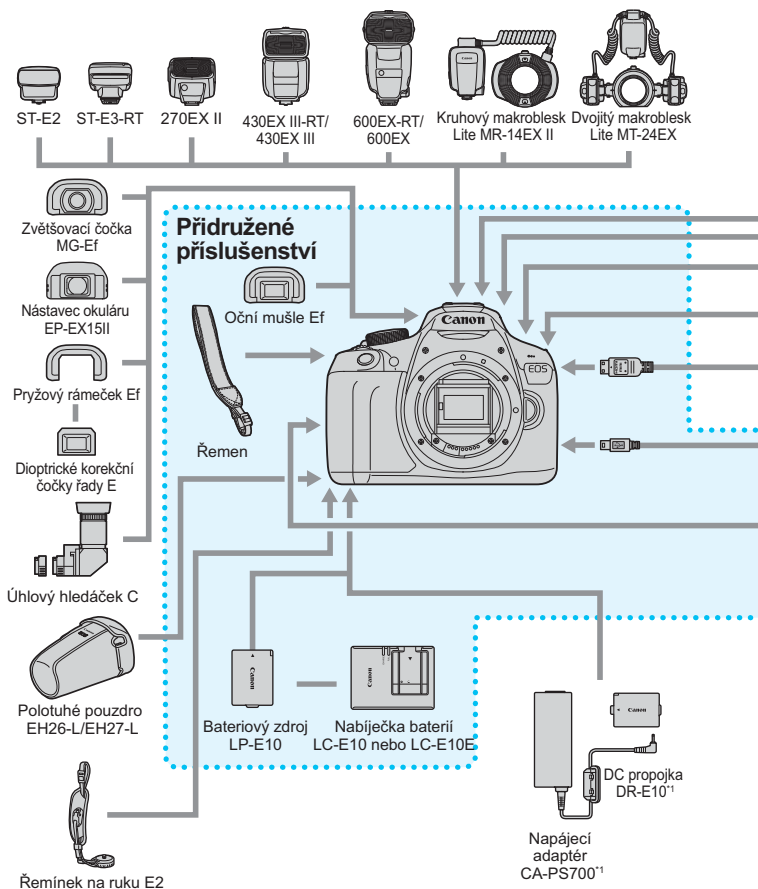

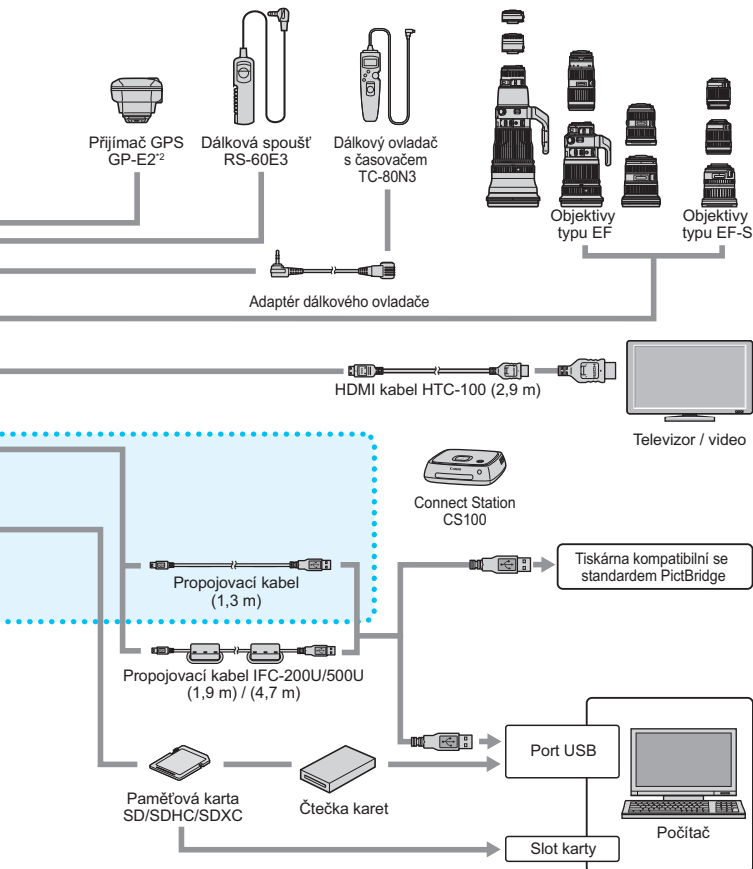

*1: Lze rovněž použít sadu napájecího adaptéru ACK-E10.

*2: Chcete-li s fotoaparátem používat přijímač GP-E2, připojte jej k fotoaparátu pomocí kabelu dodaného s přijímačem GP-E2.








* Pro všechny délky kabelů jsou uvedeny přibližné hodnoty.

MENU Nastavení nabídky









Fotografování pomocí hledáčku a snímání s živým náhledem


Fotografování 1 (červená)

Strana

Kvalita snímku	 L /  L /  M /  M /  S1 /  S1 / S2 / S3 / RAW +  L / RAW	88
Tón	Povolit / Zakázat	184
Uvolnit závěrku bez karty	Povolit / Zakázat	184
Doba prohlídky	Vypnuto / 2 s / 4 s / 8 s / Přidržet	184
Korekce vinětače	Povolit / Zakázat	124
Redukce červených očí	Zakázat / Povolit	106
Ovládání blesku	Záblesk blesku / Nastavení funkce vestavěného blesku / Nastavení funkce externího blesku / Nastavení C.Fn externího blesku / Vymazat nastavení C.Fn externího blesku	198

Fotografování 2 (červená)

Kompenzace expozice/AEB	Kroky po 1/3 EV nebo 1/2 EV, ±5 EV (Automatický braketing expozice (AEB): ±2 EV)	118
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Zakázat / Nízká / Standardní / Vysoká	123
Režim měření	Poměrové měření / Částečné měření Celoplošné měření se zdůrazněným středem	115
Uživatelské nastavení WB	Ruční nastavení vyvážení bílé	133
Posun/braketing vyvážení bílé	Korekce WB: Korekce vyvážení bílé Nastavení BKT: Braketing vyvážení bílé	135 136
Barevný prostor	sRGB / Adobe RGB	137
Picture Style	 Automaticky /  Standardní /  Portrét /  Krajina /  Neutrální /  Věrný /  Černobílý /  Uživ. def. 1-3	95 126 129




 Možnosti nabídky zobrazené šedou barvou se nezobrazí v režimech základní zóny.


 **Fotografování 3** (červená)

strana

Data pro odstranění prachu	Slouží k získání dat, která lze použít k vymazání prашných míst ze snímku	202
ISO automaticky	Max.: 400 / Max.: 800 / Max.: 1600 / Max.: 3200 / Max.: 6400	94

 **Fotografování 4*** (červená)

Snímání s živým náhledem	Povolit / Zakázat	141
Metoda AF	FlexiZone – Single /  Živý režim / Rychlý režim	148
Zobrazit rastr	Vyp / Rastr 1  / Rastr 2 	145
Poměr stran	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	146
Časovač měření	4 s / 8 s / 16 s / 30 s / 1 min / 10 min / 30 min	147


* V režimech základní zóny se tyto možnosti nabídky zobrazují na kartě  2.

 **Přehrávání 1** (modrá)



Ochrana snímků	Ochrana snímků	228
Otočit snímek	Otočit snímek	211
Smazání snímků	Smazání snímků	230
Příkaz tisku	Označení snímků, které chcete vytisknout (DPOF)	251
Nastavení fotoalba	Určení snímků pro fotoalbum	255
Kreativní filtry	Č/B zrnо / Měkké ostření / Efekt objektivu rybí oko / Efekt Levného fotoaparátu / Efekt miniaturny	236
Změnit velikost	Snížení počtu pixelů snímku typu JPEG	239

▶ Přehrávání 2 (modrá)


Strana

Zobrazení histogramu	Jas / RGB	234
Skok snímku pomoci 	Zobrazit snímky po jednom / Přeskočit 10 snímků / Přeskočit 100 snímků / Zobrazit podle data / Zobrazit podle složky / Zobrazit pouze filmy / Zobrazit pouze snímky / Zobrazit podle hodnocení snímku	209
Prezentace	Popis přehrávání / Doba zobrazení / Opakovat / Přejíždění / Přejíždění / Hudba na pozadí	222
Hodnocení	[VYP] / [-] / [] / [+] / [] / []	212

☛ Nastavení 1 (žlutá)

Automatické vypnutí	30 s / 1 min / 2 min / 4 min / 8 min / 15 min / Zakázat	185
Automatické otáčení	Zapnuto  / Zapnuto  / Vypnuto	192
Formátovat kartu	Inicializace paměťové karty a vymazání dat na kartě	52
Číslo souboru	Souvislé / Automatický reset / Ruční reset	188
Vybrat složku	Umožňuje vytvořit nebo vybrat složku	186
Barva panelu	Vyberte barvu obrazovky nastavení fotografování	197
Nastavení Eye-Fi	Zobrazuje se v případě komerční dostupnosti Je vložena karta Eye-Fi	274

☛ Nastavení 2 (žlutá)

Jas LCD	Umožňuje upravit jas (sedm úrovní)	185
Vypnout/zapnout LCD	Tlačítko spouště / Spoušť/DISP / Zůstává zapnuto	197
Datum/čas/pásmo	Datum (rok, měsíc, den) / Čas (hodiny, minuty, sekundy) / Letní čas / Časové pásmo	41
Jazyk 	Výběr jazyka rozhraní	43
Ruční čištění	Vyčistěte obrazový snímač ručně	204
Průvodce funkcí	Povolit / Zakázat	55
Nastavení zařízení GPS	Nastavení dostupné, je-li připojen přijímač GPS GP-E2 (prodává se zvlášť)	283

☛ Nastavení 3 (žlutá)

Strana

Wi-Fi/NFC	Zakázat / Povolit	_*
	Umožňuje navazovat připojení NFC	
Funkce Wi-Fi	Připojení ke smartphonu / načtení na webové stránky	
Zobrazení loga osvědčení	Zobrazuje některá loga osvědčení fotoaparátu	269
Uživatelské funkce (C.Fn)	Umožňují přizpůsobit funkce fotoaparátu podle potřeby	258
Údaje copyrightu	Zobrazit údaje copyrightu / Zadat jméno autora / Zadat údaje copyrightu / Odstranit údaje copyrightu	190
Vymazat nastavení	Vymazat všechna nastavení fotoaparátu / Vymazat všechny uživatelské funkce (C.Fn)	194
Verze firmwaru	Používá se při aktualizaci firmwaru	-

Podrobné informace naleznete v návodu k použití bezdrátové funkce.

★ Moje menu (zelená)

Nastavení Mého menu	Uložení často používaných možností nabídky a uživatelských funkcí	267
----------------------------	---	-----



- Při použití funkce Wi-Fi nezapomeňte zkontrolovat, v kterých zemích a oblastech je její použití povoleno, a použijte zařízení v souladu se zákony a předpisy dané země nebo oblasti.
- Položku **[Wi-Fi/NFC]** nelze nastavit, pokud je fotoaparát připojen kabelem k počítači, tiskárně, přijímači GPS, televizoru nebo jinému zařízení. Pokud je položka **[Wi-Fi/NFC]** nastavena na možnost **[Povolit]**, nelze připojit fotoaparát kabelem k výše uvedenému zařízení.






Upozornění pro používání přijímače GPS GP-E2 (prodává se samostatně)

- Ověřte, zda je v dané zemi nebo oblasti povoleno používat systém GPS, a dodržujte veškeré právní předpisy.
- Chcete-li s fotoaparátem používat přijímač GPS GP-E2, připojte jej k fotoaparátu pomocí kabelu dodaného s přijímačem. Pokud nepoužijete dodaný kabel, nebudou k pořizovaným snímkům doplňovány zeměpisné informace.
- Určité funkce přijímače GPS GP-E2 nelze s tímto fotoaparátem použít. Uvědomte si následující skutečnosti:
 - Není zaznamenáván směr snímání. (Nelze použít elektronický kompas.)
 - Zeměpisné informace lze doplnit k filmu při zahájení snímání. Místo pořizení se však v softwaru Map Utility (software EOS) nezobrazí. Ke kontrole místa pořizení použijte fotoaparát.










Snímání filmů


Film 1 (červená)

Strana








Expozice filmu	Auto / Ruční	176
Metoda AF	FlexiZone – Single /  Živý režim Rychlý režim	176
AF tlačítkem spouště v režimu záznamu filmu	Zakázat / Povolit	176
 Tlačítko spouště/ blokování AE	AF/blokování AE / Blokování AE/AF / AF/blokování AF, neblokování AE / AE/AF, neblokování AE	177
 Priorita vysokých jasů	Zakázat / Povolit	177

Film 2 (červená)

Velikost filmového záznamu	1920x1080 ( /  / ) / 1280x720 ( / ) / 640x480 ( / )	168
Zvukový záznam	Zvukový záznam: Automaticky / Ruční / Zakázat	178
	Úroveň záznamu	
	Protivětrný filtr: Zakázat / Povolit	
Časovač měření	4 s / 8 s / 16 s / 30 s / 1 min / 10 min / 30 min	179
Zobrazení rastru	Vypnuto / Rastr 1  / Rastr 2 	179
Videomomentka	Zakázat / Klip 2 s / Klip 4 s / Klip 8 s	170
Videosystém	NTSC / PAL	179












 Film 3 (červená)

Strana

Kompensace expozice	Kroky po 1/3 EV, ±3 EV	180
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)	Zakázat / Nízká / Standardní / Vysoká	180
Uživatelské nastavení WB	Ruční nastavení vyvážení bílé	180
Picture Style	 Automaticky /  Standardní /  Portrét /  Krajina /  Neutrální /  Věrný /  Černobílý /  Uživ. def. 1-3	180



Nabídky pro režim snímání filmů

- Karty [ 1], [ 2] a [ 3] se zobrazí pouze v režimu snímání filmů.
- Karty [ 2], [ 3], [ 4], and [ ★] se nezobrazí.
- Nezobrazí se následující položky nabídky:
 - [ 1]: Redukce červených očí, Ovládání blesku
 - [ 1]: Barva panelu
 - [ 2]: Vypnout/zapnout LCD, Ruční čištění
 - [ 3]: Zobrazení loga osvědčení, uživatelské funkce (C.Fn), údaje copyrightu, vymazat nastavení, verze firmwaru

Pokyny k řešení potíží

Pokud dojde k potížím s fotoaparátem, prostudujte si nejdříve tyto Pokyny k řešení potíží. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit pomocí těchto pokynů, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Potíže s napájením

Baterie se nenabíjí.

- Nepoužívejte jinou baterii než originální bateriový zdroj od společnosti Canon LP-E10.

Bliká kontrolka nabíječky baterií.

- Pokud se vyskytne problém s nabíječkou baterií, ochranný obvod ukončí nabíjení a indikátor nabíjení začne oranžově blikat. Jestliže se tak stane, odpojte zástrčku napájení nabíječky ze zásuvky elektrické sítě a odpojte baterii. Připojte baterii znovu do nabíječky, chvíli počkejte a poté nabíječku opět připojte do zásuvky elektrické sítě. Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce nebo nejbližší servisní středisko Canon.

Fotoaparát nefunguje ani po přesunutí vypínače napájení do polohy <ON>.

- Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena do fotoaparátu (str. 36).
- Zkontrolujte, zda je zavřený kryt slotu karty / prostoru pro baterii (str. 36).
- Nabijte baterii (str. 34).
- Stiskněte tlačítko <DISP.> (str. 54).

Indikátor přístupu na kartu trvale svítí nebo bliká, přestože je vypínač napájení v poloze <OFF>.

- Pokud dojde během záznamu snímku na kartu k vypnutí napájení, bude indikátor přístupu na kartu ještě po dobu několika sekund svítit nebo blikat. Po dokončení záznamu snímku se fotoaparát automaticky vypne.

Baterie se rychle vybíjí.

- Použijte plně nabitou baterii (str. 34).
- Výdrž nabíjecího bateriového zdroje se bude opakovaným použitím snižovat. Zakupte nový bateriový zdroj.
- Počet možných snímků se sníží libovolným z následujících úkonů:
 - Stisknutím tlačítka spouště do poloviny na dlouhou dobu.
 - Častou aktivací automatického zaostřování bez pořízení snímku.
 - Používáním funkce Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu) objektivu.
 - Častým používáním displeje LCD.
 - Dlouhotrvajícím nepřetržitým snímáním s živým náhledem nebo snímáním filmů.
 - Používáním komunikační funkce karty Eye-Fi.

Fotoaparát se sám vypíná.

- K vypnutí došlo aktivací funkce automatického vypnutí napájení. Pokud nechcete funkci automatického vypnutí napájení používat, nastavte položku [**1: Automatické vypnutí**] na možnost [**Zakázat**] (str. 185).
- I když je položka [**1: Automatické vypnutí**] nastavena na možnost [**Zakázat**], dojde přesto po 30 minutách nečinnosti fotoaparátu k vypnutí displeje LCD. (Napájení fotoaparátu se nevypne.) Stisknutím tlačítka <DISP.> displej LCD zapnete.

Potíže s fotografováním

Nelze připojit objektiv.

- Fotoaparát nelze používat s objektivy EF-M (str. 44).

Nelze vyfotografovat ani zaznamenat žádné snímky.

- Zkontrolujte, zda je karta správně vložena (str. 36).
- Nastavte přepínač ochrany proti zápisu karty do polohy, která umožňuje zápis nebo vymazání (str. 36).
- Pokud je karta zaplněna, vyměňte ji za jinou nebo uvolněte místo vymazáním nepotřebných snímků (str. 36, 230).
- Jestliže se pokusíte zaostřit v režimu jednosnímkového automatického zaostřování (One-Shot AF) a indikátor zaostření <●> v hledáčku bliká, nelze snímek vyfotografovat. Opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny znovu automaticky zaostřete nebo zaostřete ručně (str. 47, 101).

Kartu nelze použít.

- Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se karty, vyhledejte informace na straně 38 nebo 298.

Snímek je neostrý.

- Přesuňte přepínač režimů zaostřování na objektivu do polohy <AF> (str. 44).
- Jemným stisknutím tlačítka spouště zabráníte rozhýbání fotoaparátu (str. 46 až 47).
- Pokud objektiv používá funkci Image Stabilizer (Stabilizátor obrazu), nastavte přepínač IS do polohy <ON>.
- Za nedostatečného osvětlení se může snížit rychlost závěrky. Použijte vyšší rychlost závěrky (str. 108), nastavte vyšší citlivost ISO (str. 92), použijte blesk (str. 104) nebo stativ.

Nelze zablokovat zaostření a změnit kompozici snímku.

- Nastavte položku Činnost AF na možnost Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF). Blokování zaostření není možné v režimu inteligentního průběžného automatického zaostřování (AI Servo AF) nebo v případě, že začne fungovat servo v režimu inteligentního automatického zaostřování (AI zaostř. AF) (str. 97).

Objevují se vodorovné pruhy nebo expozice či tón barev vypadá neobvykle.

- Vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být způsobeny zářivkovým osvětlením, LED diodovým osvětlením nebo jinými zdroji světla při fotografování pomocí hledáčku nebo snímání s živým náhledem. Také expozice nebo tón barev nemusí vyjít správně. Problém může vyřešit nízká rychlost závěrky.

Nelze dosáhnout standardní expozice nebo expozice není stejnoměrná.

- Pokud při fotografování pomocí hledáčku nebo snímání s živým náhledem použijete objektiv TS-E (s výjimkou objektivů TS-E17mm f/4L a TS-E24mm f/3.5L II) a posunete jej či nakloníte nebo použijete mezikroužky, nemusí být dosaženo standardní expozice nebo může dojít k nestejnoměrné expozici.

Kontinuální snímání je pomalé.

- V závislosti na typu objektivu, rychlosti závěrky, cloně, podmínkách objektu, jasů apod. se kontinuální snímání může zpomalit.

Snížil se maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání.

- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavte položku [**5: Potlač.šumu při vysokém ISO**] na možnost [**0: Standardní**], [**1: Nízké**] nebo [**3: Zakázat**]. Při nastávi na [**2: Silné**] se výrazně sníží maximální počet snímků sekvence při kontinuálním snímání (str. 263).
- Při braketingu vyvážení bílé se sníží maximální počet snímků sekvence pro kontinuální snímání (str. 136).
- Fotografujete-li objekt s jemnými detaily, jako je travnatá louka apod., zvýší se velikost souboru a skutečný maximální počet snímků sekvence může být nižší, než je uvedeno na straně 89.

Nelze nastavit citlivost ISO 100.

- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavena položka [**6: Priorita vysokých jasů**] nastavena na možnost [**1: Povolit**], nelze nastavit citlivost ISO 100. Pokud je položka [**0: Zakázat**] citlivost ISO 100 nastavit lze (str. 263). To platí také pro snímání filmů (str. 177).

Nelze nastavit citlivost ISO [H] (odpovídá citlivosti ISO 12800).

- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavena položka [**6: Priorita vysokých jasů**] nastavena na možnost [**1: Povolit**], nelze vybrat citlivost ISO [H] (odpovídá citlivosti ISO 12800), ani když je položka [**2: Rozšíření ISO**] nastavena na možnost [**1: Zap**]. Pokud je položka [**0: Zakázat**] pro položku [**6: Priorita vysokých jasů**], lze možnost [H] nastavit (str. 263).

Nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).

- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavena položka [**6: Priorita zvýraznění tónu**] nastavena na možnost [**1: Povolit**], nelze nastavit funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu). Pokud je položka [**0: Zakázat**] funkci Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu) nastavit lze (str. 263).

Přestože byla nastavena snížená kompenzace expozice, výsledný snímek je světlý.

- Nastavte položku [**☺2: Auto Lighting Optimizer/☺2: Automatická optimalizace jasu**] na možnost [**Zakázat**]. Pokud je nastavena možnost [**Nízká**], [**Standardní**] nebo [**Vysoká**], může být výsledný snímek světlý i v případě, že jste nastavili sníženou kompenzaci expozice nebo kompenzaci expozice s bleskem (str. 123).

V případě použití režimu <Av> s bleskem se zpomalí rychlost závěrky.

- Pokud fotografujete v noci a pozadí je tmavé, rychlost závěrky se automaticky sníží (fotografování s nízkou rychlostí synchronizace), takže objekt i pozadí budou správně exponovány. Chcete-li zabránit nízké rychlosti závěrky, nastavte v nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavte položku [**3: Rychl.synch. bles. v rež. Av**] na možnost [**1: 1/200-1/60 s auto**] nebo [**2: 1/200 s (pevná)**] (str. 261).

Vestavěný blesk se sám od sebe zvedne.

- V režimech snímání (<A+> <CA> <P> <M> <S>), jejichž výchozím nastavením je režim <A+> (Automatický záblesk vestavěného blesku), se v případě potřeby automaticky zvedne vestavěný blesk.

Vestavěný blesk neemituje záblesk.

- Při příliš častém používání vestavěného blesku v příliš krátkých časových intervalech může blesk přestat na chvíli emitovat záblesky z důvodu ochrany jednotky emitující světlo.

Externí blesk vždy emituje záblesk s plným výkonem.

- Pokud používáte jiný externí blesk než blesk Speedlite řady EX, bude vždy emitovat záblesk s plným výkonem (str. 273).
- Pokud je v nabídce [**1: Ovládání blesku**] nastavena pro položku [**Režim měření blesku**] na obrazovce [**Nastavení C.Fn exter.blesku**] možnost [**TTL**], bude blesk vždy emitovat záblesk s plným výkonem (str. 201).

Pro externí blesk Speedlite nelze nastavit kompenzaci expozice s bleskem.

- Pokud je kompenzace expozice s bleskem nastavena na externím blesku Speedlite, nelze ji nastavit na fotoaparátu. Po zrušení kompenzace expozice s bleskem v externím blesku Speedlite (nastavení na hodnotu 0) ji bude možné nastavit pomocí fotoaparátu.

V režimu <Av> nelze nastavit synchronizaci s vysokými rychlostmi.

- V nabídce [**F3: Uživatel. funkce (C.Fn)**] nastavte položku [**3: Rychl.synch. bles. v rež. Av**] na možnost [**0: Auto**] (str. 261).

Pokud s fotoaparátem zatřesete, vydává zvuky.

- Mechanismus vyklápění vestavěného blesku se nepatrně pohybuje. Nejde o závadu, ale o normální chování.

Při snímání s živým náhledem vydá závěrka během fotografování dva zvuky.

- Pokud používáte blesk, vydá závěrka při každém fotografování snímku dva zvuky (str. 141).

Při snímání s živým náhledem se zobrazí bílá ikona <🔴> nebo červená ikona <🔴>.

- Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Pokud je zobrazena bílá ikona <🔴>, může se zhoršit kvalita obrazu fotografií. Jestliže se zobrazí červená ikona <🔴>, signalizuje, že brzy dojde k automatickému zastavení snímání s živým náhledem (str. 157).

Při snímání s živým náhledem se zobrazí červená ikona 📴.

- Ikona oznamuje, že vnitřní teplota fotoaparátu je příliš vysoká. Jestliže se zobrazí červená ikona <📴>, signalizuje, že brzy dojde k automatickému zastavení snímání filmu (str. 181).

Snímání filmu se automaticky zastaví.

- Používáte-li kartu s nižší rychlostí zápisu, může se snímání filmu automaticky zastavit. Použijte kartu SD Speed Class 6 „CLASS 6“ nebo rychlejší. Informace o rychlosti čtení/zápisu karty naleznete na webu výrobce příslušné karty apod.
- Pokud velikost souboru s filmovým klipem dosáhne 4 GB nebo doba snímání přesáhne 29 min, zastaví se snímání filmu automaticky.

Při snímání filmů nelze nastavit citlivost ISO.

- Jestliže [🔊 1: **Expozice filmu**] nastavena na možnost [Auto], citlivost ISO se nastaví automaticky. Pokud je nastavena možnost [Ruční], můžete nastavit citlivost ISO ručně (str. 162).

Během snímání filmu se mění expozice.

- Pokud změníte rychlost závěrky nebo clonu během snímání filmu, mohou se zaznamenat změny v expozici.
- Změna nastavení zoomu objektivu v průběhu snímání filmu může způsobit změny v expozici bez ohledu na to, zda se změní světelnost objektivu nebo nikoli. V důsledku toho se mohou zaznamenat změny v expozici.

Objekt vypadá při snímání filmu zkreslený.

- Pokud pohnete fotoaparátem rychle doleva nebo doprava (vysokorychlostní panoramatické snímání) nebo snímáte-li pohyblivý objekt, obraz může vypadat zkreslený.

Při snímání filmu dochází k mihotání nebo se objeví vodorovné pruhy.

- Mihotání, vodorovné pruhy (šum) nebo nevyvážené expozice mohou být způsobeny zářivkovým světlem, LED světlem nebo jinými zdroji světla použitými při snímání filmu. Rovněž mohou být zaznamenány změny v expozici (jasu) nebo tónu barev. Při ruční expozici může problém vyřešit nízká rychlost závěrky.

Bezdrátové funkce

Nelze nastavit funkci Wi-Fi.

- Pokud je fotoaparát připojen kabelem k počítači, tiskárně, přijímači GPS, televizoru nebo jinému zařízení, nelze nastavit funkci Wi-Fi (položka [🔊 3: **Wi-Fi/NFC**] bude zobrazena šedou barvou). Před změnou jakýchkoli nastavení odpojte kabel.
- Informace naleznete v návodu k použití bezdrátové funkce.

Potíže se zobrazením

Na obrazovce nabídky je zobrazeno méně karet a možností.

- V režimech základní zóny a v režimu snímání filmů se určité karty a možnosti nabídky nezobrazují. Nastavte režim snímání na některý z režimů kreativní zóny (str. 50).

Název souboru začíná znakem podtržítka („_“).

- Nastavte barevný prostor na možnost sRGB. Pokud je nastaven barevný prostor Adobe RGB, bude jako první znak použito podtržítko (str. 137).

Název souboru začíná znaky „MVI_“.

- Jedná se o soubor s filmem (str. 189).

Číslování souborů nezačíná hodnotou 0001.

- Pokud jsou na kartě již zaznamenány snímky, nemusí jejich číslování začínat od hodnoty 0001 (str. 188).

Zobrazené údaje data a času pořízení jsou nesprávné.

- Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny datum a čas (str. 41).
- Zkontrolujte časové pásmo a letní čas (str. 41).

Snímek neobsahuje datum a čas.

- Datum a čas pořízení se nezobrazí ve snímku. Místo toho se datum a čas zaznamenají do dat snímku jako informace o snímku. Při tisku můžete vytisknout datum a čas do snímku použitím data a času zaznamenaných v informacích o snímku (str. 247).

Zobrazí se údaj [###].

- Pokud počet snímků zaznamenaných na kartu překročí počet, který může fotoaparát zobrazit, zobrazí se údaj [###] (str. 213).

Na displeji LCD se nezobrazuje jasný obraz.

- Pokud je displej LCD znečištěný, vyčistěte jej měkkým hadříkem.
- Za nízkých nebo vysokých teplot může displej LCD reagovat se zpožděním nebo se jevit tmavý. Při pokojové teplotě se obnoví normální zobrazení.

Nezobrazí se položka [Nastavení Eye-Fi].

- Položka [Nastavení Eye-Fi] se zobrazí pouze tehdy, je-li do fotoaparátu vložena karta Eye-Fi. Pokud je přepínač ochrany proti zápisu karty Eye-Fi nastaven do polohy LOCK, nebudete moci zkontrolovat stav připojení karty ani zakázat přenos pomocí karty Eye-Fi (str. 274).

Potíže s přehráváním

Část obrazovky černě bliká.

- Jedná se o indikaci přepalů (str. 234). Přeexponované oblasti s ořezanými vysokými jasy budou blikat.

Snímek nelze vymazat.

- Pokud je snímek chráněn, nelze jej vymazat (str. 228).

Nelze přehrát film.

- Filmy upravené v počítači nelze ve fotoaparátu přehrávat.

Při přehrávání filmu lze zaslechnout zvuk provozu fotoaparátu.

- Pokud budete v průběhu snímání filmu manipulovat s voliči fotoaparátu nebo objektivem, zaznamená se také zvuk provozu fotoaparátu.

Film obsahuje nehybné okamžiky.

- Jestliže v průběhu snímání filmu v režimu automatické expozice dojde k zásadní změně úrovně expozice, záznam se krátkodobě zastaví, dokud se nestabilizuje jas. V takových případech snímejte filmy pomocí ruční expozice (str. 162).

Fotoaparát nelze připojit k televizoru.

- Pro připojení fotoaparátu k televizoru je potřebný kabel HDMI (prodává se samostatně). Doporučujeme použít kabel HDMI HTC-100 (prodává se samostatně, str. 226).
- Zkontrolujte také, zda je televizor vybaven konektorem HDMI IN. Nemí-li televizor vybaven konektorem HDMI IN a má pouze zdířku A/V IN, fotoaparát nelze připojit.

Nezobrazí se obraz na televizoru.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka kabelu HDMI zcela zasunuta (str. 226).
- Pokud je položka [**ƒ3: Wi-Fi/NFC**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k televizoru. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a poté znovu připojte fotoaparát k televizoru kabelem HDMI.

Moje čtečka karet nerozpozná kartu.

- V závislosti na čtečce karet a použitém operačním systému počítače nemusí být karty SDXC správně rozpoznány. V takovém případě připojte fotoaparát k počítači pomocí propojovacího kabelu a přeneste snímky do počítače prostřednictvím softwaru EOS Utility (software EOS, str. 314).

Nelze změnit velikost snímku.

- Velikost snímků typu JPEG **S3** a RAW nelze změnit pomocí fotoaparátu (str. 239).

Potíže s tiskem

Fotoaparát nelze připojit k tiskárně.

- Pokud je položka [**☛3: Wi-Fi/NFC**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k tiskárně. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a znovu připojte fotoaparát k tiskárně propojovacím kabelem.

K dispozici je méně efektů tisku, než je uvedeno v návodu k použití.


- Obsah zobrazený na obrazovce se liší v závislosti na tiskárně. V tomto návodu k použití jsou uvedeny všechny dostupné efekty tisku (str. 246).

Potíže s připojením k počítači

Nelze stáhnout snímky do počítače.

- Nainstalujte software EOS Utility do počítače (str. 315).
- Pokud je položka [**☛3: Wi-Fi/NFC**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k počítači. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a znovu připojte fotoaparát k počítači propojovacím kabelem.

Chybové kódy

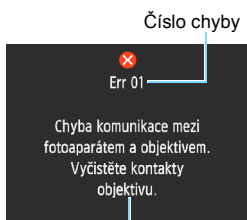

Příčina a nápravná opatření

V případě potíží s fotoaparátem se zobrazí chybová zpráva. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Číslo	Chybová zpráva a řešení
01	Chyba komunikace mezi fotoaparátem a objektivem. Vyčistěte kontakty objektivu. → Vyčistěte elektrické kontakty fotoaparátu a objektivu nebo použijte objektiv Canon (str. 25, 26).
02	Karta není přístupná. Kartu znovu vložte/vyměňte nebo naformátujte ve fotoaparátu. → Vyměňte a znovu vložte kartu, vyměňte kartu nebo ji naformátujte (str. 36, 52).
04	Snímky nelze uložit, karta je plná. Vyměňte kartu. → Vyměňte kartu, vymažte nepotřebné snímky nebo kartu naformátujte (str. 36, 52, 230).
05	Vestavěný blesk nelze vyklopit. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte. → Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení (str. 39).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Chyba zabránila snímání. Fotoaparát vypněte a znovu zapněte nebo vyjměte a zpět vložte akumulátor. → Vypněte a znovu zapněte vypínač napájení, vyjměte a znovu vložte bateriový zdroj nebo použijte objektiv Canon (str. 36, 39).

* Pokud chyba přetrvává, запиšte si číslo chyby a obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon.

Technické údaje

• Typ

Typ:	Digitální jednooká zrcadlovka s automatickým zaostřováním, automatickým nastavením expozice a vestavěným bleskem
Záznamové médium:	Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC, paměťová karta SDXC
Velikost obrazového snímače:	Přibližně 22,3 × 14,9 mm
Kompatibilní objektivy:	Objektivy Canon typu EF (včetně objektivů typu EF-S) * S výjimkou objektivů EF-M (ekvivalentní zorný úhel pro 35 mm kinofilm je zorný úhel s 1,6 násobkem hodnoty ohniskové vzdálenosti uvedené na objektivu)

Bajonet pro uchycení objektivu:

Bajonet Canon EF

• Obrazový snímač

Typ:	Snímač CMOS
Efektivní pixely:	Přibližně 18,0 megapixelu
Poměr stran:	3:2
Funkce odstranění prachových částic:	Vložení dat pro odstranění prachu, ruční čištění

• Systém záznamu

Záznamový formát:	Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Typy snímků:	JPEG, RAW (14bitový, originální od společnosti Canon) Možnost současného záznamu snímků typu RAW+JPEG Velký
Zaznamenané pixely:	L (Velký) : Přibližně 17,9 megapixelu (5184 × 3456) M (Střední) : Přibližně 8,0 megapixelu (3 456 × 2 304) S1 (Malý 1) : Přibližně 4,5 megapixelu (2592 × 1728) S2 (Malý 2) : Přibližně 2,5 megapixelu (1920 × 1280) S3 (Malý 3) : Přibližně 350 000 pixelů (720 × 480) RAW : Přibližně 17,9 megapixelu (5184 × 3456)

Vytvoření nebo výběr složky: K dispozici

Číslování souborů: Souvislé, Automatický reset, Ruční reset

• Zpracování snímků při snímání

Picture Style:	Automaticky, Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelsky definovaný 1 – 3
Základní+:	Snímky podle prostředí, Snímky podle osvětlení/scény
Vyvážení bílé:	Automatické (Priorita prostředí), automatické (Priorita bílé), přednastavené (Denní světlo, Stín, Zataženo, Wolframové světlo, Bílé zářivkové světlo, Blesk). K dispozici jsou funkce korekce uživatelského nastavení WB a braketing vyvážení bílé. * Přenos informací o teplotě barvy pro blesk je povolen

Potlačení šumu:	Použitelná u dlouhých expozic a fotografií s vysokou citlivostí ISO
Automatická korekce jasu obrazu:	Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu)
Priorita vysokých jasů:	K dispozici
Korekce periferního osvětlení objektivu:	K dispozici

• Hledáček

Typ:	Pentaprizmatický v úrovni očí
Pokrytí:	Ve svíslém a vodorovném směru přibližně 95 % (s bodem oka přibližně 21 mm)
Zvětšení:	Přibližně 0,8× (-1 m ⁻¹ s objektivem 50 mm zaostřeným na nekonečno)
Bod oka:	Přibližně 21 mm (od středu čočky okuláru při -1 m ⁻¹)
Rozsah dioptrického nastavení:	Přibližně -2,5 až +0,5 m ⁻¹ (dpt)
Matnice:	Pevná, přesná matnice
Zrcadlo:	Typ s rychlým návratem
Náhled hloubky ostroty (DOF):	Možná pomocí nastavení uživatelské funkce

• Automatické zaostřování (pro snímání pomocí hledáčku)

Typ:	TTL s detekcí rozdílu fáze na základě sekundárního obrazu
AF body:	9 bodů (křížové automatické zaostřování citlivé do f/5,6 prostřednictvím středového AF bodu)
Rozsah jasu při zaostřování:	EV 0 až 18 (středový AF bod) EV 1 až 18 (ostatní AF body) (při jednosnímkovém automatickém zaostřování (One-Shot AF), pokojové teplotě, ISO 100)
Činnost AF:	Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF), inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF), inteligentní automatické zaostřování (AI zaostř. AF)
Pomocné světlo AF:	Několik záblesků emitovaných vestavěným bleskem

• Řízení expozice

Režimy měření:	63zónové měření za objektivem TTL při otevřené cloně <ul style="list-style-type: none"> • Poměrové měření (propojené se všemi AF body) • Částečné měření (přibližně 10 % plochy uprostřed hledáčku) • Celoplošné měření se zdůrazněným středem
Rozsah jasu při měření:	EV 1 až 20 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Režim snímání:	Režimy základní zóny*: Automatický inteligentní scénický režim, Vypnutý blesk, Kreativní automatický režim, Portrét, Krajina, Detail, Sport, Jídlo, Noční portrét Režimy kreativní zóny: Programová automatická expozice, Priorita závěrky AE, Priorita clony AE, Ruční expozice

Citlivost ISO (doporučený index expozice):	Režimy základní zóny*: ISO 100 až 3200 nastavená automaticky * Portrét: ISO 100 Režimy kreativní zóny: ISO 100 až 6400 nastavená ručně (v krocích po 1 EV), ISO 100 až 6400 nastavená automaticky, maximální citlivost ISO pro automatické ISO nebo rozšíření ISO do hodnoty „H“ (odpovídá citlivosti ISO 12800)
Kompenzace expozice:	Ruční: ± 5 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV Automatický braketing expozice (AEB): ± 2 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV (lze kombinovat s ruční kompenzací expozice)
Blokování AE:	Automatické: Používá se při jednosnímkovém automatickém zaostřování (One-Shot AF) s poměrovým měřením po zaostření Ruční: Pomocí tlačítka blokování AE

• Závěrka

Typ:	Elektronicky řízená šterbinová závěrka
Rychlost závěrky:	1/4 000 s až 30 s (Celkový rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší podle režimu snímání.), dlouhá expozice, synchronizace X-sync při 1/200 s

• Blesk

Vestavěný blesk:	Sklopný blesk s automatickým vyklápěním Směrné číslo: Přibližně 9,2 (ISO 100, v metrech) nebo přibližně 13 (ISO 200 v metrech) Pokrytí blesku: Přibližně zorný úhel objektivu s ohniskovou vzdáleností 17 mm Doba nabíjení: Přibližně 2 s
Externí blesk:	Blesk Speedlite řady EX
Měření blesku:	Automatický zábleskový režim E-TTL II
Kompenzace expozice s bleskem:	± 2 EV v krocích po 1/3 EV nebo 1/2 EV
Blokování expozice s bleskem:	K dispozici
Konektor PC:	Žádný

• Systém řízení

Režimy řízení:	Jednotlivé snímky, Kontinuální snímání, Samospoušť s 10s prodlevou, 2s prodlevou a 10s prodlevou s kontinuálním snímáním
Rychlost kontinuálního snímání:	maximálně přibližně 3,0 snímky/s.
Maximální počet snímků sekvence (přibližně):	JPEG Velký/Nízká komprese: 1110 snímky RAW: 6 snímky RAW+JPEG Velký/Nízká komprese: 5 snímky * Hodnoty vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon (citlivost ISO 100 a styl Picture Style Standardní) při použití karty s kapacitou 8 GB.

• Snímání s živým náhledem

Poměr stran:	3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Metody zaostřování:	Detekce kontrastu (FlexiZone-Single, Živý režim s detekcí tváře), detekce rozdílu fáze (Rychlý režim) Ruční zaostřování (možné zvětšení přibližně 5× / 10×)
Rozsah jasu při zaostřování:	EV 1 až 18 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Režim měření:	Měření v reálném čase pomocí obrazového snímače
Rozsah jasu při měření:	EV 0 až 20 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Zobrazení rastru:	Dva typy

• Snímání filmů

Záznamový formát:	MOV
Film:	MPEG-4 AVC/H.264 Proměnná (průměrná) přenosová rychlost
Audio:	Lineární PCM
Velikost záznamu a snímková frekvence:	1 920 × 1 080 (Full HD) : 30p/25p/24p 1280 × 720 (HD) : 60p/50p 640 × 480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29,97 sn./s, 25p: 25,00 sn./s, 24p: 23,98 sn./s 60p: 59,94 sn./s, 50p: 50,00 sn./s
Přenosová rychlost:	1 920 × 1 080 (30p/25p/24p) : Přibližně 46 Mb/s 1 280 × 720 (60p/50p) : Přibližně 46 Mb/s 640 × 480 (30p/25p) : Přibližně 11 Mb/s
Způsob zaostřování:	Stejně jako zaostřování při snímání s živým náhledem
Rozsah jasu při zaostřování:	EV 1 až 18 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Režim měření:	Celoplošné měření se zdůrazněným středem a poměrové měření pomocí obrazového snímače * Automaticky nastavené podle způsobu zaostřování.
Rozsah jasu při měření:	EV 0 až 20 (při pokojové teplotě, ISO 100)
Řízení expozice:	Automatická expozice a ruční expozice
Kompenzace expozice:	±3 EV v krocích po 1/3 EV
Citlivost ISO (doporučený index expozice):	Při snímání v režimu automatické expozice: ISO 100 až 6400 nastavená automaticky V režimu ruční expozice: ISO 100 až 6400 nastavená automaticky nebo ručně
Videomomentky:	Nastavitelná délka 2 s, 4 s nebo 8 s
Zvukový záznam:	Integrovaný monofonní mikrofon Nastavitelná úroveň záznamu zvuku, k dispozici protivětrný filtr
Zobrazení rastru:	Dva typy
Snímání fotografií:	Nelze použít při snímání filmu

• Displej LCD

Typ:	Barevný displej TFT z tekutých krystalů
Velikost displeje a počet bodů:	Přibližně. 7,5 cm (3,0 palce) (4:3) přibližně 920 000 bodů
Nastavení jasu:	Ruční (7 úrovní)
Jazyky uživatelského prostředí:	25
Průvodce funkcí:	Lze zobrazit

• Přehrávání

Formát zobrazení snímků:	Základní informace, základní informace + kvalita snímku/ číslo přehrávání, informace o snímání, zobrazení, histogram, zobrazení náhledů (4/9)
Zvětšení:	Přibližně 1,5x až 10x
Indikace přepalů:	Přeexponované oblasti blikají
Metoda procházení snímků:	Jednotlivé snímky, skok o 10 nebo 100 snímků, podle data pořízení, podle složky, podle filmů, podle fotografií, podle hodnocení
Otáčení snímků:	K dispozici
Hodnocení:	K dispozici
Přehrávání filmů:	Povoleno (displej LCD, HDMI) Integrovaný reproduktor
Ochrana snímků:	K dispozici
Prezentace:	Všechny snímky, podle data, podle složky, podle filmů, podle fotografií, podle hodnocení Pět volitelných přechodových efektů
Hudba na pozadí:	Lze zvolit pro prezentace a přehrávání filmů

• Zpracování snímků po pořízení

Kreativní filtry:	ČB zrnitý, Měkké ostření, Efekt Rybí oko, Efekt Levný fotoaparát, Efekt Miniatura
Změna velikosti:	K dispozici

• Přímý tisk

Kompatibilní tiskárny:	Tiskárny kompatibilní se standardem PictBridge
Možnost tisku snímků:	Snímky typu JPEG a RAW
Příkaz tisku:	Kompatibilní s verzí DPOF 1.1

• Uživatelské funkce

Uživatelské funkce:	11
Uložení uživatelské nabídky Moje menu:	K dispozici
Údaje copyrightu:	Možnost zadání a doplnění

• Rozhraní

Digitální konektor:	Ekvivalentní s Hi-Speed USB: komunikace s počítačem, přímý tisk, připojení přijímače GPS GP-E2 nebo zařízení Connect Station CS100
Konektor HDMI mini OUT:	Typ C (automatické přepnutí rozlišení)
Konektor pro dálkové ovládání:	Pro dálkovou spoušť RS-60E3
Karta Eye-Fi:	Kompatibilní

• Napájení

Baterie:	Bateriový zdroj LP-E10 (1 ks) * Napájení střídavým proudem lze zajistit s použitím příslušenství domovní zásuvky elektrické sítě
Počet možných snímků: (na základě způsobů měření stanovených asociací CIPA s 50% používáním blesku)	Fotografování pomocí hledáčku: Přibližně 500 snímků při pokojové teplotě (23 °C), přibližně 410 snímků při nízkých teplotách (0 °C) Snímání s živým náhledem: Přibližně 180 snímků při pokojové teplotě (23 °C), přibližně 170 snímků při nízkých teplotách (0 °C)
Doba snímání filmů:	Přibližně 1 h 15 min. při pokojové teplotě (23 °C) Přibližně 1 h 10 min. při nízkých teplotách (0 °C) (při použití plně nabitého bateriového zdroje LP-E10)

• Rozměry a hmotnost

Rozměry (Š × V × H):	Přibližně 129,0 × 101,3 × 77,6 mm
Hmotnost:	Přibližně 485 g (směrnice asociace CIPA) Přibližně 440 g (pouze tělo)

• Provozní podmínky

Rozsah provozních teplot:	0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně

• Bateriový zdroj LP-E10

Typ:	Nabíjecí lithium-iontová baterie
Jmenovité napětí:	7,4 V ss
Kapacita baterie:	860 mAh
Rozsah provozních teplot:	Při nabíjení: 6 °C až 40 °C Při snímání: 0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š × V × H):	Přibližně 36,2 × 14,7 × 49,0 mm
Hmotnost:	Přibližně 45 g

• Nabíječka baterií LC-E10

Kompatibilní baterie:	Bateriový zdroj LP-E10
Doba nabíjení:	Přibližně 2 hodiny (při pokojové teplotě 23 °C)
Jmenovitý vstup:	100–240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výstup:	8,3 V ss / 580 mA
Rozsah provozních teplot:	6 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š × V × H):	Přibližně 67,0 × 30,5 × 87,5 mm
Hmotnost:	Přibližně 85 g

• Nabíječka baterií LC-E10E

Kompatibilní baterie:	Bateriový zdroj LP-E10
Délka napájecího kabelu:	Přibližně 1 m
Doba nabíjení:	Přibližně 2 hodiny (při pokojové teplotě 23 °C)
Jmenovitý vstup:	100–240 V st (50/60 Hz)
Jmenovitý výstup:	8,3 V ss / 580 mA
Rozsah provozních teplot:	6 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu:	85 % nebo méně
Rozměry (Š × V × H):	Přibližně 67,0 × 30,5 × 87,5 mm
Hmotnost:	Přibližně 82 g (bez napájecího kabelu)

- Všechny výše uvedené údaje vychází ze způsobů měření stanovených společností Canon a ze způsobů měření a směrnic stanovených asociací CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Rozměry, maximální průměr, délka a hmotnost uvedené výše jsou určeny na základě směrnic asociace CIPA (s výjimkou hmotnosti pouze pro tělo fotoaparátu).
- Technické údaje a vzhled produktu podléhají změnám bez upozornění.
- Pokud dojde k potížím s objektivem jiného výrobce než Canon, nasazeným na fotoaparátu, obraťte se na výrobce příslušného objektivu.

Ochranné známky

- Adobe je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Licence formátu MPEG-4

„Na tento produkt se vztahuje licence v rámci patentu společnosti AT&T na standard MPEG-4. Produkt může být používán pro kódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 nebo dekódování videodat vyhovujících standardu MPEG-4, která byla kódována pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videodat s licencí pro poskytování videodat vyhovujících standardu MPEG-4 v rámci patentu společnosti AT&T. Licence není udělena ani předpokládána pro žádné další použití týkající se standardu MPEG-4.“

About MPEG-4 Licensing

„This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.“

* Notice displayed in English as required.

Doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Tento produkt je konstruován tak, aby dosahoval nejlepších výsledků s originálním příslušenstvím společnosti Canon.

Společnost Canon nenes zodpovědnost za žádné poškození tohoto produktu ani za nehody (například požár atd.) způsobené nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství (jako je únik chemikálií nebo exploze bateriového zdroje). Upozorňujeme, že tato záruka se nevztahuje na opravy závad způsobených nesprávnou funkcí neoriginálního příslušenství. Takové opravy však lze provést za poplatek.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.



UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE. POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.







13

Úvodní příručka k softwaru / Stahování snímků do počítače

Tato kapitola vysvětluje následující:

- Přehled softwaru pro fotoaparáty EOS
- Jak stahovat a instalovat software do počítače
- Jak stahovat a prohlížet návody k použití softwaru (soubory PDF)
- Jak stahovat snímky z fotoaparátu do počítače

Úvodní příručka k softwaru

Informace o softwaru

V této kapitole jsou vysvětleny informace o různých softwarových aplikacích pro fotoaparáty EOS. Ke stahování a instalování softwaru je potřebné připojení k internetu.* Software nelze stáhnout ani nainstalovat v místech bez připojení k internetu.

EOS Utility

Na fotoaparátu připojeném k počítači Vám EOS Utility umožňuje přenos fotografií a filmů z fotoaparátu do počítače. Tento software můžete také používat k provedení různých nastavení fotoaparátu a fotografovat dálkově z počítače připojeného k fotoaparátu. Umožňuje také kopírovat stopy hudby na pozadí, například EOS Sample Music*, na kartu.

* Můžete použít hudbu na pozadí jako soundtrack pro album videomomentek, filmy nebo prezentace přehrávané z Vašeho fotoaparátu.

Digital Photo Professional

Tento software doporučujeme uživatelům, kteří pořizují převážně snímky typu RAW. Můžete prohlížet, upravovat a tisknout snímky JPEG.

* Některé funkce se liší ve verzi k instalaci na 64bitový počítač a na 32bitový počítač.

Picture Style Editor

Umožňuje upravit styly Picture Style a vytvořit nebo uložit originální soubory stylu Picture Style. Tento software je určen pro pokročilé uživatele, kteří mají zkušenosti se zpracováním snímků.

Stahování a instalování softwaru



- **Nepřipojujte fotoaparát k počítači dříve, než nainstalujete software. Pokud byste tak učinili, software by se nenainstaloval správně.**
- I když je v počítači nainstalována předchozí verze softwaru, postupujte podle níže uvedených pokynů a nainstalujte nejnovější verzi. (Předchozí verze bude přepsána.)

1 Stahování softwaru.

- Připojte se z počítače k internetu a vstupte na následující webovou stránku Canon.

www.canon.com/icpd

- Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si software.
- Rozbalte je v počítači

Pro Windows: Klikněte na zobrazený instalační soubor pro zahájení instalace.

Pro Macintosh: Vytvoří se a zobrazí se soubor typu dmg. Při spouštění instalačního programu postupujte podle následujících kroků.

(1) Dvakrát klikněte na soubor typu dmg.

- ▶ Na ploše se zobrazí ikona jednotky a instalačního souboru.

Jestliže se instalační soubor nezobrazí, dvakrát klikněte na ikonu jednotky, aby se zobrazil.

(2) Dvakrát klikněte na instalační soubor.

- ▶ Instalační soubor se spustí.

2 Klikněte na položku [Snadná instalace] a při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Pro Macintosh, klikněte na [Install/Instalovat].

Stahování a prohlížení návodů k použití softwaru (souborů PDF)

Ke stažení návodů k použití softwaru (souborů PDF) je potřebná internetové připojení. Stažení nelze provést v prostředích bez připojení k Internetu.

1 Stažení návodů k použití softwaru (souborů PDF).

- Připojte se k internetu a vstupte na následující webovou stránku Canon.

www.canon.com/icpd

- Zvolte svoji zemi nebo oblast bydliště a stáhněte si návod k použití.

2 Prohlížení návodů k použití softwaru (souborů PDF).


- Dvojitým kliknutím na stažený návod k použití (soubor PDF) jej otevřete.
- K prohlížení návodů k použití (souborů PDF) je zapotřebí Adobe Acrobat Reader DC nebo jiný prohlížeč Adobe PDF (doporučuje se nejnovější verze).
- Adobe Acrobat Reader DC si můžete stáhnout zdarma z internetu.
- Popis jak používat prohlížeč PDF naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče.

Stahování snímků do počítače

Ke stahování snímků uložených ve fotoaparátu do počítače můžete použít software EOS. K dispozici jsou dva způsoby, jak to provést.


Stažení připojením fotoaparátu k počítači

1 Nainstalujte software (str. 315).

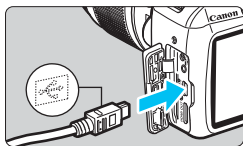

2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného propojovacího kabelu.

- Použijte propojovací kabel dodaný s fotoaparátem.
- Připojte kabel do digitálního konektoru fotoaparátu tak, aby ikona <↔> na zástrčce kabelu směřovala k přední části fotoaparátu.
- Připojte zástrčku kabelu do konektoru USB počítače.

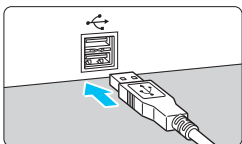

3 Stáhněte snímky pomocí softwaru EOS Utility.


- naleznete v příručce EOS Utility
Návod k použití.

! Pokud je položka [**3: Wi-Fi**] nastavena na možnost [**Povolit**], fotoaparát nelze připojit k počítači. Nastavte položku [**Wi-Fi/NFC**] na možnost [**Zakázat**] a znovu připojte fotoaparát k počítači propojovacím kabelem.

Stažení snímků pomocí čtečky karet

Ke stažení snímků do počítače můžete rovněž použít čtečku karet.


1 Nainstalujte software (str. 315).

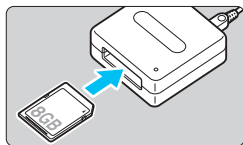

2 Vložte kartu do čtečky karet.

3 Stáhněte snímky pomocí softwaru Digital Photo Professional.

- Prostudujte si příručku Digital Photo Professional Návod k použití


 Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez použití softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.

Rejstřík

Čísla

10 s nebo 2 s samospoušť.....	103
1280x720 (film).....	168
1920x1080 (film).....	168
640x480 (film).....	168
9bodové AF s automatickým výběrem.....	99

A

 Automatický inteligentní scénický režim.....	58
Adobe RGB.....	137
AEB (automatický braketing expozice).....	118, 260
AF Obtížné objekty pro AF.....	152
AF → Zaostřování	
AI FOCUS (Inteligentní automatické zaostřování).....	98
Album videomomentek.....	170
Auto Lighting Optimizer (Automatická optimalizace jasu).....	57, 123
Automatické otáčení snímku na výšku.....	192
Automatické přehrávání.....	222
Automatické vypnutí napájení.....	39, 185
Automatické zaostřování.....	97, 99
Automatický reset.....	189
Automatický výběr AF bodu.....	99
Av (Priorita clony AE).....	110

B


B/W (Černobílý).....	96, 128
Barevný prostor (rozsah reprodukce barev).....	137
Baterie.....	34, 36, 40
Bezpečnostní upozornění.....	20
Blesk Uživatelské funkce.....	201

Blesk (Speedlite)

Blokování expozice sbleskem.....	121
Efektivní dosah.....	105
Externí blesk.....	272
Kompenzace expozice sbleskem.....	117
Manuální blesk.....	200
Ovládání blesku.....	198
Redukce jevu červených očí....	106
Režim blesku.....	200
Rychlost synchronizace blesku.....	261, 273
Synchronizace závěrky (1./2.lamela).....	200
Synchronizační kontakty blesku.....	26
Uživatelské funkce.....	201
Vestavěný blesk.....	104
Vypnutý blesk.....	63, 66, 75

Blokování automatické expozice.....	120
Blokování expozice sbleskem.....	121
Blokování zaostření.....	61
Braketing.....	118, 136
Braketing expozice sbleskem (FEB).....	199
BULB (dlouhá expozice).....	114

C

 (Kreativní automatický režim)...	64
Celoplošné měření se zdůrazněným středem.....	115
Citlivost → Citlivost ISO	
Citlivost ISO.....	92
Automatické nastavení (Auto)....	93
Maximální citlivost ISO pro automatické ISO.....	94
Rozšíření ISO.....	260

Č

Časovač měření.....	147, 179
Časové pásmo.....	41
Částečné měření.....	115

ČB zrnitý	238
Černobílé snímky	76, 96, 128
Černobílý	76, 96, 128
Čištění (obrazový snímač)	204
Čištění snímače	204

D

Dálková spoušť	271
Data pro odstranění prachu	202
Datum/čas	41
DC propojka	270
Detaily	69
Digitální konektor	242, 317
Dioptrická korekce	46
Displej LCD	24
Barva obrazovky	197
Nastavení funkcí snímání	28, 54
Nastavení jasu	185
Přehrávání snímků	83, 207
Zobrazení nabídky	280, 50
Dlouhé expozice	114
Doba prohlídky snímku	184

E

Efekt Levný fotoaparát	238
Efekt Miniatura	238
Efekt Rybí oko	238
Efekt tónování (Černobílý)	128
Efekty filtrů	128
Externí blesk	272
Externí blesky jiného výrobce	273

F

Filmy	159
Album videomomentek	170
Automatická expozice	160
Časovač měření	179
Doba záznamu	169
Metoda AF	167, 176
Potěšení	216
Protivětrný filtr	179
Přehrávání	218
Ruční zaostřování	160

Rychlé ovládání	167
Snímání v režimu ruční expozice	162
Snímková frekvence	168
Velikost filmového záznamu	168
Velikost souboru	169
Videomomentky	170
Vynechání prvních a posledních scén	220
Zobrazení informací	164
Zobrazení na televizoru	216, 226
Zobrazení rastru	179
Zvukový záznam	178

Filmy vložení HD

(High-Definition)	168, 216
Firmware	283
Formát DPOF (Digital Print Order Format)	251
Formátování (inicializace karty)	52

Fotoaparát

Držení fotoaparátu	46
Vymazání nastavení fotoaparátu	194
Zobrazení nastavení	193

Full HD

(Full High-Definition)	168, 216
Funkce nastavitelné režimem snímání	276

H

HDMI	216, 226
Histogram (Jas/RGB)	234
Hlasitost (přehrávání filmu)	219
Hledáček	29
Dioptrická korekce	46
Hudba na pozadí	225

Ch

Chybové kódy	298
--------------------	-----

I

Ikona MENU	8
Indikace přepalů	234
Indikátor přístupu na kartu	38

Indikátor zaostření	58	Kryt okuláru	33, 271
AI SERVO (inteligentní průběžné automatické zaostřování (AI Servo AF))	98	Kvalita záznamu snímku	88
J		L	
Jas (expoze).....	116	Letní čas.....	42
Automatický braketing expoze (AEB).....	118, 260	M	
Blokování automatické expoze (blokování AE)	120	M (Ruční expoze)	113
Kompenzace expoze	116	Makrofotografování	69
Způsob měření (režim měření)	115	Malý (kvalita záznamu snímků).....	240, 28
Jednobodové AF.....	99	Mapa systému	278
Jednotlivé snímky	66, 277	Maximální počet snímků sekvence	89, 90
Jídlo	71	Mazání snímků	230
JPEG.....	89	Měkké ostření.....	238
K		MF (ruční zaostřování)	101, 156
Kabel.....	3, 216, 226, 242, 278, 317	Mikrofon.....	160
Karty.....	25, 36, 52	Motivové programy.....	30
Formátování	52	N	
Nizkoúrovňové formátování.....	53	Nabídka	50
Ochrana proti zápisu	36	Moje menu	267
Rychlostní třída SD.....	5	Nastavení	280
Řešení potíží	38, 53	Postup při nastavení	51
Upozornění na fotografování bez karty	184	Nabíječka	31, 34
Karty Eye-Fi	274	Nabíjení	34
Karty SD/SDHC/SDXC → Karty		Náhled hloubky ostrosti	112
Kompenzace expoze	116	Napájení	
Konektor USB (digitální)	242, 317	Automatické vypnutí	
Kontinuální snímání	102	napájení	185
Kontrast.....	127	Nabíjení.....	34
Kontrola hloubky ostrosti.....	112	Napájení z domovní zásuvky	270
Korekce vinětae	124	Počet možných	
Krajina	68, 96	snímků	40, 88, 141
Kreativní automatický režim.....	64	Údaje obateríich.....	40
Kreativní filtry	236	Napájení z domovní zásuvky	270
☆ Ikona (Kreativní zóna)	8	Nastavení fotoalba	255
Kroky úrovně expoze.....	260	Nastavení funkcí snímání.....	28, 54
		Nastavení papíru (tisk)	244
		Název souboru	188
		Neutrální.....	96

Nízká komprese (kvalita záznamu snímku).....	28
Noční portrét.....	72
Noční scény.....	68, 72
Normální komprese (kvalita záznamu snímků).....	28
NTSC.....	168, 284

O

Objektiv.....	44
Korekce vinětae.....	124
Uvolnění aretae.....	45
Obnovení výchozího nastavení	194
Oční muše.....	271
Ochrana snímku před prachem.....	202, 204
Ochrana snímků.....	228
ONE SHOT (jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF)).....	97
ONE SHOT (jednosnímkové automatické zaostřování).....	97
Oříznuté vysoké jasy.....	234
Ostrost.....	127
Otáčení (snímku).....	192, 211, 249
Označení.....	26

P

P (Programová automatická expozice).....	86
PAL.....	168, 284
Paměťové karty → Karty	
PictBridge.....	241
Plně automatické fotografování (Automatický inteligentní scénický režim).....	58
Počet možných snímků.....	40, 88, 141
Počet pixelů.....	88
Poměr stran.....	146
Poměrové měření.....	115
Portrét.....	67, 95
Posun programu.....	87

Potlačení šumu	
Dlouhé expozice.....	262
Vysoká citlivost ISO.....	263
Potlačení šumu dlouhé expozice.....	262
Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO.....	263
Prediktivní (inteligentní průběžné zaostřování).....	98
Prezentace.....	222
Priorita clony AE.....	110
Priorita tónu.....	177, 263
Priorita závěrky AE.....	108
Priorita zvýraznění tónu.....	177, 263
Profil ICC.....	137
Programová automatická expozice.....	86
Protivětrný filtr.....	179
Průvodce funkcí.....	55
Přehrávání.....	83, 207
Přepínač režimů zaostřování.....	44, 156
Přepínač režimů zaostřování.....	101
Přímý tisk.....	242
Přípona souboru.....	189
Příslušenství[.....	3

R

RAW.....	28, 89, 91
RAW+JPEG.....	28, 89, 91
Redukce jevu červených očí.....	106
Reproduktor.....	218
Režim měření.....	115
Režimy kreativní zóny.....	30
Režimy snímání.....	30
Av (Priorita clony AE).....	110
M (Ruční expozice).....	113
P (Programová automatická expozice).....	86
Tv (Priorita závěrky AE).....	108

 (Automatický inteligentní scénický režim).....	58	Zobrazení informací	142
 (Kreativní automatický).....	64	Zobrazení rastru.....	145
 (Portrét)	67	Živý režim sdetekci tváře (AF)	149
 (Krajina).....	68	Snímková frekvence.....	168
 (Detail).....	69	Snímky	
 (Sport)	70	Automatické otáčení	192
 (Jídlo).....	71	Automatické přehrávání	222
 (Noční portrét)	72	Číslování	188
 (Vypnutý blesk).....	63	Doba prohlídky.....	184
Režimy základní zóny	30	Histogram.....	234
Rozhybání fotoaparátu.....	46	Hodnocení.....	212
Ruční expozice	113, 162	Charakteristiky snímku (Styl Picture Style).....	95, 126, 129
Ruční reset.....	189	Indikace přepalů.....	234
Ruční výběr AF bodu	99	Informace o snímku	232
Ruční zaostřování (MF)	101, 156	Mazání	230
Rychlé ovládání	74	Ochrana	228
 (Rychlé ovládání).....	48, 74, 144, 167, 214	Prezentace	222
Rychlý režim	154	Přehrávání	83, 207
Ř		Přenos.....	274
Řemen	33	Ruční otáčení	211
Řešení potíží.....	286	Zobrazení na televizoru ...	216, 226
Řízení/samospoušť	28, 66, 102, 103	Zobrazení náhledů	208
S		Zobrazení spřeskakováním snímků (procházení snímků)	209
Samospoušť.....	103	Zvětšení	210
Sáňky pro příslušenství.....	26, 272	Snímky podle osvětlení/scény.....	80
Saturace barev.....	127	Snímky podle prostředí	76
Sépiový (Černobílý)	76, 128	Souvislé číslování souborů.....	188
Simulace výsledného obrazu	143, 166	Sport	70
Snímání s živým náhledem.....	62, 139	sRGB.....	137
Časovač měření	147	Stisknutí do poloviny.....	47
FlexiZone – Single.....	148	Střední (kvalita záznamu snímků).....	28
Počet možných snímků	141	Styl Picture Style	95, 126, 129
Poměr stran	146	Symbol hodnocení.....	212
Ruční zaostřování (MF)....	101, 156	Synchronizace na druhou lamelu.....	200
Rychlé ovládání	144	Synchronizace na první lamelu	200
Rychlý režim	154	Synchronizace závěrky (1./2.lamela)	200

T	
Teplota chromatičnosti	131
Tisk	241
Efekty tisku	246
Korekce sklonu	249
Nastavení fotoalba	255
Nastavení papíru	244
Příkaz tisku (DPOF)	251
Rozvržení stránky.....	245
Výřez	249
Tlačítko spouště.....	47
Tón barvy.....	71, 127
Tón (Zvuková signalizace).....	184
Tv (Priorita závěrky AE).....	108
U	
Uvolnit závěrku bez karty.....	184
Uživatelská nabídka Moje nabídka	267
Uživatelské funkce	258
Uživatelské nastavení vyvážení bílé	133
Údaje copyrightu	190
Úplné stisknutí	47
V	
Varování před teplotou.....	157, 181
Velikost souboru	89, 169, 232
Velký (kvalita záznamu snímku)	28
Vestavěný blesk.....	104
Nastavení funkce.....	199
Věrný	96
Videomomentky	170
Videosystém	168, 179
Volič	26, 107
Volič režimů	30
Výběr jazyka	43
Vymazání nastavení fotoaparátu.....	194
Vytvoření/výběr složky	186
Vyvážení bílé	
Braketing.....	136
Korekce.....	135
Osobní	134
Uživatelské nastavení	133
Vyvážení bílé (WB).....	131
Priorita bílé (AWB w).....	132
Priorita prostředí (AWB).....	132
W	
Wi-Fi/NFC	283
Z	
Zaclonění	266
Zaostřovací bod (AF bod)	99
Zaostřování	
Metoda AF	148, 176
Obtížné objekty pro AF	101
Pomocné světlo AF.....	100, 264
Režim činnosti AF	97
Rozostření	46, 101, 152
Ruční zaostřování	156
Ruční zaostřování[.....	101
Volba AF bodu	99
Změna kompozice snímku.....	61
Zvuková signalizace	184
Závit prostativ	27
Změna velikosti	239
Zobrazení informací osnímku.....	232
Zobrazení jednotlivých snímků.....	83
Zobrazení na televizoru.....	216, 226
Zobrazení náhledů	208
Zobrazení rastru	145, 179
Zobrazení spřeskakováním snímků.....	209
Zorný úhel	45
Zvětšení	156, 210





CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonsko

Evropa, Afrika a Střední východ

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nizozemsko

Adresu místního zastoupení společnosti Canon naleznete na záručním listu nebo na webové stránce www.canon-europe.com/Support

Výrobek a související záruka jsou v evropských zemích poskytovány společností Canon Europa N.V.

Popisy uvedené v tomto návodu k použití jsou aktuální k prosinci 2015. Informace o kompatibilitě jakýchkoli produktů uvedených na trh po tomto datu získáte v libovolném servisním středisku Canon. Nejnovější verzi návodu k použití naleznete na webu společnosti Canon.